

TOP LOAD WASHER CYCLE GUIDE

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: All rinses are cold.

NOTE: Spin speed is integrated into the cycle and cannot be selected or modified.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.


Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Spin Speed:	Description:
Sturdy fabrics, colorfast items, towels, jeans	Heavy	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Water-level sensing process may take longer for some items than for others because they will absorb more water than other fabric types.
Heavily soiled white fabrics	Whites & Whites with Soak	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics. To enhance cleaning, select Whites with Soak, which automatically adds about 10 minutes of soak time after the fill phase, and then automatically runs the Whites cycle.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs	Bulky	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins and uses a higher water level than other cycles. Use this cycle after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information.
Cottons, linens, and mixed loads	Normal	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed loads.
Bright or darkly colored fabrics and mixed loads	Colors & Colors with Soak	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle to wash darks and colors, including mixed loads and activewear. To enhance cleaning, select Colors with Soak, which automatically adds about 10 minutes of soak time after the fill phase and then automatically runs the Colors cycle.
Machine-wash silks, hand-wash fabrics	Delicates	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher, preset water level.
Small loads, polyester, permanent press	Quick Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Use this cycle to wash small, lightly soiled loads of two or three items that are needed in a hurry.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	Rinse & Spin	Cold Rinse Only	High	Combines a rinse and high-speed spin for loads requiring an additional rinse cycle. Use this cycle to complete a load after power interruption or for loads that require rinsing only.
Hand-washed items or dripping-wet items	Drain & Spin	N/A	High	This cycle use a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.
No clothes in washer	Clean Washer with affresh®	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Care" in the "Washer Maintenance and Care section" of your Owner's Manual. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

†affresh® is a registered trademark of Whirlpool, U.S.A Used with permission.

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certification was based on the Normal (Medium Soil) cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal (Medium Soil) cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level.

NOTE: If you are using fabric softener, be sure to select one of the following Rinse Option settings: Auto with Extra Rinse, Deep Fill Rinse, or Deep Fill with Extra Rinse.

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

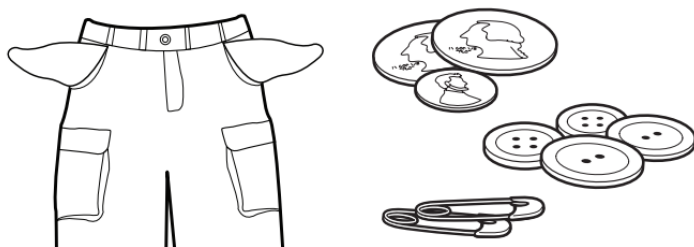

Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	This is the temperature from your faucet.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. As long as the lid remains closed, your soak time can be longer than 10 minutes. However, if the lid is opened during the soak and remains open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

GUÍA DE CICLOS DE LA LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: La velocidad de exprimido se integra en el ciclo y no se puede seleccionar ni modificar.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.


Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Velocidad de centrifugado:	Descripción:
Telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas y jeans	Heavy (Intenso)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. El proceso de detección del nivel de agua puede tomar más tiempo para algunos artículos que para otros, ya que algunos tipos de telas absorben más agua que otros.
Telas blancas con suciedad profunda	Whites (Telas blancas) y Whites with Soak (Telas blancas con remojo)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	High (Alta)	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias. Para mejorar la limpieza, seleccione Whites with Soak (Telas blancas con remojo), lo que añadirá automáticamente 10 minutos de tiempo de remojo luego de la etapa de llenado y luego ejecuta automáticamente el ciclo de Whites (Telas blancas).
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas	Bulky (Artículos voluminosos)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. La lavadora se llenará con suficiente agua para mojar la carga antes de que comience la fase de lavado del ciclo y usa un nivel de agua más alto que otros ciclos. Utilice este ciclo luego de reinstalar su lavadora. Consulte la sección "Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente" de su Manual del propietario para obtener más información.
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal (Normal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas mixtas con suciedad normal.
Prendas de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Colors (Colores) y Colors with Soak (Colores con remojo)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para lavar prendas oscuras y de color, incluidas las cargas mixtas y la ropa deportiva. Para mejorar la limpieza, seleccione Colors with Soak (Colores con remojo), lo que añadirá automáticamente 10 minutos de tiempo de remojo luego de la etapa de llenado y luego ejecuta automáticamente el ciclo de Colors (Colores).
Seda lavable a máquina, telas de lavado a mano	Delicates (Ropa delicada)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo para lavar artículos con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para "sedas lavables a máquina" o para "ropa delicada". Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Cargas pequeñas, prendas de poliéster y planchado permanente	Quick Wash (Lavado rápido)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	High (Alta)	Use este ciclo para lavar cargas pequeñas de dos a tres prendas con suciedad ligera que necesite de prisa.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente	Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)	Cold Rinse Only (Enjuague con agua fría solamente)	High (Alta)	Combina un enjuague y un centrifugado a alta velocidad para cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional. Use este ciclo para completar una carga después de un corte del suministro de energía o para cargas que requieran solo enjuague.

Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Velocidad de centrifugado:	Descripción:
Artículos lavados a mano o artículos empapados	Drain & Spin (Desagote y centrifugado)	ND	High (Alta)	Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de telas pesadas o artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte del suministro de energía.
No hay ropa en la lavadora	Clean Washer with †affresh® (Limpiar la lavadora con affresh)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría grifo)	Low (Baja)	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la "sección Mantenimiento y cuidado de la lavadora" del Manual del propietario. IMPORTANT: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh). Utilice este ciclo con el tambor de lavado vacío.

NOTA: Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. La certificación de energía gubernamental para esta lavadora se basó en el ciclo Normal (suciedad media) con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de llenado de agua automático ajustable por el usuario. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal (Medium soil) (Suciedad media), temperatura de lavado Warm (Tibia) y nivel Auto Water (Agua automática).

NOTA: Si va a utilizar suavizante para telas, asegúrese de seleccionar una de las configuraciones de Rinse Option (Opción de enjuague): Auto with Extra Rinse (Automático con enjuague adicional), Deep Fill Rinse (Enjuague con llenado profundo) o Deep Fill (Llenado profundo) con Extra Rinse (Enjuague adicional).

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

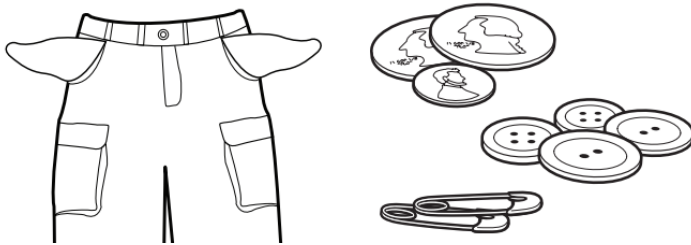

Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos voluminosos.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Vuelva al revés las prendas de tejido para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

Notas:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Wash Temp (Temperatura de lavado)	Descripción	Telas sugeridas
Hot (Caliente)	Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Warm (Tibia)	Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.	Colores vivos Suciedad moderada a ligera
Cool (Fresca)	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Cold (Fría)	Esta es la temperatura del agua de su grifo. Si el agua fría del grifo está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Tap Cold (Fría del grifo)	Esta es la temperatura del agua de su grifo.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera

Manual Soak (Remojo manual)

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Mientras la tapa permanezca cerrada, el tiempo de remojo puede durar más de 10 minutos. Sin embargo, si la tapa se abre durante el remojo y queda abierta por más de 10 minutos, el agua se drenará automáticamente.