

Encastré de 24 po

Instructions de sécurité et d'installation



AVERTISSEMENT: Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut survenir, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

UOS52ES4SZ

Whirlpool®



LISTED

UL-US-2563834-0



PAPIER ENTièrement
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

385.4460.57_2/ R.AB/03.12.2025

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut survenir, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. Il n'est pas approuvé pour une utilisation à l'extérieur ou pour d'autres utilisations non domestiques (y compris les navires de mer ou les avions). Voir la déclaration de garantie limitée. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.

Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf si c'est spécifiquement recommandé dans ce manuel. Confiez tout entretien à un centre de service approuvé par l'usine.

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser votre appareil ! enregistrez ces instructions

⚠ AVERTISSEMENT

Conservez ces instructions à l'usage des inspecteurs électriques locaux.

Ce produit ne peut être utilisé que dans les pièces équipées d'un capteur de monoxyde de carbone bien ajusté et fonctionnel. Assurez-vous que le capteur de monoxyde de carbone fonctionne correctement et que son entretien est effectué fréquemment. Le capteur de monoxyde de carbone doit être installé à une distance maximale de 6,5 pieds du produit.

LES INSTRUCTIONS VOUS AIDERONT À UTILISER L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ !

- Lors de la livraison, veuillez vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages causés par le transport, veuillez contacter votre point de vente immédiatement et ne le branchez pas et n'utilisez pas l'appareil !
- Avant de brancher et de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel et tous les documents joints. Veuillez noter en particulier les consignes de sécurité.
- Conservez tous les documents afin de pouvoir vous référer ultérieurement aux informations.

Veillez conserver votre reçu pour toute réparation qui pourrait être nécessaire sous garantie.

- Lorsque vous transmettez l'appareil à une autre personne, veuillez fournir tous les documents, y compris la date d'achat originale. La garantie n'est pas valide si le produit est vendu d'occasion.
- Si vous décidez de ne plus utiliser cet appareil (ou de le remplacer par un modèle plus ancien), avant de vous en débarrasser, il est recommandé de le rendre inopérant de manière appropriée, conformément aux réglementations en matière de protection de la santé et de l'environnement, en veillant notamment à ce que toutes les pièces potentiellement dangereuses soient rendues inoffensives, notamment envers les enfants qui pourraient jouer avec les anciens appareils. Retirez la porte et le tiroir chauffant avant de les jeter pour éviter tout risque de piégeage.

CONTENU

Informations techniques..... 4

Informations importantes sur la sécurité..... 5

Installation 10

INFORMATIONS TECHNIQUES

Générale	
Hauteur totale	591 mm (23 po 1/4)
Largeur hors tout	592 mm (23 po 5/16)
Profondeur totale (poignées comprises)	572 mm (22 po 1/2) (621 mm (24 po 7/16))
Puissance électrique totale	2,6 kW (120/240 V~;60 Hz 1AC~N) 1,95 kW (120/208 V~;60 Hz 1AC~N)
Raccord électrique	120/240 V~;60 Hz 1AC~N 120/208 V~;60 Hz 1AC~N
Type de câble / Section / Fusible	BC-SIL 4X15 AWG/ min. 20 A
Longueur du câble	max. 6ft

Cet appareil répond aux normes suivantes : Directive UL858 relative aux cuisinières électriques domestiques.

- ❶ Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer la qualité du produit.
- ❶ Les chiffres de ce manuel sont schématiques et pourraient ne pas correspondre exactement à votre produit.
- ❶ Les valeurs indiquées sur les étiquettes des produits ou dans la documentation qui les accompagne sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes en vigueur. Selon les conditions opérationnelles et environnementales du produit, ces valeurs peuvent varier.

Numéro de plaque d'identification du produit

Vous pouvez trouver le numéro de série et le numéro de modèle de votre appareil en ouvrant la porte et en regardant sous le panneau de commande sur le côté droit.

Exemple de numéro de série

Whirlpool®

MOD: UOS52ES4SZ 00

SER: ASE4499999

120/240 V AC;60 Hz

2.60 kW

120/208 V AC;60 Hz

1.95 kW

UOS52ES4SZ00.ASE4499999

7732186207 25 999999 10

Made in Türkiye / Fabriqué en Turquie / Hecho en Turquía



**Energy Verified
Rendement
Énergétique Vérifié**



UL-US-2563834-0

BUILT-IN ELECTRIC OVEN 4GJ5
FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ 4GJ5 HORNO
ELECTRICO INTEGRADO 4GJ5

Registered trademark of Whirlpool. Used under license in Canada
Marque de commerce de Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada.
Marca registrada de Whirlpool. Utilizada bajo licencia en Canadá.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Assurez-vous de respecter tous les avertissements et les précautions mentionnés. Recherchez particulièrement les icônes avec des points d'exclamation à l'intérieur.

L'icône d'information fournira également des références importantes.

⚠ Avertissement : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ⓘ Attention : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures. Il peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses.

ⓘ Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut endommager le produit ou l'environnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques afin d'améliorer la qualité de l'appareil sans préavis. Les figures incluses dans ce manuel sont fournies à titre schématique seulement et pourraient ne pas correspondre exactement à votre appareil. Les valeurs indiquées sur les marquages de l'appareil ou dans d'autres documents imprimés fournis avec l'appareil sont obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions ambiantes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **NE PAS** utiliser l'appareil s'il est défectueux ou présente des dommages visibles.
- N'utilisez **JAMAIS** l'appareil pour réchauffer ou chauffer une pièce.
- **NE PAS** stocker de produits en papier, d'ustensiles de cuisine, de nourriture ou de tout autre matériau inflammable dans le four.
- **N'UTILISEZ PAS** le four si la vitre de la porte avant est enlevée ou cassée.
- Gardez tous les conduits de ventilation exempts de toute obstruction.
- Gardez la zone de l'appareil propre et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs inflammables.
- **Entretien par l'utilisateur - NE PAS** réparer ou remplacer une pièce de l'appareil, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans le manuel. Tout autre entretien doit être confié à un technicien qualifié.
- Pour éviter tout risque de blessure grave ou de décès, les réparations ne doivent pas être tentées par du personnel non autorisé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CUISSON

- **NE PAS** utiliser de l'eau pour éteindre les feux de graisse. En cas d'incendie,

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

étouffez-le en fermant la porte du four et en éteignant le four ou en utilisant un extincteur polyvalent à poudre chimique ou à mousse.

- Gardez le four exempt d'accumulation de graisse. La graisse dans le four peut s'enflammer.

- **NE JAMAIS** laisser une lèchefrite ou une plaque à rôtir dans ou sur le four. Après la cuisson sur le gril, enlevez toujours la lèchefrite du four et nettoyez-la. Les restes de gras dans une lèchefrite peuvent s'enflammer la prochaine fois que vous utiliserez la lèchefrite.

- **Portez des vêtements appropriés-** Des vêtements amples ou tombants ne doivent jamais être portés lors de l'utilisation de l'appareil. Faites attention lorsque vous attrapez des aliments rangés au-dessus du four. Les matériaux inflammables peuvent s'enflammer s'ils entrent en contact avec des surfaces chaudes ou des éléments chauffants et peuvent causer de graves brûlures.

- **NE TOUCHEZ PAS LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR** – Les éléments chauffants peuvent être chauds même s'ils sont de couleur foncée. Les surfaces intérieures d'un four deviennent suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas et ne laissez pas les vêtements ou autres matériaux inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures du four jusqu'à ce qu'ils aient eu suffisamment de temps pour refroidir. D'autres surfaces de l'appareil peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Parmi ces surfaces, on trouve (identification des surfaces, par exemple, les ouvertures d'aération du

four et les surfaces proches de ces ouvertures, les portes du four et les fenêtres des portes du four).

- **NE PAS** cuisiner sur un produit dont le verre est brisé. Évitez d'égratigner ou de frapper les portes vitrées ou les panneaux de commande. Cela pourrait entraîner la rupture du verre.
- Faites attention quand vous ouvrez la porte. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant de retirer ou de remplacer les aliments.
- **NE PAS** chauffer des contenants alimentaires non ouverts. L'accumulation de pression peut faire éclater les contenants et causer des blessures.
- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ne se trouve près de l'appareil.
- **NE PAS** chauffer des contenants alimentaires non ouverts. L'accumulation de pression peut faire éclater les contenants et causer des blessures.
- **N'UTILISEZ PAS** de papier d'aluminium pour recouvrir les lèchefrites ou n'importe où dans le four, sauf tel que décrit dans ce manuel. Le papier d'aluminium peut emprisonner la chaleur ou fondre, ce qui pourrait endommager le produit et présenter un risque d'électrocution ou d'incendie.
- **N'UTILISEZ PAS** de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent égratigner la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
- **Emplacement des grilles du four** - Toujours placer les grilles du four à l'endroit désiré pendant que le four est froid. Si la grille doit être déplacée

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

alors que le four est chaud, ne laissez pas la manique entrer en contact avec l'élément chauffant chaud du four.

- **Utilisez seulement des maniques sèches** - Les maniques humides ou mouillées sur une surface chaude peuvent causer des brûlures dues à la vapeur. Ne laissez pas les maniques toucher les éléments chauffants chauds. N'utilisez pas de serviette ou autre tissu volumineux.
- Utilisez toujours des maniques sèches ou des gants résistants à la chaleur lorsque vous insérez ou retirez les plats du four.
- **NE JAMAIS** utiliser lorsque le jugement ou la coordination est altéré par la consommation d'alcool et/ou de drogues.
- Tirez la grille du four jusqu'à la position d'arrêt-verrouillage lors du chargement et du déchargement des aliments du four. C'est aussi une précaution contre les brûlures causées par le contact avec les surfaces chaudes de la porte ou des parois du four.
- **NE PAS** laisser les aliments reposer dans le four pendant plus d'une heure avant ou après la cuisson. Cela peut entraîner une intoxication alimentaire ou une maladie.
- Assurez-vous que toutes les commandes sont éteintes après utilisation.
- **Stockage dans ou sur l'appareil** - Les matières inflammables ne doivent pas être entreposées dans un four ou à proximité d'unités de surface.
- **Gardez les conduits d'aération du four dégagés.**

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Pour éviter tout risque de blessure grave ou de décès :

- Les pièces accessibles peuvent être chaudes lorsque le gril est utilisé. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
- **NE PAS** laisser les enfants seuls – Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé. Ils ne doivent jamais être autorisés à s'asseoir ou à se tenir debout sur une quelconque partie de l'appareil.
- **NE PAS** ranger d'objets susceptibles d'intéresser les enfants dans les armoires au-dessus de l'appareil. Les enfants qui montent sur la cuisinière pour atteindre des objets pourraient être gravement blessés.
- **NE PAS** laisser les enfants grimper ou jouer autour du four. Le poids d'un enfant sur une porte ouverte peut faire basculer le four, causant de graves brûlures ou d'autres blessures.
- Les unités de surface peuvent être chaudes même si elles sont de couleur foncée. Les zones proches des unités de surface peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Marcher, s'appuyer ou s'asseoir sur la porte de ce four peut causer des blessures graves et aussi endommager le four. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer autour du four. Le poids d'un enfant sur une porte ouverte peut faire basculer la cuisinière, entraînant de graves brûlures ou d'autres blessures.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- ▲ **Avertissement** : avant l'installation, coupez l'alimentation au panneau de service. Verrouillez le panneau de service pour éviter toute mise sous tension accidentelle.
- ▲ **Avertissement** : Des blessures corporelles ou la mort par choc électrique peuvent survenir si la cuisinière n'est pas installée par un installateur ou un électricien qualifié.
- Tout ajout, modification ou conversion nécessaire pour que cet appareil réponde de manière satisfaisante aux besoins de l'application doit être effectué par un technicien qualifié.
- Avant d'effectuer tout entretien, débranchez la cuisinière ou coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau de distribution domestique en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur.
- Assurez-vous que la valeur nominale du fusible est correcte.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.

UTILISATION PRÉVUE

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée de l'appareil.
- Ce produit est conçu pour les besoins de cuisine domestique uniquement. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur ou en milieu marin (bateaux, yachts, etc. doivent aussi être fournis avec le produit.) et pour toute autre utilisation comme le chauffage d'une pièce ou le séchage de serviettes et de torchons. L'utilisation

commerciale annulera la garantie.

- N'utilisez jamais votre appareil pour réchauffer ou chauffer la pièce.
- Toutes les ouvertures dans le mur derrière l'appareil et dans le sol sous l'appareil doivent être scellées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des maisons mobiles ou des véhicules de loisirs.
- L'appareil peut être utilisé pour décongeler, cuire, rôtir et griller des aliments.

ENTRETIEN

- Si une éponge ou un linge humide est utilisé pour essuyer les déversements sur une zone de cuisson chaude, assurez-vous d'éviter les brûlures à la vapeur. Certains nettoyeurs peuvent produire des vapeurs nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude. Les poignées des ustensiles doivent être tournées vers l'intérieur et ne pas dépasser les surfaces adjacentes. Pour réduire le risque de brûlures, d'inflammation de matières inflammables et de déversement dû à un contact involontaire avec l'ustensile, la poignée de l'ustensile doit être positionnée de manière à être tournée vers l'intérieur et à ne pas dépasser les surfaces adjacentes.
- Attendez que le produit refroidisse avant de le nettoyer. Les surfaces chaudes peuvent causer des brûlures !
- Ne jamais laver le produit en le pulvérisant ou en versant de l'eau dessus ! Il y a un risque de décharge électrique !
- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer le produit, car cela pourrait provoquer une décharge électrique.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs, de grattoirs métalliques, de laine d'acier ou d'agents blanchissants pour nettoyer la vitre de la porte avant du four. Ces matériaux peuvent égratigner et briser les surfaces en verre.

DISPOSITION

▲ Attention : risque d'étouffement causé par les matériaux d'emballage! Les articles d'emballage (c'est-à-dire les sacs en plastique, la mousse de polystyrène, les clous, les sangles d'emballage, etc. doivent aussi être fournis avec le produit.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent causer des blessures graves.

- Le matériel d'emballage et les dispositifs de sécurité de transport sont fabriqués à partir de matériaux qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Veuillez éliminer tous les éléments de l'emballage conformément aux normes environnementales.

- C'est bon pour l'environnement.

■ Attention : si le produit est donné à quelqu'un pour un usage personnel ou donné à quelqu'un pour une utilisation d'occasion, le manuel d'utilisation, les étiquettes du produit, les autres documents connexes, les pièces de montage, etc. doivent aussi être fournis avec le produit.

TRANSPORTS

- N'effectuez pas d'opérations de nettoyage ou d'entretien sur l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de l'alimentation électrique.

① Ne placez pas d'autres objets sur le dessus de l'appareil. L'appareil doit être transporté en position verticale.

- Conservez la boîte d'origine de l'appareil et transportez l'appareil dans sa boîte d'origine. Suivez les indications imprimées sur le carton.

① Vérifiez l'apparence générale de votre équipement en identifiant tout dommage pendant le transport.

- Pour éviter que la grille et le plateau à l'intérieur du four n'endommagent la porte du four, placez une bande de carton à l'intérieur de la porte du four qui s'aligne avec la position des plateaux. Fixez la porte du four aux parois latérales avec du ruban adhésif.

- Si vous n'avez pas le carton d'origine, emballez l'appareil dans du papier bulle ou du carton épais et fixez-le solidement avec du ruban adhésif afin d'éviter tout dommage pendant le transport.

INSTALLATION

La préparation de l'emplacement et l'installation électrique du four sont à la charge du client. L'appareil doit être installé correctement et mis à la terre par un technicien qualifié. L'appareil doit être installé conformément à toutes les réglementations électriques locales. Avant l'installation, inspectez visuellement l'appareil pour déceler tout défaut. N'installez pas un appareil défectueux.

⚠ Attention : le produit ne doit être installé que par des électriciens qualifiés.

⚠ Attention: **Conservez toujours ce manuel pour référence ultérieure.**

- La préparation de l'emplacement et l'installation électrique du produit sont sous la responsabilité du client.
- Le produit doit être installé conformément à toutes les réglementations électriques locales.
- Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit a des défauts. Si c'est le cas, ne l'installez pas.
- Les produits endommagés comportent des risques pour votre sécurité.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil doit être alimenté avec la tension et la fréquence appropriées et être branché à un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible. Consultez la plaque signalétique située sur la garniture latérale pour déterminer la puissance nominale de l'appareil. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la protection de circuit dédiée minimale recommandée afin d'assurer une valeur nominale de fusible correcte.

Puissance nominale 240 V	Taille du circuit recommandée (dédiée))
<4.8 kW	20 Amp

Les données d'alimentation principale doivent correspondre aux données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique se trouve soit sur la garniture intérieure lors de l'ouverture de la porte ou du couvercle inférieur, soit sur la paroi arrière de l'appareil.

▲ Attention : pour éviter tout risque de choc électrique, de blessure grave ou de décès, vérifiez que l'alimentation électrique est coupée au disjoncteur jusqu'à ce que le four soit installé et prêt à fonctionner.

Cet appareil est fabriqué avec un fil de TERRE vert raccordé au châssis du four. Assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée ou coupée au niveau de l'alimentation principale avant d'effectuer toute connexion électrique. Branchez le conduit flexible à la boîte de jonction à l'aide d'un connecteur U.L. connecteur de conduit répertorié. Les procédures suivantes présentent les méthodes les plus courantes pour effectuer des branchements électriques à l'appareil. Assurez-vous que les branchements électriques sont faits conformément aux codes et ordonnances locaux.

L'appareil doit être installé et branché à l'alimentation électrique conformément aux réglementations nationales et locales. En l'absence de codes, le National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA-54 - dernière édition doit être respecté.

Au Canada, l'installation doit être conforme aux codes d'installation de gaz CAN/CGA B149.1 et 2 en vigueur et/ou aux codes locaux. L'installation électrique doit être conforme à la norme CSA C22.1, partie 1, du Code canadien de l'électricité en vigueur et/ou aux codes locaux.

L'installateur doit laisser ces instructions au consommateur qui doit les conserver pour l'usage de l'inspecteur local et pour référence ultérieure.

INSTALLATION

Il est important que le lieu d'installation ait un réseau électrique adéquat. Avant l'installation, un électricien qualifié doit s'assurer que l'ajout de l'appareil ne surchargera pas le circuit de dérivation sur lequel il sera installé.

Coupez l'alimentation secteur avant d'installer l'appareil. Le produit ne doit pas être branché à l'alimentation principale avant l'installation. L'alimentation principale doit être coupée avant de retirer l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir.

Ne retirez pas les étiquettes, les avertissements ou les plaques fixés de façon permanente au four. Cela peut annuler la garantie.

DÉBALLAGE

▲ Attention : risque d'étouffement causé par les matériaux d'emballage ! Les articles d'emballage (c.-à-d. sacs en plastique, mousse de polystyrène, clous, sangles d'emballage, etc. doivent aussi être fournis avec le produit.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent causer des blessures graves, voire la mort.



1 Attention : Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage au produit ou à la propriété :

- Utilisez deux personnes ou plus ou un dispositif de levage approprié pour soulever l'appareil.
- Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, y compris le carton et le ruban adhésif à l'extérieur et à l'intérieur de la cuisinière.
- Enlevez tout film protecteur en plastique sur toutes les pièces.
- Lavez soigneusement l'intérieur avec de l'eau chaude savonneuse, rincez et essuyez.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux normes environnementales.

- Vérifiez immédiatement après réception qu'il n'y a pas eu de dommages causés par le transport. Si le four est endommagé, contactez immédiatement votre point de vente.
- NE PAS brancher et utiliser le four si des dommages ont été constatés.
- Notez l'heure, la date et la personne à qui vous avez parlé, puis faites un suivi et confirmez par communication écrite ou électronique.
- Tous les matériaux d'emballage d'origine doivent être conservés aux fins d'inspection.
- Portez des gants de sécurité avant de transporter le four.
- Placez le four dans l'armoire à deux ou plusieurs personnes.
- Ne pas transporter ni soulever le four par sa poignée ou son panneau avant.



- Transportez le four comme dans les figures ci-dessous.

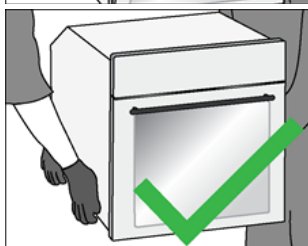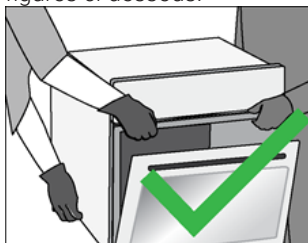

INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION

L'appareil est conçu pour être installé dans des meubles de cuisine disponibles dans le commerce. Une distance de sécurité doit être laissée entre l'appareil et les murs et les meubles de la cuisine. Voir la figure (valeurs en mm).

- Les surfaces, les stratifiés synthétiques et les adhésifs utilisés doivent être résistants à la chaleur.
- Les armoires de cuisine doivent être posées à niveau et fixes.
- S'il y a un tiroir sous le four, une tablette doit être installée entre le four et le tiroir.
- Les dessins d'installation suivants sont représentatifs et pourraient ne pas correspondre exactement à votre appareil. Le fabricant ne sera pas responsable de tout danger ou dommage résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.
- Ne tirez pas le four sur le sol pendant le transport afin d'éviter d'endommager la surface du sol. Transportez toujours votre produit à deux ou plusieurs personnes.
- Retirez tous les matériaux d'expédition à l'intérieur ou à l'extérieur du four.
- Retirez tout l'équipement à l'intérieur du four, y compris les documents imprimés.



Notes importantes à l'intention du consommateur

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

- Comme lors de l'utilisation de tout four générant de la chaleur, certaines précautions de sécurité doivent être respectées. Celles-ci sont énumérées au début de ce manuel. Lisez et suivez-les attentivement.
- Assurez-vous que votre four est correctement installé et mis à la terre par un installateur ou un technicien

de service qualifié.



Notes importantes à l'intention de l'installateur

Lisez le manuel avant d'installer le four.

- Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur.
 - Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
 - Assurez-vous que votre four est installé et mis à la terre correctement par un installateur ou un technicien de service qualifié.
- ❶ Avant d'installer la cuisinière dans une zone recouverte de linoléum ou de tout autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous que le revêtement de sol peut résister à une chaleur d'au moins 90 °F (32,2 °C) au-dessus de la température ambiante sans rétrécir, se déformer ou se décolorer.


Conditions d'installation

- Toutes les dimensions indiquées dans ce manuel sont en pouces et en millimètres.
- Les dimensions du four sont indiquées à la figure B. Le produit doit être installé dans les armoires dont les dimensions sont spécifiées pour différents types d'emplacements.
- La première étape de l'installation consiste à vérifier les dimensions de votre découpe existante. Pour les nouvelles commandes de meubles, ces dimensions doivent être prises en compte.
- Tous les travaux d'ébénisterie, si nécessaire, doivent être terminés avant l'installation et tous les restes de travaux doivent être nettoyés avant l'installation.
- Les armoires de cuisine doivent être fixes et à niveau afin que le four fixe ne puisse pas basculer.
- La planche de l'armoire sur laquelle le four sera placé doit supporter 220 lb (100 kg) ou plus.
- S'il y a un tiroir sous le four, une tablette doit être installée entre le four et le tiroir.

INSTALLATION

DIMENSIONS

Figure 1

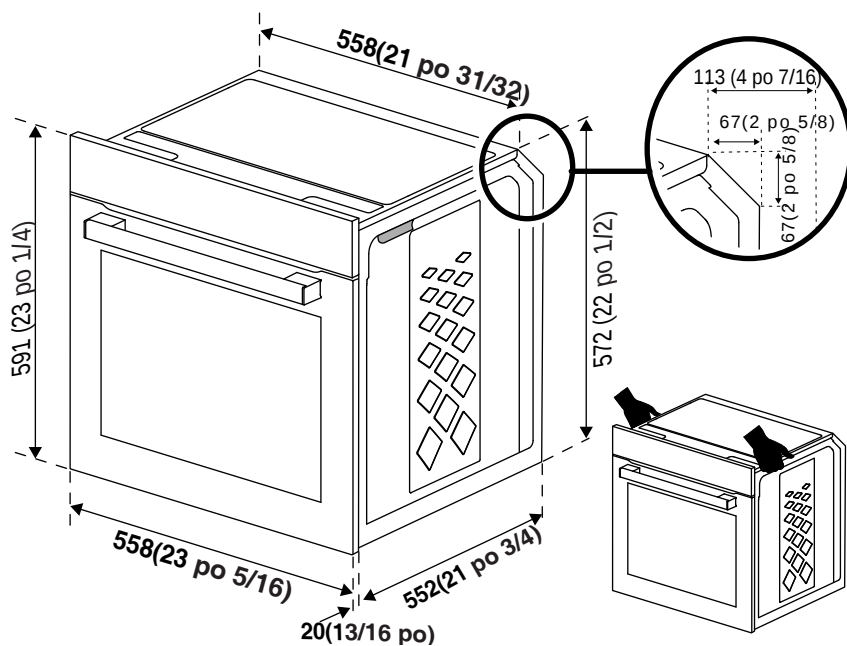

INSTALLATION

DIMENSIONS DE DÉCOUPE

Figure 2


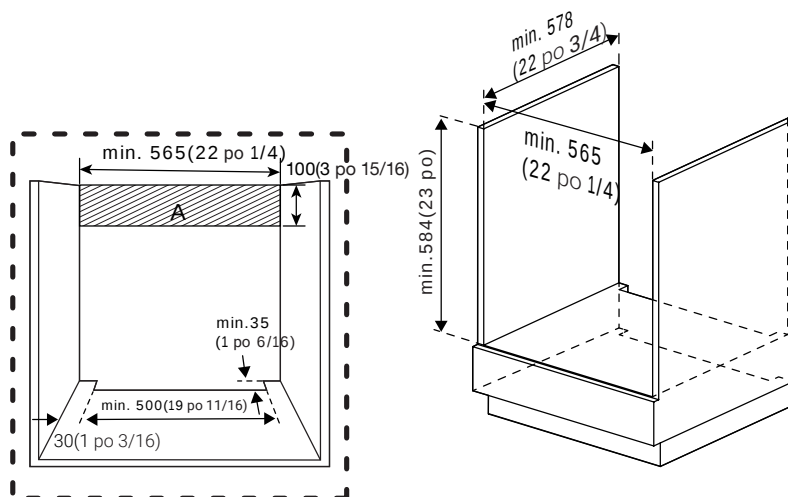


Figure 3

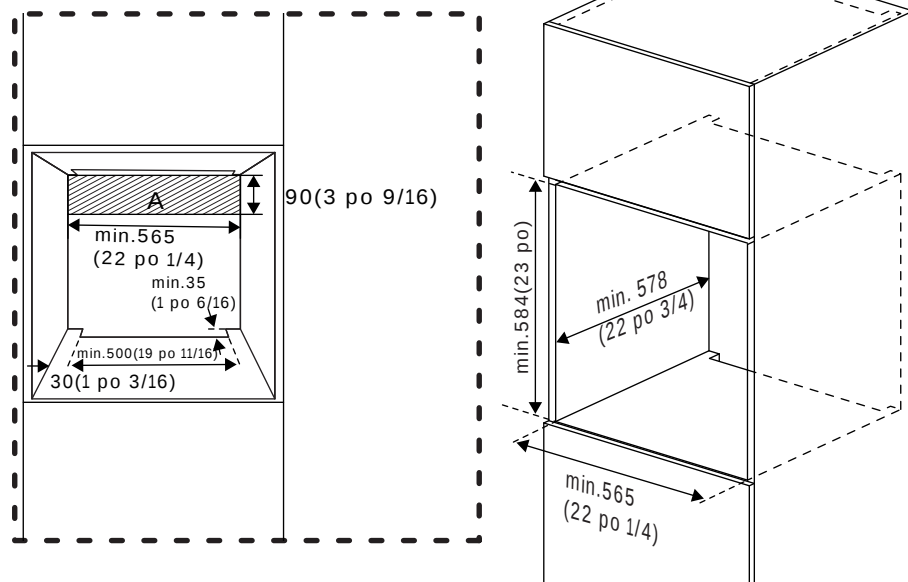

INSTALLATION

DIMENSIONS

Figure 4a

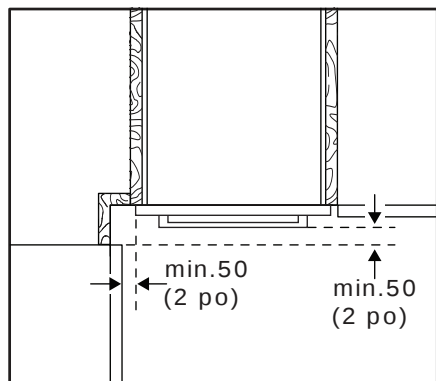


Figure 4b

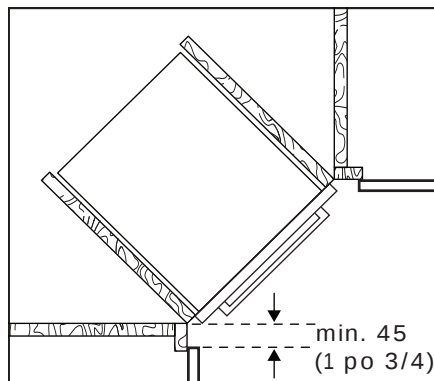


Figure 5


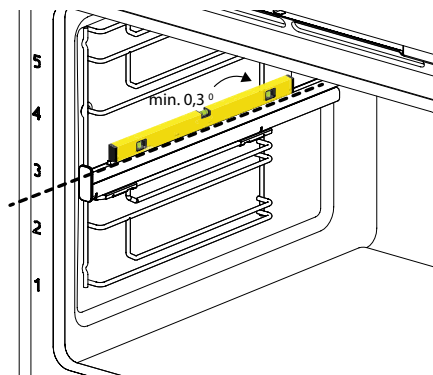


Figure 6

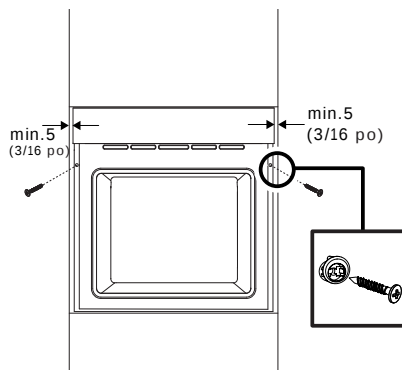

INSTALLATION DU PRODUIT

Si le produit sera placé sous le comptoir : (Figure 2)

Afin d'assurer la ventilation nécessaire à l'arrière des meubles de cuisine, des ouvertures doivent être réalisées dans les dimensions indiquées sur la figure 2. Le raccordement électrique doit se faire dans la zone A de la figure 2 ou à l'extérieur du lieu d'installation.

Si le produit doit être placé sous une plaque de cuisson, respectez les dimensions indiquées dans le manuel d'installation de la surface de cuisson.

Si le produit doit être placé dans l'armoire haute : (Figure 3)

Dans le compartiment arrière de l'armoire de cuisine, des ouvertures doivent être créées dans les dimensions indiquées sur la figure 3 afin d'assurer la ventilation nécessaire. Cette ouverture doit être située sur toute la hauteur de l'armoire.

S'il y a un panneau arrière sur l'armoire haute où le produit sera placé, il doit être retiré.

Le branchement électrique doit être fait dans la zone A de la figure 3 ou à l'extérieur de la zone d'installation.

Si le produit doit être placé dans un coin : (Figure 4a-4b)

Il convient de porter attention aux dimensions indiquées afin de réaliser l'installation en coin dans les figures 4a et 4b.

Raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique

① L'installation électrique doit être conforme aux codes provinciaux et locaux.

① Cet appareil doit être mis à la terre !

▲ **Avertissement** : évitez tout risque

d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas d'adaptateur, de rallonge et ne retirez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

▲ **Attention** : alimentation électrique ! Le cordon d'alimentation principal ne doit pas être pincé, plié, coincé ou entrer en contact avec des parties chaudes de l'appareil.

Assurez-vous que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. Demandez à votre concessionnaire de vous recommander un technicien qualifié ou un service de réparation agréé.

Cet appareil est fabriqué avec un fil de TERRE vert raccordé au châssis du four. Après vous être assuré que l'alimentation électrique a été coupée, raccordez le conduit flexible du four à la boîte de jonction à l'aide d'un câble U.L. connecteur de conduit répertorié. Les figures A et B et les instructions fournies ci-dessous présentent la manière la plus courante de connecter les fours. Effectuez les branchements électriques conformément aux codes et ordonnances locaux.

▲ **Avertissement** : risque de décharge électrique ou d'incendie. La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour les nouvelles installations de circuits de dérivation (NEC 1996), les maisons mobiles et les véhicules récréatifs, ou dans une zone où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le conducteur neutre.

Pour les installations où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite :


• Débrancher la terre du neutre à l'extrémité libre du conduit ;

• Utiliser la borne de mise à la terre du câble pour mettre à la terre l'unité ; et
• Branchez la borne neutre ou le fil au neutre du circuit de dérivation de la manière habituelle.

INSTALLATION

Circuit de dérivation de fil (pour les États-Unis seulement)

Figure A Neutre mis à la terre

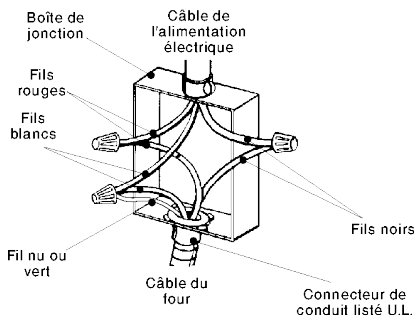


Reportez-vous à la figure A, où les codes locaux permettent la connexion du fil de TERRE du four au fil NEUTRE du circuit de dérivation (fil de couleur grise ou blanche):

- Si les codes locaux le permettent, branchez le fil vert de TERRE du four et le fil blanc du four au fil NEUTRE du circuit de dérivation (fil gris ou blanc).
- Branchez les fils rouges et noirs du four aux fils correspondants dans la boîte de jonction.

Circuit de dérivation de fil (pour les États-Unis et le Canada)

Figure B Neutre non mis à la terre

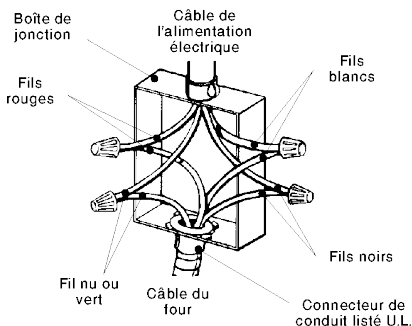

Voir la figure B :

- Débranchez la terre du neutre à l'extrémité libre du conduit.
- Branchez le fil de TERRE vert du four au fil de TERRE dans la boîte de jonction (fil nu ou vert).
- Branchez les fils rouges et noirs du four aux fils correspondants dans la boîte de jonction.
- Branchez le fil blanc du four au fil NEUTRE (gris ou blanc) de la boîte de jonction.

INSTALLATION

Mise en place et fixation du produit

(Figure 5-6)

Placez l'appareil sur le meuble, centré avec deux personnes ou plus.

Si votre produit est équipé d'un rail télescopique, une pente d'au moins 0,3 degré vers l'arrière du four doit être prévue pour que les rails télescopiques fonctionnent correctement. Pour cela, après avoir placé le produit sur le meuble, placez le niveau à bulle sur le rail télescopique tel qu'illustré à la figure 5 et assurez-vous que l'angle d'inclinaison vers l'arrière du four est d'au moins 0,3 degré.

Fixez le produit au meuble à l'aide des vis fournies. (Figure 6) À la fin de l'installation, vérifiez que les vis sont bien serrées et que le produit est solidement fixé. Si le produit n'est pas installé conformément aux instructions et que les vis ne sont pas bien serrées, il y a un risque de basculement pendant l'utilisation.

Contrôle final

Après l'installation, remettre l'alimentation secteur sous tension.

Lire le manuel d'utilisation pour la première utilisation du produit.

Vérifiez les fonctions du produit.

Retrait du produit

Débranchez le produit de l'alimentation secteur.

Dévissez les vis de fixation.

Soulevez légèrement le produit avec deux personnes ou plus et enlevez-le complètement.

NOTES

[illegible]



®/TM (c)2025 Whirlpool. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.