

JENNAIR® FRENCH DOOR REFRIGERATOR RÉFRIGÉRATEUR DE PORTE À DOUBLE BATTANT JENNAIR® REFRIGERADOR JENNAIR® DE DOS PUERTAS

INSTALLATION GUIDE

For questions about features, operation/performance, parts, accessories, or service,
call **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)** or visit our website at **www.jennair.com**.
In Canada, call **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)** or visit our website at **www.jennair.ca**.
Get the app, connect instructions, terms of use, and privacy policy at **www.jennair.com/connect**.

GUIDE D'INSTALLATION

Pour des questions à propos des caractéristiques, du fonctionnement/rendement, des pièces, accessoires ou service,
composer le **1 800 JENNAIR (1 800 536-6247)** ou visiter le **www.jennair.com**.

Au Canada, composer le **1 800 JENNAIR (1 800 536-6247)** ou visiter le **www.jennair.ca**.
Obtenez l'application et les instructions de connexion, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité
au **www.jennair.com/connect**.

GUÍA PARA LA INSTALACIÓN

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento/rendimiento, piezas, accesorios o servicio,
llame al **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)** o visite nuestro sitio web **www.jennair.com**.

En Canadá, llame al **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)** o visite nuestro sitio web en **www.jennair.ca**.
Obtenga la aplicación, las instrucciones de conexión, los términos de uso y la política de privacidad en **www.jennair.com/connect**.

Table of Contents/Table des matières/ Índice.....2



W11311785A

TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIÈRES/ÍNDICE

REFRIGERATOR SAFETY.....	3	SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR.....	26	SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR.....	50
42" MODELS.....	4	MODÈLES DE 42"	27	MODELOS DE 42" (106,7 CM).....	51
Accessories	4	Accessoires	27	Accesorios.....	51
48" MODELS.....	5	MODÈLES DE 48"	28	MODELOS DE 48" (122 CM).....	52
Accessories	5	Accessoires	28	Accesorios.....	52
INSTALLATION REQUIREMENTS.....	6	EXIGENCES D'INSTALLATION	29	REQUISITOS DE INSTALACIÓN	53
Tools and Parts.....	6	Outils et pièces.....	29	Herramientas y piezas.....	53
Location Requirements	7	Exigences d'emplacement.....	30	Requisitos de ubicación.....	54
Electrical Requirements	8	Spécifications électriques	32	Requisitos eléctricos.....	56
Water Supply Requirements	9	Spécifications de l'alimentation en eau.....	32	Requisitos del suministro de agua.....	56
Product Dimensions.....	9	Dimensions du produit.....	33	Dimensiones del producto	57
Tipping Radius	10	Rayon de basculement	33	Arco de vuelco	57
Door Swing Dimensions.....	10	Dimensions pour l'ouverture des portes	34	Medidas de oscilación de las puertas ...	58
Cabinet and Panel Installation Options	11	Options d'installation de l'armoire et du panneau	34	Opciones para la instalación del armario y los paneles	58
Fully Integrated Grille Installation Requirements.....	11	Exigences d'installation d'une grille entièrement intégrée	35	Requisitos para la instalación de rejilla completamente incorporada.....	59
Standard Integrated Grille Installation Requirements.....	12	Exigences d'installation d'une grille intégrée standard	36	Requisitos para la instalación estándar de rejilla incorporada.....	60
Panel Kit Installation Requirements.....	13	Spécifications pour l'installation de l'ensemble de panneaux.....	37	Requisitos de instalación del juego de paneles	60
Custom Wood Overlay Panels.....	14	Panneaux de bois personnalisés Overlay	38	Paneles de madera recubiertos a la medida.....	61
Custom Wood Overlay Panel Dimensions.....	14	Dimensions des panneaux de bois personnalisés Overlay	38	Dimensiones de los paneles de madera recubiertos a la medida.....	61
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	15	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	39	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	62
Unpack the Refrigerator.....	15	Déballage du réfrigérateur.....	39	Desembale el refrigerador.....	62
Move the Refrigerator into House.....	15	Déplacement du réfrigérateur dans le domicile	39	Cómo hacer entrar el refrigerador en la casa	62
Install Anti-Tip Boards.....	15	Installation de planches antibasculement.....	39	Cómo instalar los tableros anti-vuelco.....	63
Secondary Anti-Tip Board	16	Planche antibasculement secondaire....	40	Cómo instalar un tablero anti-vuelco secundario.....	63
Connect the Water Supply.....	17	Raccordement à la canalisation d'eau.....	41	Conexión del suministro de agua	64
Plug in Refrigerator	19	Brancher le réfrigérateur	42	Cómo enchufar el refrigerador.....	66
Install Side Trims	19	Installation des garnitures latérales	43	Instalación de las molduras laterales.....	66
Move Refrigerator to Final Location	19	Déplacement du réfrigérateur à son emplacement définitif.....	43	Cómo mover el refrigerador a su ubicación final	67
Level and Align Refrigerator.....	20	Réglage de l'aplomb et alignement du réfrigérateur	44	Nivelación y alineamiento del refrigerador	67
Install Refrigerator and Panels.....	20	Installation du réfrigérateur et des panneaux.....	44	Instalación del refrigerador y los paneles.....	68
Install Base Grille.....	24	Installation de la grille de la base.....	49	Instalación de la rejilla de la base	73
Complete Installation	25	Terminer l'installation.....	49	Completar la instalación	74

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING



Tip Over Hazard


Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.


42" MODELS

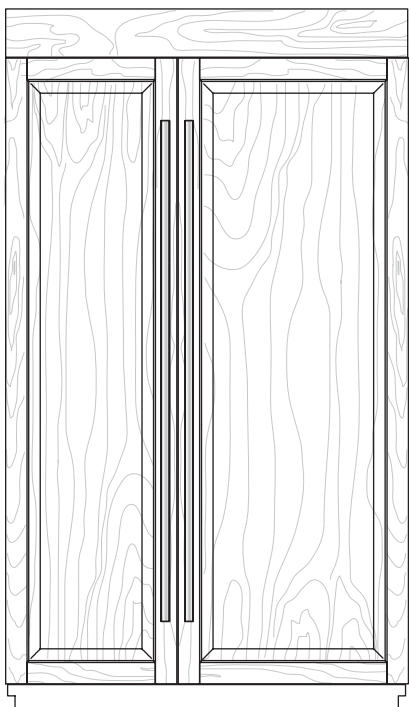

Custom-Made Panel Design

Features custom-made panels and custom hardware provided by the cabinetmaker for a seamless appearance designed to blend with existing kitchen cabinetry.

Base Model Numbers: JS42NXXFXDE

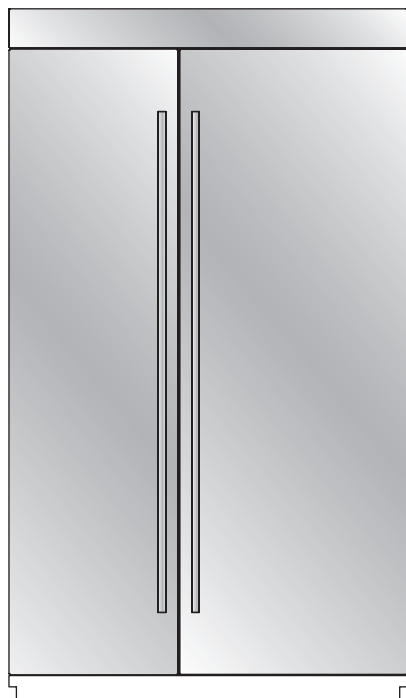


Euro-Style Stainless Design

Features stainless steel wrapped doors with new Euro-style handles designed to compliment the JennAir® Euro kitchen suite or enhance any kitchen decor.

Base Model Numbers: JS42NXXFXDE

Kit Model Numbers: JPK42SNXESS

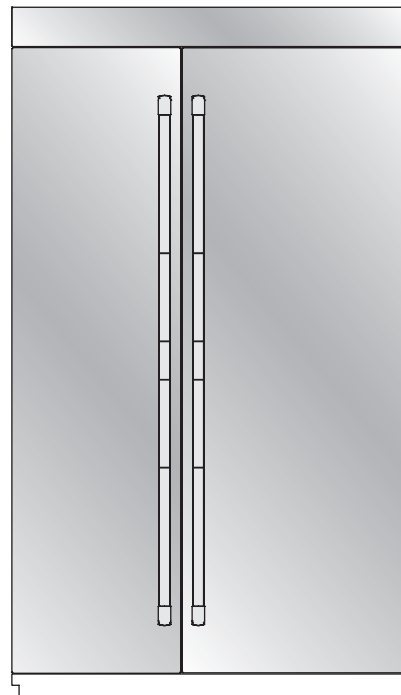

Pro-Style® Stainless Design

Features stainless steel wrapped doors and Pro-Style® handles with diamond-etched grip.

Base Model Numbers: JS42NXXFXDE

Kit Model Numbers: JPK42SNXEPS

Accessories

All factory parts are available through your JennAir dealer or by calling JennAir at **1800JENNAIR (1-800-536-6247)**. In Canada, call **(1-800-536-6247)**.

Door Handle Kits

For custom wood overlay panels only, handle kits can be ordered. Follow the kit instructions for installation.

IMPORTANT: These handle kits are not intended for use with stainless steel door panel kits.

Pro-Style® Stainless Steel - W10250643

Euro-Style Stainless Steel - W10250640

Armoire-Style Door Panel Kit

Refer to the installation instructions that come with the Armoire kit for custom wood overlay panel dimensions and installation details.

42" Model (Black) - W10663564


48" MODELS



Custom-Made Panel Design

Features custom-made panels and custom hardware provided by the cabinetmaker for a seamless appearance designed to blend with existing kitchen cabinetry.

Base Model Numbers: JS48NFXDE

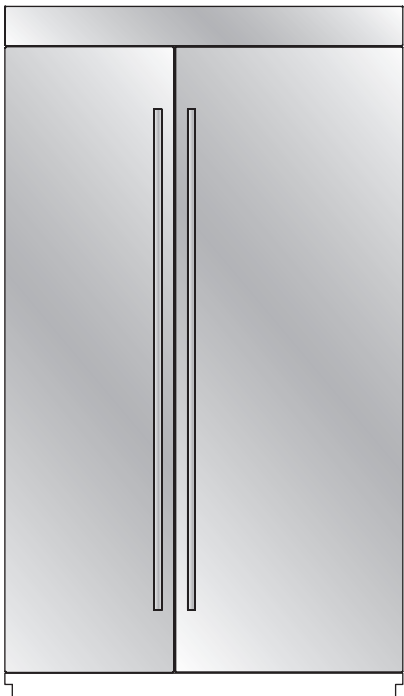


Euro-Style Stainless Design

Features stainless steel wrapped doors with new Euro-style handles designed to compliment the JennAir® Euro kitchen suite or enhance any kitchen decor.

Base Model Numbers: JS48NFXDE

Kit Model Numbers: JPK48SNXESS

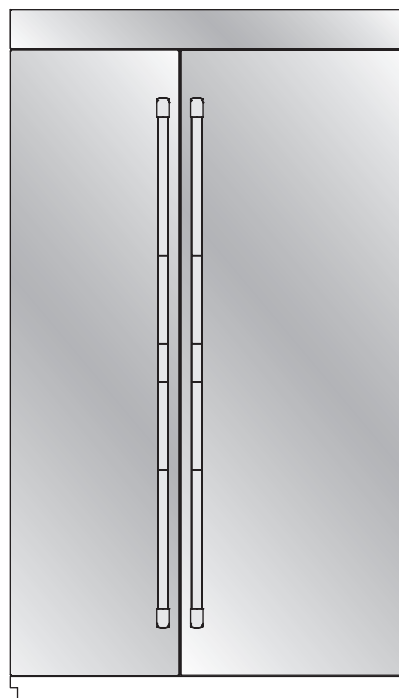

Pro-Style® Stainless Design

Features stainless steel wrapped doors and Pro-Style® handles with diamond-etched grip.

Base Model Numbers: JS48NFXDE

Kit Model Numbers: JPK48SNXEPS

Accessories

All factory parts are available through your JennAir dealer or by calling JennAir at **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**. In Canada, call **(1-800-536-6247)**.

Door Handle Kits

For custom wood overlay panels only, handle kits can be ordered. Follow the kit instructions for installation.

IMPORTANT: These handle kits are not intended for use with stainless steel door panel kits.

Pro-Style® Stainless Steel - W10250643

Euro-Style Stainless Steel - W10250640

Armoire-Style Door Panel Kit

Refer to the installation instructions that come with the Armoire kit for custom wood overlay panel dimensions and installation details.

48" Model (Black) - W10663565

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts

IMPORTANT:

- Installer: Leave Installation Instructions with the homeowner.
- Homeowner: Keep Installation Instructions for future reference. Save these Installation Instructions for the local electrical inspector's use.

Tools Needed:

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

- Codeless drill
- Drill bits
- Adjustable wrenches (2)
- Phillips screwdriver
- Small level
- 3/12" hex key (panel kits only)
- 11/32" nut driver
- 3/8" and 1/2" open-end wrenches
- 5/32" and 3/16" hex key
- 1/4" and 5/16" socket drivers
- Tape measure
- Utility knife
- Tape (painters)
- Appliance dolly

Parts Needed:









- #8 x 3" (7.6 cm) wood screws (longer screws may be needed) (6)
- 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) wood boards (2)
- Custom wood overlay panels—consult a qualified cabinetmaker or carpenter to make the custom wood panels. See "Custom Wood Overlay Panels" for more information.




OR

"Panel Kit Installation Requirements" for panel kit information.

- Flexible, codes approved water supply tubing, a ferrule, a union and a 1/4" (6.35 mm) compression fitting.

Parts Provided:

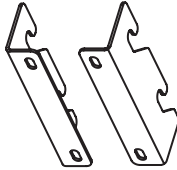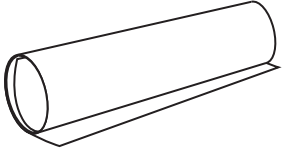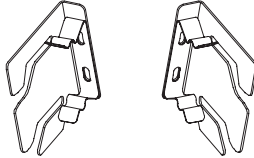 Slotted hex-head screw W10141645 (21)	 Hex-head pointed screw W10141189 (8)	 Phillips-head flat screw 8281252 (28)	 Round-head screw 1163283 (24)
 Hex-head blunt screw W10142233 (4)	 Shoulder washer (use with hex-head pointed screw) W10471946 (4)	 Door Adjustment Pin (preinstalled) W10234194 (2)	 Door Stop Pin W10234202 (2)
		 Standard Integrated Grille Bracket W10182743—Left (1) W10182741—Right (1)	 Panel templates W10488101 - 42" SxS W10488113 - 48" SxS W10744761 - Grille
		 Fully Integrated Grille Bracket W10260890—Left (1) W10260891—Right (1)	 Filler Board "L" Bracket W10234199 (2)
		 Panel top bracket W10667450 (2)	 Top Grille Lower Trim W10606812—42" SxS (1) W10740171—48" SxS (1)

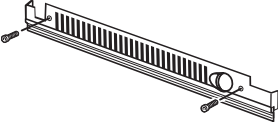 RC Hinge Cover Trim W10775725—42" SxS W10775726—48" SxS	 FC Hinge Cover Trim W10775727—42" SxS W10775728—48" SxS
 Handle Side Door Trim W10749614 - SxS Freezer W10755284 - SxS Refrigerator	 Grille—Bottom / Skirt—Grille W10182718 / W10188551—48" SxS W10182717 / W10188549—42" SxS
 Installation block W10234156	

Location Requirements

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor, household use only.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Catering and similar non-retail applications.
- Observe all governing codes and ordinances.
- It is recommended that you do not install the refrigerator near an oven, radiator, or other heat source.

- Do not install in a location where the temperature will fall below 55°F (13°C).
- Floor must support the refrigerator weight, more than 600 lbs (272 kg), door panels and contents of the refrigerator. Flooring under refrigerator must be at same level as the room. Face of cabinetry must be plumb.
- Ceiling height must allow for side tipping radius. See "Tipping Radius."
- Location should permit door to open fully. See "Door Swing Dimensions."
- Location must permit top grille removal. See "Opening Dimensions."

Opening Dimensions

IMPORTANT:


- The width of the opening (Width A), from side to side, must be as specified for your model for at least 2" (5.08 cm) back from the face of the cabinet.

NOTE: If your opening does not meet this requirement, you will need to make modifications.

- A solid soffit or wall cabinet must be installed 84" (213.4 cm) above the floor. If the solid soffit is higher than 84" (213.4 cm) or one is not available, then the refrigerator must be braced. If anti-tip boards are needed, they must be installed to the rear wall studs so that the bottom of the anti-tip board is 84" (213.4 cm) from the floor. See "Install Anti-Tip Boards" for more information.


NOTES:

- Do not remove the foam gasket from the top of the compressor cover unless removal is necessary to fit the unit under a soffit. Removal of the gasket will cause loss in cooling efficiency.
- If installing under a solid soffit, after, installation raise the leveling legs so that the gasket is pressed snugly against the soffit.

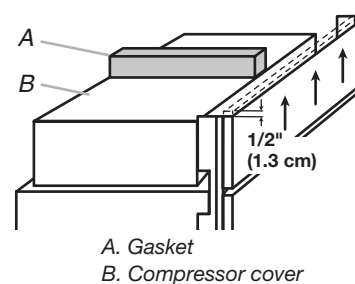

- For a fully integrated installation, a minimum of 6" (15.24 cm) of open space above the refrigerator is required. See "Fully Integrated Installation." Anti-tip boards are required. See "Install Anti-Tip Boards" for more information
- A grounded 3 prong electrical outlet should be located within a specified number of inches from the right-hand side cabinets or end panel. See the chart following the graphic for the number of inches required for your model. For more information, see "Electrical Requirements."

- The water shutoff should be located in the base cabinet on either side of the refrigerator or some other easily accessible area. If the water shutoff valve is not in the cabinets, the plumbing for the water line can come through the floor. See "Water Supply Requirements" for more information.

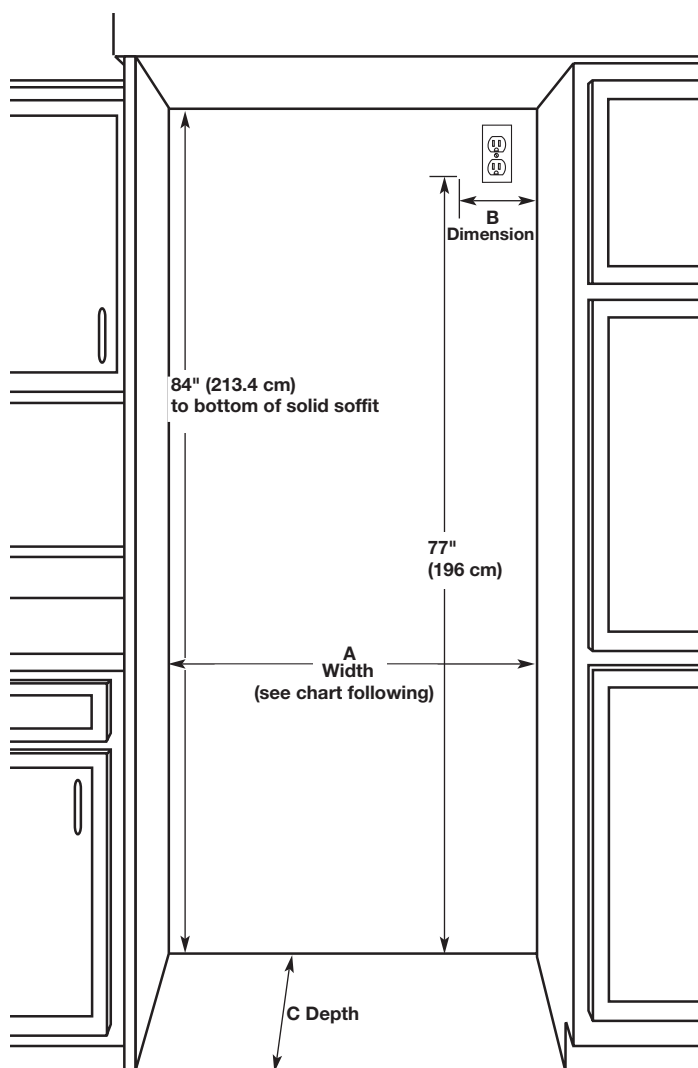

Model	Width A (as shown above)	Dimension B (as shown above)
42	42" (106.7 cm)	7½" (19.1 cm)
48	48" (121.9 cm)	13½" (34.3 cm)

Installation Type	Depth C (as shown above)
Standard Flush (new installation)	25" (63.5 cm) minimum
Retrofit Installations	24" (60.9 cm) minimum

NOTE: On retrofit installations, door panels will not be flush with adjacent cabinets.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connection end.

Recommended Grounding Method

A 115 V, 60 Hz, AC only, 15 or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

IMPORTANT: If this product is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected outlet, nuisance tripping of the power supply may occur, resulting in loss of cooling. Food quality and flavor may be affected. If nuisance tripping has occurred, and if the condition of the food appears poor, dispose of it.

NOTE: Before performing any type of installation or cleaning, remove the top grille and turn the master power switch to OFF or disconnect power at the circuit breaker box.

When you are finished, turn ON the master power switch or reconnect power at the circuit breaker box. Then reset the control to the desired setting.


Water Supply Requirements

IMPORTANT:

- All installations must meet local plumbing code requirements.
- Connect to potable water supply only

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

- There is not enough clearance to achieve a flush installation if a water shutoff valve is located in the wall behind the refrigerator.
- The water shutoff should be located in the base cabinet on either side of the refrigerator or some other easily accessible area. The water supply line, however, must come up through the floor in the gray shaded area shown.

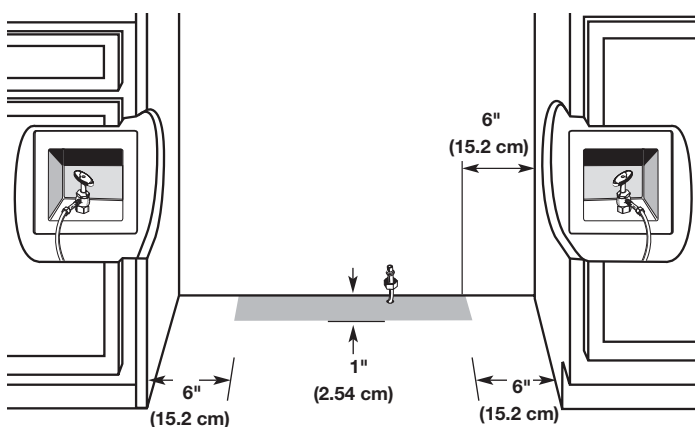

- A 1/2" (12.7 mm) hole for plumbing should be drilled on the floor at least 6" (15.2 cm) from the right- or left-hand side cabinet and should be no more than 1" (2.54 cm) away from the back wall. See "Connect the Water Supply."
- The water supply connection is made at the front of the refrigerator.
- If additional tubing is needed, use copper tubing and check for leaks. Install the copper tubing only in areas where the household temperatures will remain above freezing.
- Do not use a piercing-type or 3/16" (4.76 mm) saddle valve which reduces water flow and also clogs more easily.
NOTE: Your refrigerator dealer has a kit available with a 1/4" (6.35 mm) saddle-type shutoff valve, a union, and copper tubing. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.

Water Pressure

A cold water supply with water pressure between 30 and 120 psi (207 and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregular shaped. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 and 120 psi (207 and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa).

If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kPa):

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter cartridge.


If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Product Dimensions

IMPORTANT:

- The depth from the front face of the doors to the back of the refrigerator cabinet is 24" (60.96 cm) without panels.
- The power cord is 84" (213 cm) long.
- The water supply connection is made at the bottom front of the refrigerator.


Top View

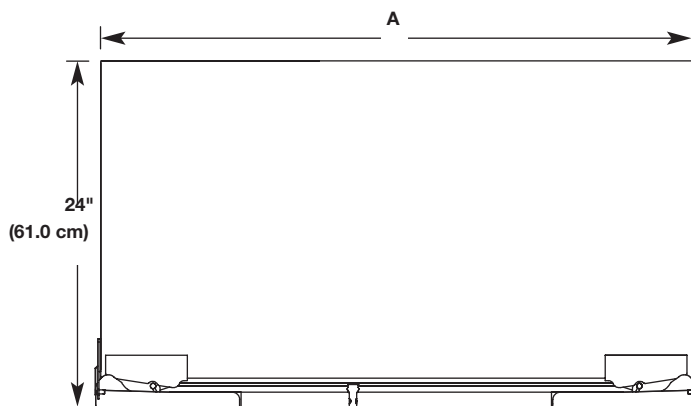

Model	A
42	41¾" (106 cm)
48	47¾" (121.3 cm)

Front View

- Width dimensions were measured from hinge to hinge.
- When leveling legs are fully extended to 1¼" (3.2 cm) below rollers, add 1¼" (3.2 cm) to the height dimensions.

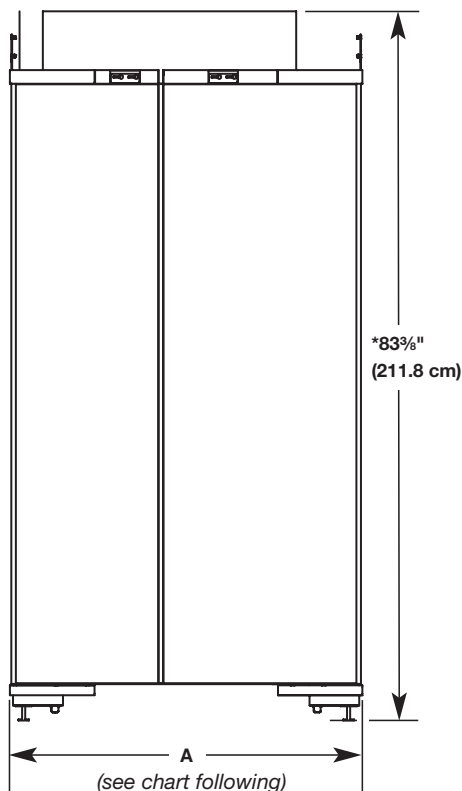

Model	Width A (hinge edge to hinge edge)
42	41 3/4" (106 cm)
48	47 3/4" (121.3 cm)

Tipping Radius


Be sure there is adequate ceiling height to stand the refrigerator upright when it is moved into place.

- The dolly wheel height must be added to the tipping radius when a dolly is used.

Side Tipping Radius

The side tipping radius varies depending upon the width of the model. Use the chart provided to determine the side tipping radius.

NOTE: Tip on side only.

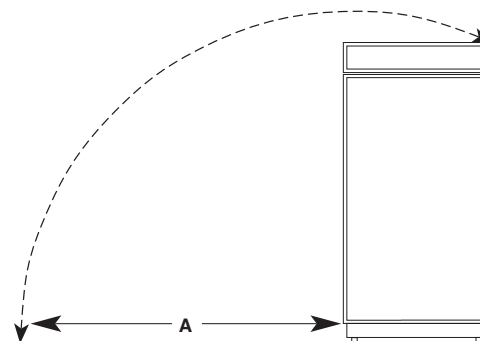


Model	Tipping Radius A
42	91 3/8" (232.1 cm)
48	94 3/8" (239.7 cm)

Door Swing Dimensions

The location must permit both doors to open to a minimum of 90°. Allow 4½" (11.4 cm) minimum space between the side of the refrigerator and a corner wall.

NOTE: More clearance may be required if you are using wood overlay panels, custom handles, or extended handles.

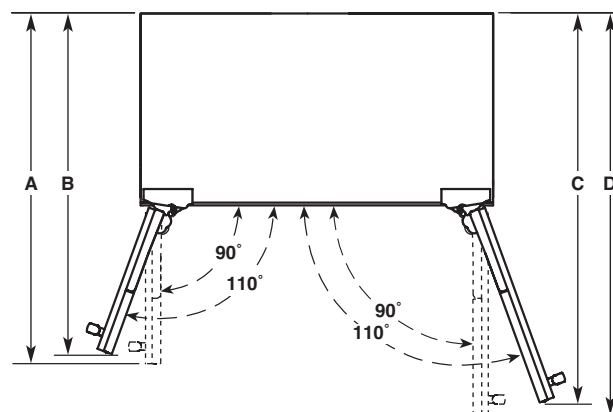


Model	A	B	C	D
42	40 3/4" (103.5 cm)	39 3/4" (101.0 cm)	45 3/8" (115.3 cm)	46 3/4" (118.8 cm)
48	43 1/4" (109.9 cm)	42" (106.7 cm)	48 5/8" (123.5 cm)	50 1/4" (127.6 cm)

Cabinet and Panel Installation Options

NOTE: Graphics shown below illustrate installation configuration options given the specified cabinet depths. All possible configurations are not shown.


Cabinet Depth—25" (63.5 cm)

Framed Cabinetry Top View

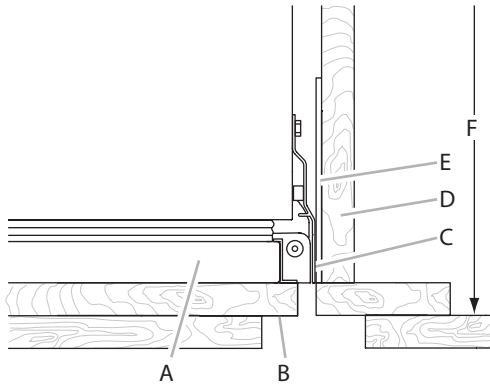


- A. Refrigerator door
- B. Door panel
- C. Side trim
- D. Adjacent cabinet
- E. Flush return filler
- F. 25" (63.5 cm)

Inset Top View

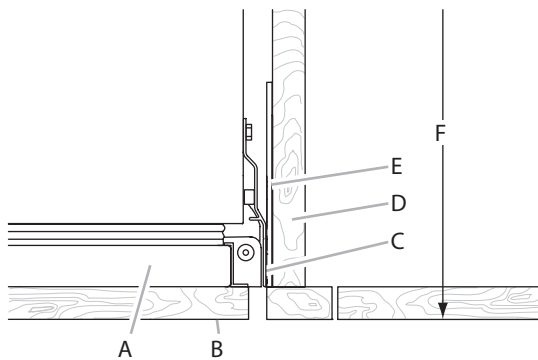

- A. Refrigerator door
- B. Door panel
- C. Side trim
- D. Adjacent cabinet
- E. Flush return filler
- F. 25" (63.5 cm)

Frameless Cabinetry Top View

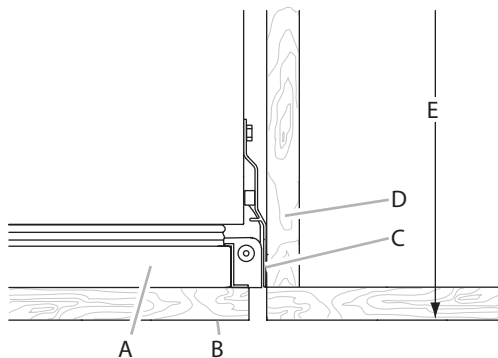


- A. Refrigerator door
- B. Door panel
- C. Side trim
- D. Adjacent cabinet
- E. 25" (63.5 cm)

Cabinet Depth—24" (60.9 cm)


NOTE: A flush installation is not possible with a 24" (60.9 cm) deep opening.

Framed Cabinetry Top View

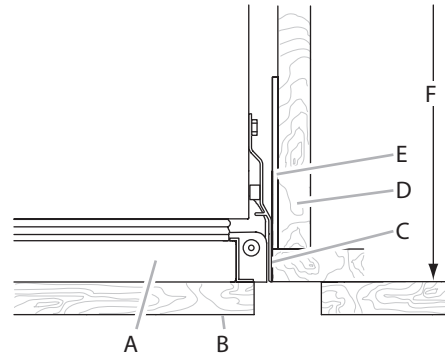

- A. Refrigerator door
- B. Door panel
- C. Side trim
- D. Adjacent cabinet
- E. Flush return filler
- F. 24" (60.9 cm)

Frameless Cabinetry Top View

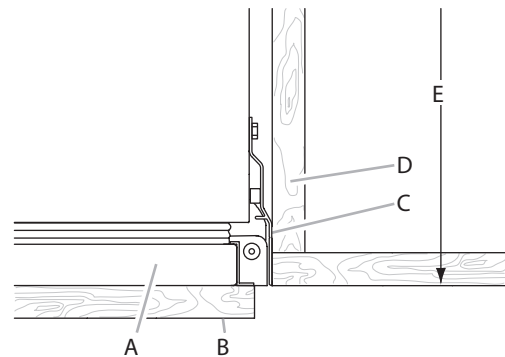

- A. Refrigerator door
- B. Door panel
- C. Side trim
- D. Adjacent cabinet
- E. 24" (60.9 cm)


Fully Integrated Grille Installation Requirements

The refrigerator can be installed fully integrated if the adjacent cabinetry meets the airflow venting requirements critical to refrigerator performance. A Fully Integrated Grille installation has no visible air gap because the grille extends upward to the soffit or upper cabinet.


IMPORTANT:

- A Fully Integrated Grille installation requires a minimum of 6" (15.24 cm) of open space above the refrigerator. This space must not be blocked in any way, including by soffits.
- Both Standard and Fully Integrated Grille installations can be achieved with either a 24" (60.9 cm) or 25" (63.5 cm) deep opening.
- A full height grille is used to achieve a Fully Integrated Grille installation. Use the integrated bracket (provided with refrigerator) to attach the full height grille.

NOTE: A top grille filler is not required with a full height grille.
Integrated Grille Bracket

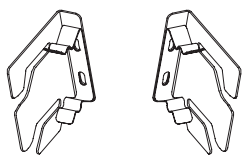


Fully Integrated Grille Installation—Side View

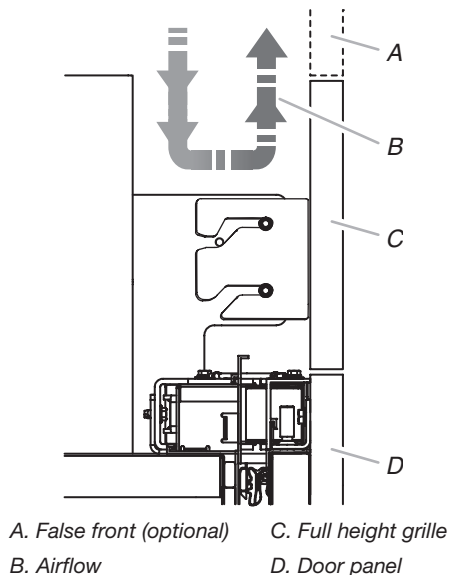


Fully Integrated Grille Installation Options

Option 1—Open to Ceiling

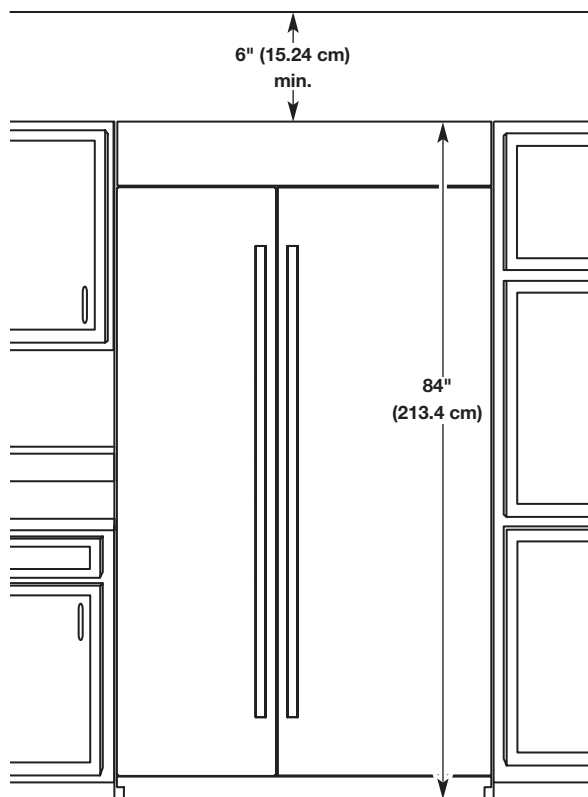

Option 2—False Front (cabinet face only)

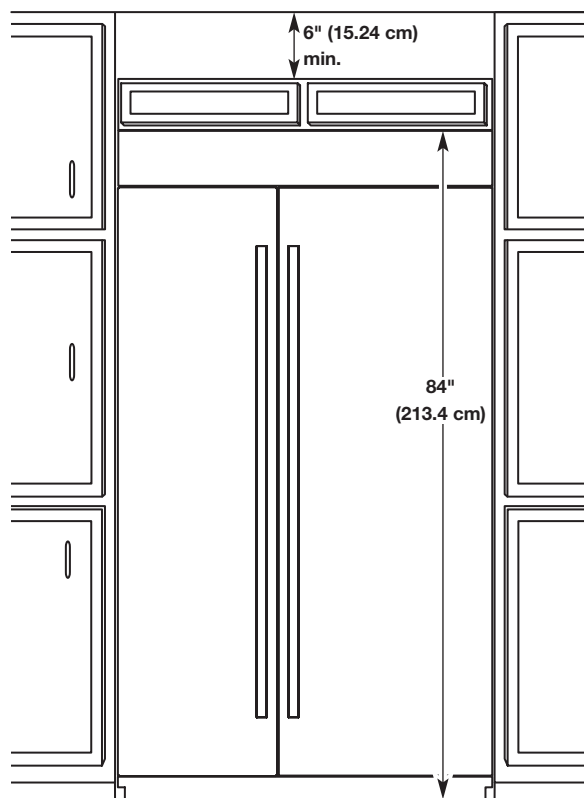


Standard Integrated Grille Installation Requirements


IMPORTANT:

- A Standard Integrated Grille installation can be achieved with either a 24" (60.9 cm) or 25" (63.5 cm) deep opening.
- Use the standard grille bracket (provided with refrigerator) to attach the standard grille.
- The grille panel height, shown in the "Standard Integrated Grille Installation—Side View" graphic, allows for an air gap critical to refrigerator performance.

Standard Grille Bracket

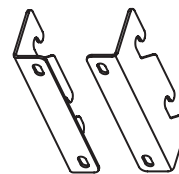


Standard Integrated Grille Installation—Side View

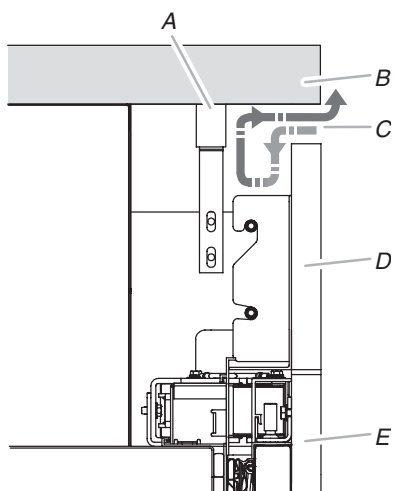


- A. Top grille filler
- B. Soffit
- C. Airflow
- D. Grille panel
- E. Door panel

Standard Integrated Grille Installation—Full Product View

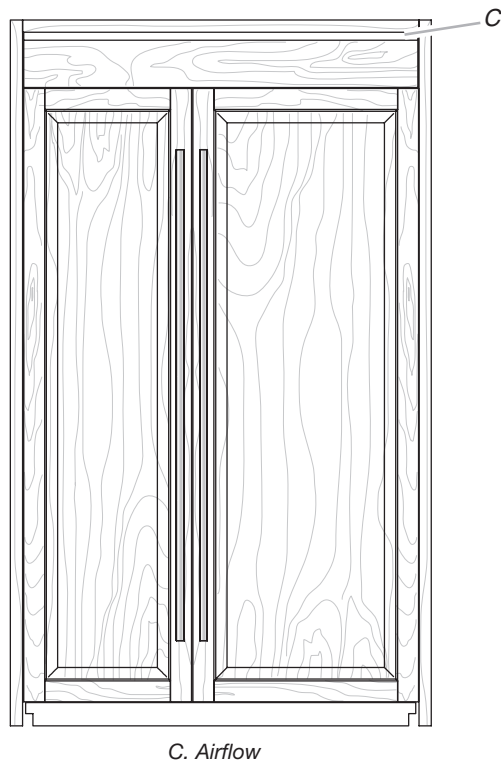


C. Airflow

Standard Grille Bracket

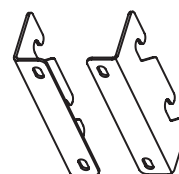


Panel Kit Installation—Side View

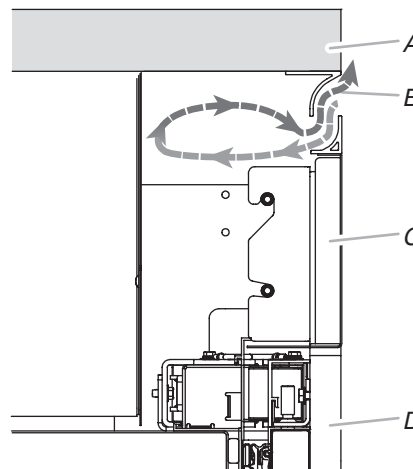

- A. Soffit
- B. Airflow
- C. Grille panel
- D. Door panel

Panel Kit Installation—Full Product View

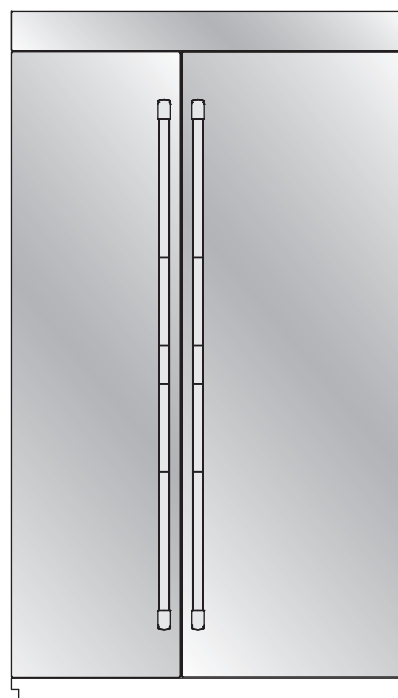

Panel Kit Installation Requirements

See the “Models” section to see the panel kit options available for your model.

IMPORTANT:

- A panel kit installation can be achieved with either a 24" (60.9 cm) or 25" (63.5 cm) deep opening.
- A standard grille is used to achieve a panel kit installation. Use the standard grille bracket (provided with refrigerator) to attach the standard grille.
- The grille panel height, shown in the “Panel Kit Installation—Side View” graphic, allows for an air gap critical to refrigerator performance.

Custom Wood Overlay Panels

Custom wood overlay panels allow you to blend the exterior of your refrigerator into the overall kitchen decor and to use custom handles for additional design flexibility.


In some cases, your cabinet manufacturer may choose to work with one panel routed for the different dimensions. Follow these panel dimension and placement instructions to be sure that the custom wood overlay panels will fit properly.

IMPORTANT:

- The weight of the refrigerator door wood overlay panel cannot exceed 66 lbs (29.9 kg) for 48" models or 65 lbs (29.5 kg) for 42" models.
- The weight of the freezer door wood overlay panel cannot exceed 50 lbs (23 kg) for 48" models or 49 lbs (22.2 kg) for 42" models.
- The weight of the top grille wood overlay panel cannot exceed 8 lbs (3.6 kg) for 48" models or 7 lbs (3.2 kg) for 42" models.
- The required thickness for all panels is 3/4" (1.91 cm).
- This installation does not require filler or backer panels.

Custom Wood Overlay Panel Dimensions

Door Panels

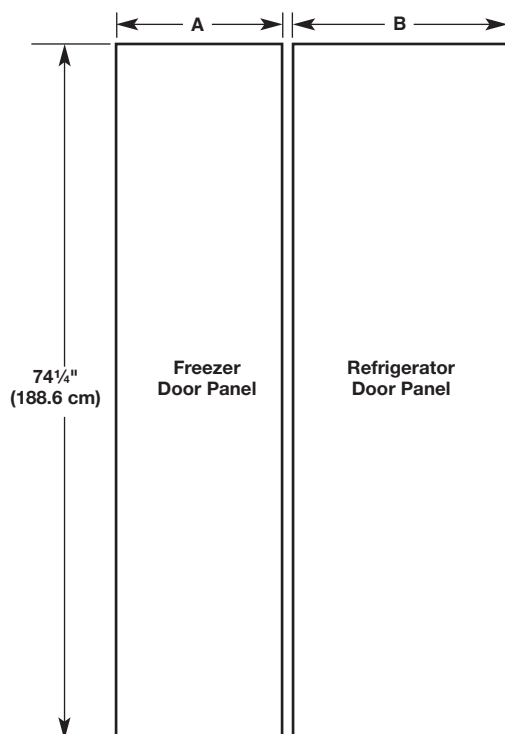

⚠ CAUTION

Pinch Hazard

Installation of door panels with less than a 3/8" (0.95 cm) gap between the door panel and the adjacent cabinet increases the risk of potential pinching.

Model	42		48	
Reveal	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
A	17 ⁹ / ₁₆ " (44.61 cm)	17 ¹³ / ₁₆ " (45.24 cm)	20 ¹ / ₁₆ " (50.96 cm)	20 ⁵ / ₁₆ " (51.59 cm)
B	23 ⁹ / ₁₆ " (59.85 cm)	23 ¹³ / ₁₆ " (60.48 cm)	27 ¹ / ₁₆ " (68.74 cm)	27 ⁵ / ₁₆ " (69.37 cm)


Grille Panel

Fully Integrated Grille Installation—Full Height Grille—Open Soffit



Model	42		48	
Reveal	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
C	41 1/4" (104.78 cm)	41 3/4" (106.05 cm)	47 1/4" (120.02 cm)	47 3/4" (121.29 cm)

Standard Grille Installation—Flush Grille—Open or Closed Soffit

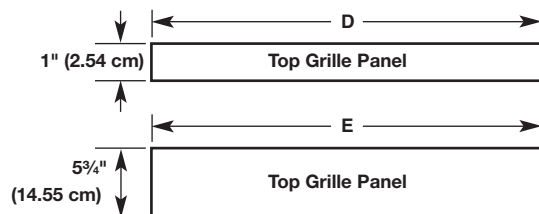

Model	42		48	
Reveal	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
D	41 1/4" (104.78 cm)	41 3/4" (106.05 cm)	47 1/4" (120.02cm)	47 3/4" (121.29 cm)
E	41 1/4" (104.78 cm)	41 3/4" (106.05 cm)	47 1/4" (120.02cm)	47 3/4" (121.29 cm)

IMPORTANT: The grille panel height, shown in the “Standard Integrated Grille Installation—Side View” graphic, allows for an air gap critical to refrigerator performance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpack the Refrigerator

⚠️ WARNING



Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

IMPORTANT:

- Do not remove the film covering until the refrigerator is in its operating location.
 - All four leveling legs must contact the floor to support and stabilize the full weight of the refrigerator.
 - Keep the cardboard shipping piece or plywood under the refrigerator until it is installed in the operating location.
1. Remove and save the literature package and hardware kit located inside the refrigerator. Remove and save the literature, grille, and trim taped to the outside of the refrigerator.

NOTE: Do not remove tape and door bracing until the refrigerator is in its final location.

Move the Refrigerator into House

⚠️ WARNING



Tip Over Hazard


Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

1. Place an appliance dolly under the left side of the refrigerator as shown. Place the corner posts from the packing materials over the trims as appropriate. Slowly tighten the strap.

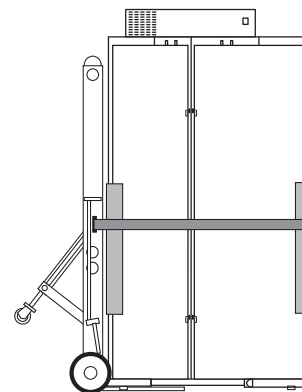

2. Place pieces of the shipping carton on the floor when rolling the dolly and refrigerator into the house. Move the refrigerator close to the built-in opening.
3. Place top of cardboard carton or plywood under refrigerator.
4. Stand the refrigerator up. First, place the left bottom edge of the refrigerator on the floor, stand the refrigerator upright and then lower the right-hand side of the refrigerator to the floor.
5. Reassemble the trim and top grille after the dolly has been removed from the refrigerator.

Install Anti-Tip Boards


IMPORTANT:

- If a solid soffit is not available, anti-tip boards must be installed.
- It is recommended that boards be installed before the refrigerator is installed.
- Boards must be long enough to fully cover the width of the compressor cover.
- Place the boards so that the bottom surfaces of the boards are 84" (213 cm) from the floor.
- During installation, raise the refrigerator up until the top of the refrigerator is making contact with the bottom of the anti-tip boards. Do not crush the compressor cover when raising the rear leveling legs.

NOTE: The foam gasket, on top of the compressor cover, will compress to fit under the anti-tip board(s). There is no need to trim the gasket.

To Install Anti-tip Boards

1. Mark the stud locations on rear wall.
2. Securely attach two 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) boards to wall studs behind refrigerator. Use six #8 x 3" (7.6 cm) (or longer) wood screws. The wood screws must be screwed into the studs at least 1½" (3.8 cm). The boards must overlap the compressor cover.

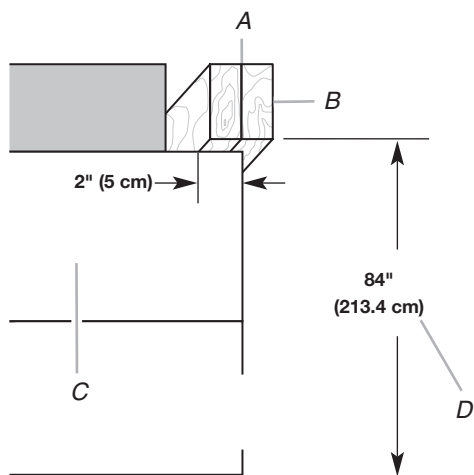

- A. Two 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) boards
 B. Attach to studs with six #8 x 3" (7.6 cm) screws.
 C. Compressor cover
 D. Distance from bottom of anti-tip boards to floor

Secondary Anti-Tip Board

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Install secondary anti-tip board to ensure product stability.

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

IMPORTANT:

- For all panel installations, the secondary anti-tip board is required to be installed prior to door panel installation.
- This anti-tip board is to be secured on the right side of the cabinet enclosure as per the dimensions shown in illustration.
NOTE: Anti-tip board is required as an addition to the rear wall anti-tip board (for open to ceiling installation) described in "Install Anti-Tip Boards" section.
- Secure the secondary anti-tip board so that the bottom surface of the secondary anti-tip board is 75½" (191.77 cm) from the floor (right hand side).
- The main anti-tip boards for open to ceiling installation are secured at 84" (213.36 cm) from the floor (rear side).


- During panel installation, raise the refrigerator up until the top of the refrigerator is making contact with the bottom of the secondary anti-tip board.

To Install Secondary Anti-tip Board

1. Mark the stud locations on right hand side cabinet wall.
2. Securely attach one 2" x 4" x 12" (5 cm x 10 cm x 30.4 cm) board to the cabinet on right hand side cabinet using wood screws. Use three #8 x 2" (5.08 cm) (or longer) wood screws.

NOTE:

- It is recommended to drive the wood screws from cabinet wall into the secondary anti-tip board as shown in the illustration.
- The board must have overlap of 1" (2.54) with the refrigerator top.
- Leave 4" (10.16 cm) free space at rear as shown in the illustration.

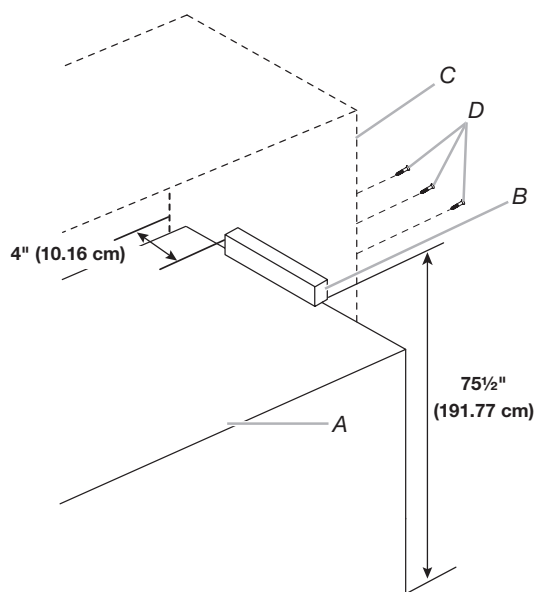

- A. Refrigerator
 B. Secondary anti-tip board
 C. Kitchen cabinet
 D. Wood screws

Connect the Water Supply

Read all directions before you begin.

IMPORTANT:

- If you turn the refrigerator on before the water line is connected, turn the ice maker OFF.
- Connect to potable water supply only.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Connect to Water Line

Parts Needed

- Minimum 7 ft (2.13 m) flexible, codes-approved water supply line

Style 1—Shutoff Valve Connection


NOTE: If your water line connection does not look like Style 1, see “Style 2—Copper Line Connection.”

1. Unplug refrigerator or disconnect power supply.

IMPORTANT:

- There is not enough clearance to achieve a flush installation if a water shutoff valve is located in the wall behind the refrigerator. The water shutoff should be located in the base cabinet on either side of the refrigerator.
- Before attaching the tubing to shutoff valve, flush the main water supply line to remove particles and air in the water line. Allow enough flow so that water becomes clear. Flushing the water line may help avoid filters and/or water valves from becoming clogged.

2. Connect the flexible, codes-approved water supply line to the water shutoff valve by threading the provided nut onto the shutoff valve as shown.

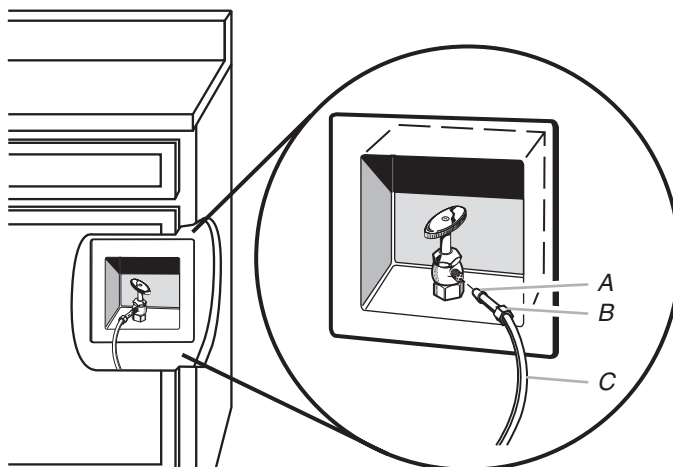

A. Bulb
B. Nut
C. Water tubing

3. Place the end of the tubing into a bucket, and turn shutoff valve ON.
4. Check for leaks. Tighten any nuts or connections (including connections at the valve) that leak.


Style 2—Copper Line Connection

NOTE: If there is a water supply line that meets the specifications in “Water Supply Requirements,” proceed to “Connecting to Refrigerator.” If not, use the following instructions to connect to the household cold water supply.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Turn OFF main water supply. Turn ON nearest faucet long enough to clear line of water.
3. Locate a 1/2" to 1 1/4" (1.3 cm to 3.18 cm) vertical cold water pipe near the refrigerator.

IMPORTANT:

- Make sure it is a cold water pipe.
 - Horizontal pipe will work, but drill on the top side of the pipe, not the bottom. This will help keep water away from the drill and keep normal sediment from collecting in the valve.
4. Determine the length of copper tubing you need. Measure from the connection on the refrigerator to the water pipe. Add 7 ft (2.1 m) to allow for cleaning. Use 1/4" (6.35 mm) O.D. (outside diameter) copper tubing. Be sure both ends of copper tubing are cut square.
 5. Using a cordless drill, drill a 1/4" (6.35 mm) hole in the cold water pipe you have selected.

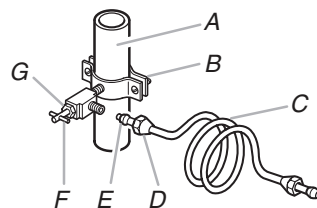

A. Cold water pipe
B. Pipe clamp
C. Copper tubing
D. Compression nut
E. Compression sleeve
F. Shutoff valve
G. Packing nut

- Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp. Be sure the outlet end is solidly in the 1/4" (6.35 mm) drilled hole in the water pipe and that the washer is under the pipe clamp. Tighten the packing nut. Tighten the pipe clamp screws slowly and evenly so washer makes a watertight seal. Do not overtighten.


IMPORTANT: Before attaching the tubing to shutoff valve, flush the main water supply line to remove particles and air in the water line. Allow enough flow so that water becomes clear. Flushing the water line may help avoid filters and/or water valves from becoming clogged.

- Slip the compression sleeve and compression nut on the copper tubing as shown. Insert the end of the tubing into the outlet end squarely as far as it will go. Screw compression nut onto outlet end with adjustable wrench. Do not overtighten the clamp or the sleeve. This will crush the copper tubing.
- Turn off the shutoff valve on the water pipe. Coil the copper tubing.
- Connect the flexible, codes-approved water supply line to the water shutoff valve by threading the provided nut onto the shutoff valve.
- Place the end of the tubing into a bucket, and turn shutoff valve ON.
- Check for leaks around the saddle valve. Tighten any nuts or connections (including connections at the valve) that leak.

Connect to Refrigerator

Parts Supplied

- 1/4" to 1/4" (6.35 mm to 6.35 mm) male-to-male coupling

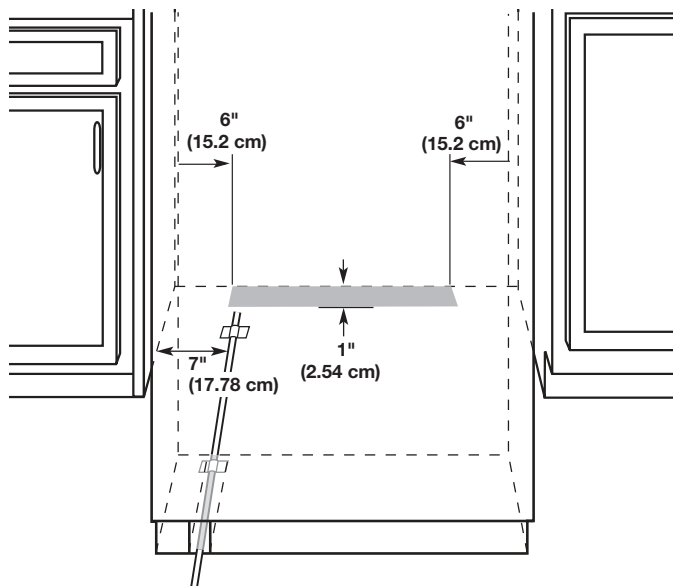

NOTE: The flexible, codes-approved water supply line should connect to the supply valve through the floor.


- Unplug the refrigerator or disconnect power.
- Connect the 7 ft (2.13 m) flexible codes-approved water tube to the water supply valve.
- Flush the main water supply line to remove particles and air in the water line. Allow enough flow so that water becomes clear.
- Tape the 7 ft (2.13 m) flexible codes-approved water supply line to the floor, 7" (17.78 cm) from the left side of the refrigerator. Tape along the length of the tubing, which will allow it to pass beneath the refrigerator without interference.

NOTE: Allow a minimum of 26" (66.04 cm) of flexible codes-approved water supply line to be loose at the front of the refrigerator for connecting to the refrigerator.

- Connect the 7 ft (2.13 m) flexible codes-approved water supply line to the refrigerator.


NOTE: If the main water shutoff valve is behind the refrigerator, a secondary water shutoff valve may be installed in line with the water supply line at the front of the product.

Overmold Coupling (on some models)

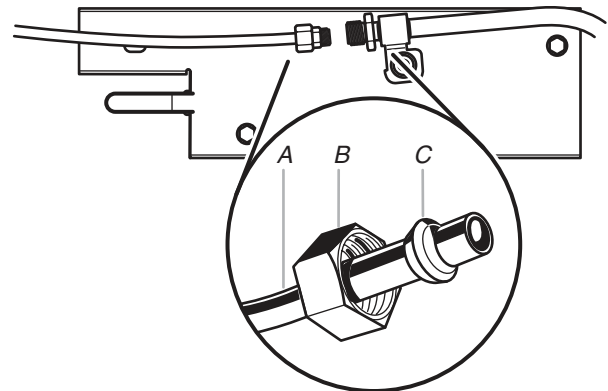

- A. Household water line
- B. Nut (purchased)
- C. Ferrule (purchased)

Discrete Coupling (on some models)

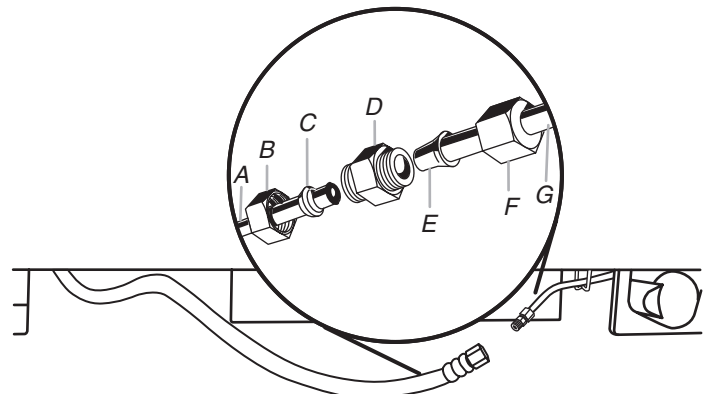

- A. Household water line
- B. Nut (purchased)
- C. Ferrule (purchased)
- D. Coupling
- E. Bulb
- F. Nut
- G. Refrigerator water tubing

- Turn on the water supply valve and check all connections for leaks.

Plug in Refrigerator

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connection end.

1. Set control switch at top of cabinet to the OFF position.
2. Plug into a grounded 3 prong outlet.

Install Side Trims

The side trims cover the space between the refrigerator and the adjacent cabinets. There is a trim piece taped to each side of the refrigerator. Install each trim piece to the side of the refrigerator to which it is taped.

1. Remove the tape attaching the trim pieces to the sides of the refrigerator. Set the trim pieces aside.
2. Remove the four screws from the side of the refrigerator cabinet.

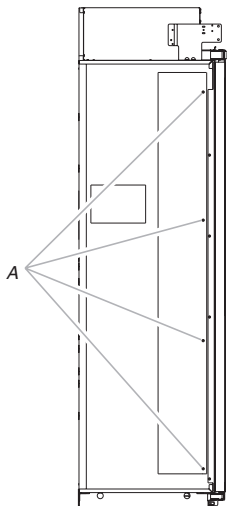


A. Side trim screws

3. Using the original holes and the screws removed in Step 2, fasten the side trim to the refrigerator cabinet.

NOTE: Make sure to fasten each trim piece to the side of the refrigerator cabinet from which it was removed. The tapered shaped edge should be forward with the notches aligning with the door hinges.

Top View

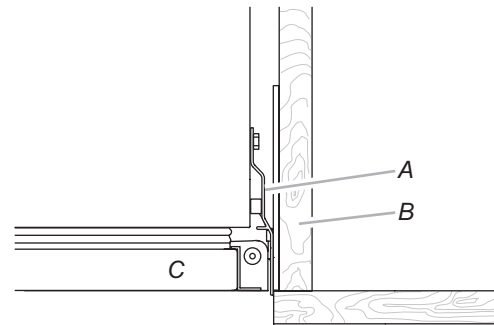

A. Side trim

B. Adjacent cabinet

C. Door

Move Refrigerator to Final Location

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.


Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

IMPORTANT:

- A flush installation is NOT possible with a 24" (60.9 cm) deep opening.
- To avoid floor damage, make sure levelers are raised (not touching floor) and refrigerator is on rollers before moving.
- Use the installation block, attached to the door hinge, as a reference to make sure the refrigerator is pushed back far enough into the opening, so that when the panels are installed they will be flush with the adjacent cabinets.
- After the refrigerator is leveled and aligned, remove the installation block from the door hinge and use it to check the spacing between the panels and adjacent cabinets.

NOTE: The installation block is designed to provide accurate spacing for 3/4" (1.9 cm), 3/8" (9.53 mm) and 1/8" (3.18 mm).

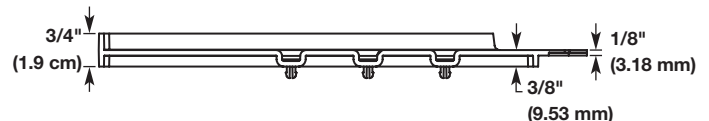


1. Place top of cardboard carton or plywood under refrigerator. Remove dolly.
2. Move the refrigerator straight back and evenly into the opening. Be sure that the water tubing is not kinked and the power supply cord is on top of the refrigerator.

NOTE: If the power supply cord is behind the refrigerator, it will not install properly.

3. Make sure the installation block is flush with the adjacent cabinets.

NOTE: To achieve a flush installation, it is critical to verify a 3/4" (1.9 cm) depth from the front face of the adjacent cabinetry to the refrigerator.

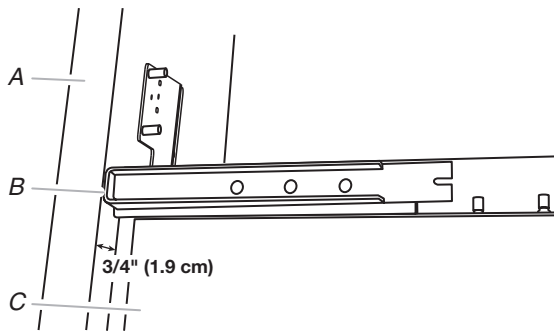

A. Adjacent cabinet or wall
B. Installation block
C. Face of refrigerator

Level and Align Refrigerator

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.


Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

IMPORTANT: All four leveling legs must contact the floor to support and stabilize the full weight of refrigerator. Rollers are for moving the refrigerator, not for permanent support.

After moving the refrigerator to its final location:

1. Use a 5/16" socket driver to turn the leveling bolts clockwise to extend the legs to the floor as shown. The rollers should be off the floor.

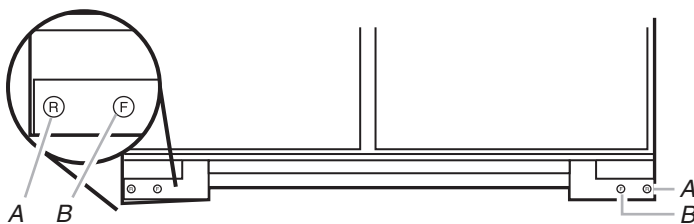


A. Rear leveling bolt
B. Front leveling bolt

2. Adjust the leveling legs to level and align the refrigerator from left to right and front to back so that the refrigerator is level and aligned with the cabinets.

3. Continue adjusting the leveling legs until the top of the refrigerator is making contact with the bottom of the solid soffit, or the bottom of the anti-tip boards, if anti-tip boards were used. Do not crush the compressor cover.

IMPORTANT: Adjust in small increments to keep from damaging the cabinet trim and causing problems with the door alignment or top grille fit. To avoid damage to the cabinet or leveling legs, do not apply more than 50 inch-pounds (5.65 Nm) of torque to the leveling bolts. The leveling legs can be extended to a maximum of 1 1/4" (3.18 cm) below the rollers.

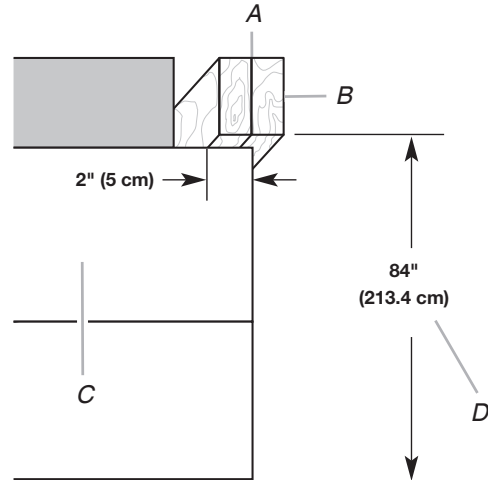

A. Two 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) boards
B. Attach to studs with six #8 x 3" (7.6 cm) screws.
C. Compressor cover
D. Distance from bottom of anti-tip board to floor

4. After leveling the refrigerator, again use a straight edge or 4-ft level across the front of the refrigerator installation blocks to the cabinets to check that the refrigerator is still flush.

Install Refrigerator and Panels

IMPORTANT: JennAir is not responsible for the removal or addition of molding or wood overlay panels that would not allow access to the refrigerator for service.

Install Top Grille Filler (standard installation only)


IMPORTANT: The grille panel height allows the necessary airflow for refrigerator performance. The top grille filler hides the upper compartment cover behind the top grille. If you choose to modify the recommended grille panel dimensions, performance will be compromised.

1. In the custom made (1" x width of grille panel) wood filler piece, drill a hole 11/16" from each edge.


NOTE: Make sure the hole is centered in the 1" thickness of the wood piece.

2. Using slotted hex-head screws (provided with refrigerator), fasten an "L" bracket to each end of the wood filler piece.
3. Using hex-head blunt screws (provided with refrigerator), attach the "L" brackets to the top grille mounting plates.

- Adjust the "L" brackets, so that the wood filler piece is flush with the bottom of the soffit. Completely tighten the screws.

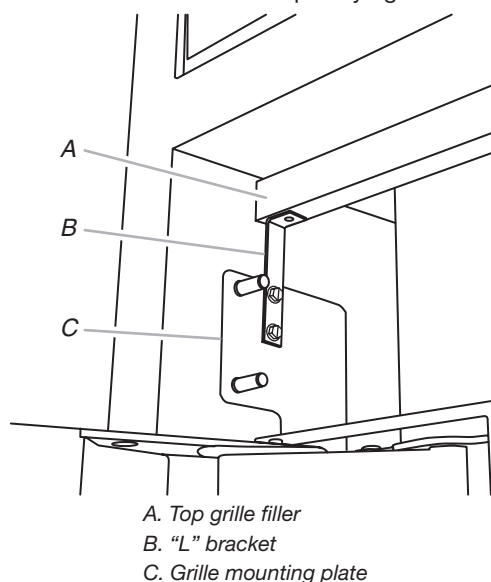

Side View

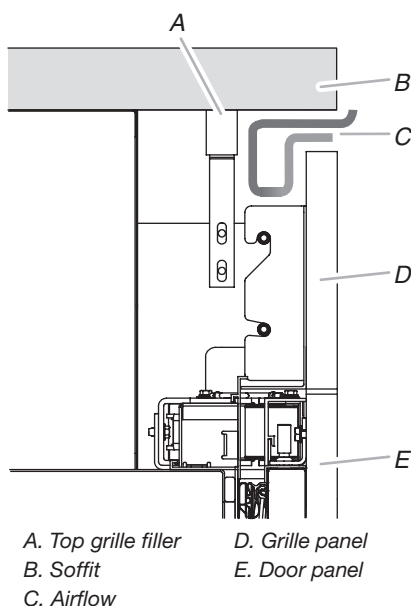

Panel Kit Models

WARNING


Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install panels.


Failure to do so can result in back or other injury.

- Align top grille vent (provided in the door kit) with the bottom edge of the soffit. Use as a template, and mark where to drill the holes.

- Using the slotted hex-head screws (provided with refrigerator), attach the top grille vent to the soffit.

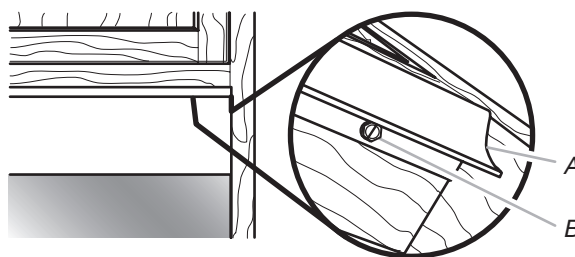

Side View

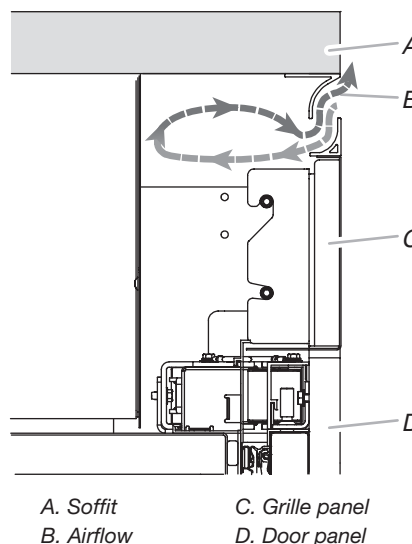

Predrill Panels (custom wood panels only)

IMPORTANT: The custom panel template shipped with the refrigerator can be used for either a 3/8" (0.95 cm) or a 1/8" (0.32 cm) reveal installation.

- The drilling templates are used only for custom wood overlay panels.
- The drilling templates are double-sided.
- The drilling holes are precut into the template.

- On the template, locate the diagram of your refrigerator. Then, follow the letters and colored arrows to correctly place the drilling template on the back side panels.

NOTE: Check the direction of the arrows to determine which holes to mark when the template is aligned at the top of the panel and which holes to mark when the template is aligned at the bottom of the panel.


- Predrill pilot holes into the wood rails bordering the doors and top grille panels.

Prepare Panels (custom wood panels only)

Door Panels

- Place panels on a firm, covered, flat surface with the front facing down.

2. Locate the 2 predrilled holes in the handle side edge of the door panel.
3. Using the installation block as a guide for depth, attach a shoulder washer with a hex head pointed screw (both provided with refrigerator) into the predrilled door panel (2 per door).

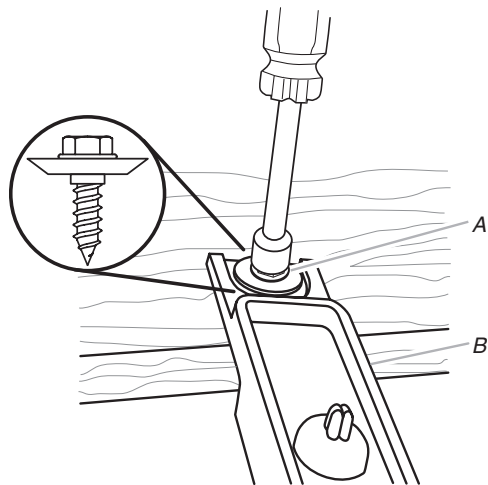


A. Shoulder washer and hex head pointed screw

B. Installation block

4. For the mounting bracket, insert the hex-head pointed screws (provided with refrigerator) into the wood at the top of the door panels where they were predrilled.

NOTE: It is critical to use the 5/8" screw, the longest length provided, to attach the bracket to the top of the door panel.

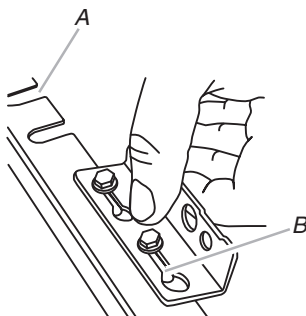


A. U-shaped hole

B. Slot

5. Attach a mounting bracket to the top edge of each door panel by placing the large end of the keyhole slot over the screws and sliding the bracket so that the screws are centered in the slots.

NOTE: Start with the screws in the center of the slots as shown, then move the door panel, as necessary, to align.

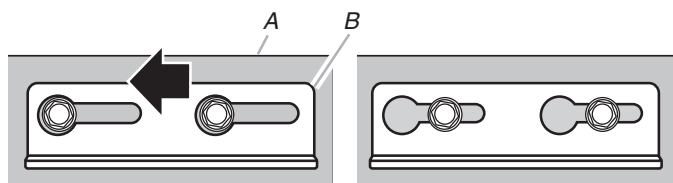

A. Door panel


B. Mounting bracket

Top Grille Panel


1. Using the slotted hex-head screws (provided with refrigerator), attach a mounting bracket to each side of the top grille panel.

IMPORTANT: See the "Parts Provided" section to select the brackets designated for your installation.

- Use the Integrated Grille brackets for a Fully Integrated Grille installation with a full height grille.

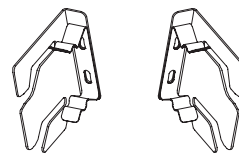

- Use the Standard Grille brackets for a Standard Integrated Grille Installation with a closed or open soffit.

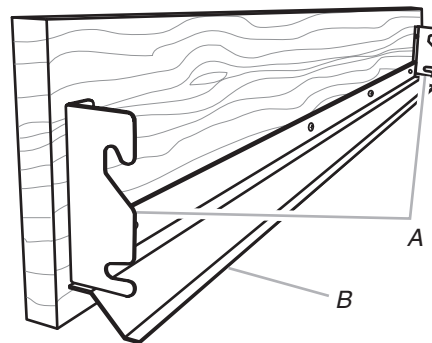

A. Top grille brackets


B. White, grille trim piece (taped to refrigerator door)

2. Using round-head screws (provided with refrigerator), attach the grille trim piece to the bottom of the grill panel.

NOTE: The grille trim is preinstalled on the panel kits.

Remove Trim Pieces

1. Remove all tape and door bracing from the refrigerator and freezer doors.
2. Open the refrigerator and freezer doors.
3. Remove the hinge cover pieces from the top and bottom of the door to expose the holes in the hinges.

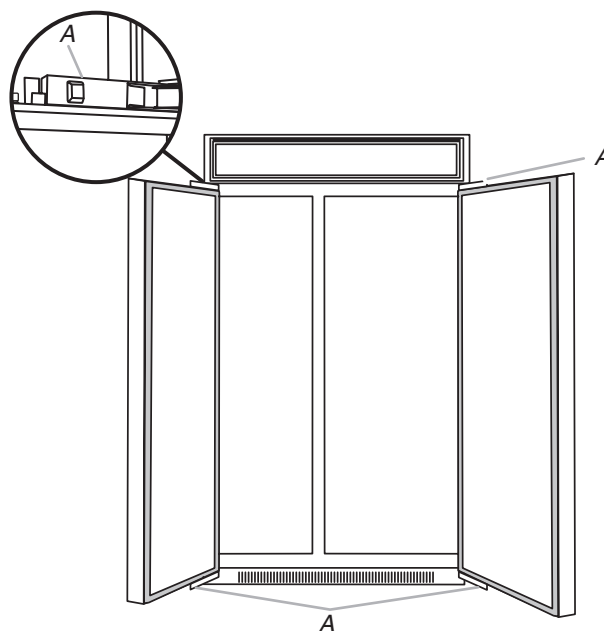


A. Hinge cover pieces

Install Door Panels


IMPORTANT: Use the foam packaging to prop and hold the door(s) open while installing a door panel.

1. Align the two shoulder washers, on the back of the door panel, with the "J" slots on the side of the refrigerator door. Slide the panel onto the door.

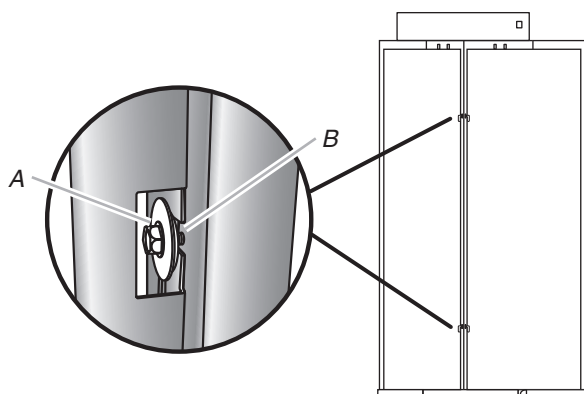

A. Shoulder washer and hex head pointed screw
B. "J" pocket


2. Lower the panel bracket down onto the adjustment pins at the top of the door.

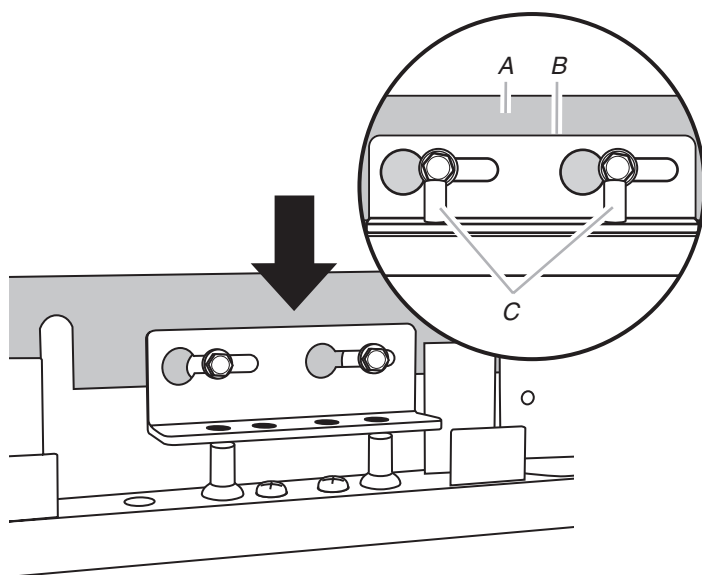

A. Door panel
B. Mounting bracket
C. Adjustment pins


3. Repeat steps 1 through 2 to install the second door panel.

4. Using slotted hex-head screws (provided with refrigerator), attach the mounting bracket (factory installed), located at the bottom of the refrigerator and freezer doors, to the respective door panels. Do not fully tighten the screw.

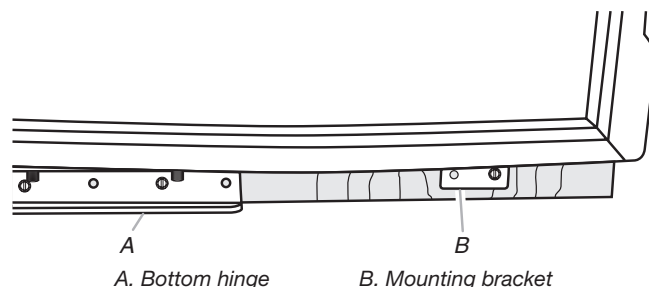

A. Bottom hinge
B. Mounting bracket


Install Top Grille Panel

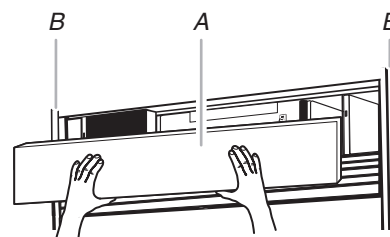

A. Top grille panel
B. Cabinet sides

Standard Integrated Grille Installation – Flush Grille

1. Hook the panel brackets onto the mounting bolts extending from the top of the refrigerator.

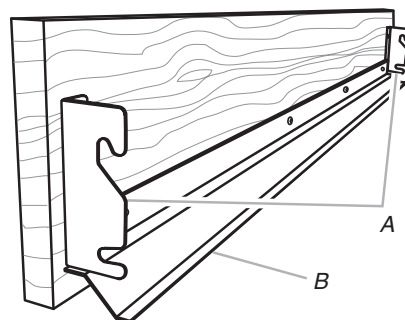


A. Panel brackets
B. Grill trim piece

2. Pull the grille panel down slightly to lock into place.

Fully Integrated Grille Installation – Full Height Grille

1. Align the bracket on each side of the top grille panel with the mounting bolts.

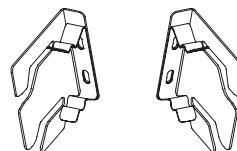


2. Push the grille panel forward until the bracket snaps into place.

Door Swing Adjustment

It may be necessary to adjust the swing of the door. Make sure the refrigerator door(s) can open freely. If the door(s) opens too wide, install the door stop pin (provided with refrigerator).

1. Hold the door open to a position that is less than 90°.
2. Insert the door stop pin into the top hinge in the hole shown.


- Using a 5/32" hex key, tighten the door stop pin.

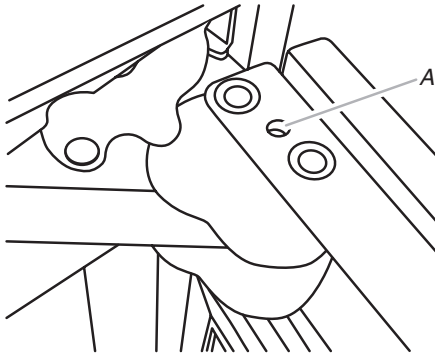

A. Door stop pin hole

Complete Panel Installation

- Use the installation block to measure the gaps between the panels and adjacent cabinets.
 - Custom wood overlay panels may be made with a 3/8" (0.95 cm) or 1/8" (0.32 cm) gap between the panel and cabinets and a 1/8" (0.32 cm) gap between the freezer and refrigerator door(s) and the door(s) and top grille.
 - All purchased panel kits require a 3/8" (0.95 cm) gap between the panel and the cabinets and a 1/8" (0.32 cm) gap between the freezer and refrigerator door(s), and the door(s) and top grille.

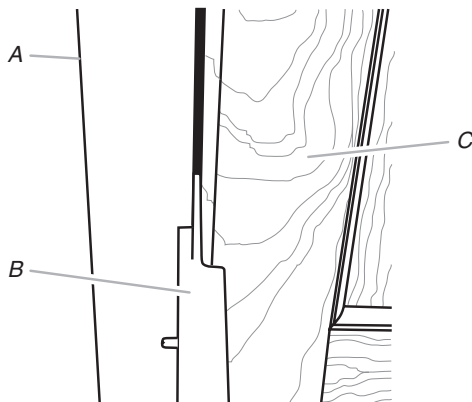


A. Adjacent cabinet
B. Installation block
C. Panel on door

- Adjust the panel to achieve the required spacing or to align.


IMPORTANT: If adjustments are needed, adjust the panel not the door. Adjust left to right in the mounting bracket before using the pins to adjust the panel up and down or at an angle.

 - Slide the panel from side to side in the keyhole slot.
 - Use a 5/32" hex key to raise or lower the adjustment pins, which allows the door panel to swivel.

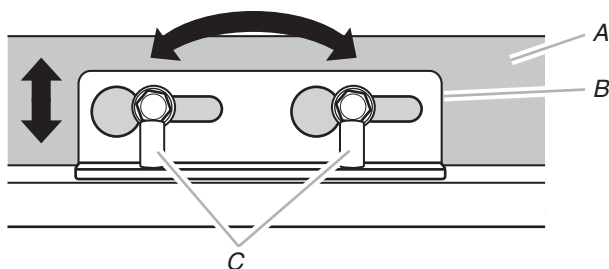

A. Door panel
B. Mounting bracket
C. Adjustment pins

- Predrill a pilot hole, using an 3/32" drill bit, into the door panel through the open holes in both the bottom and top hinges.
- Using slotted hex-head screws (provided with refrigerator), attach the top and bottom hinges to the door panels. Fully tighten all door panel screws.

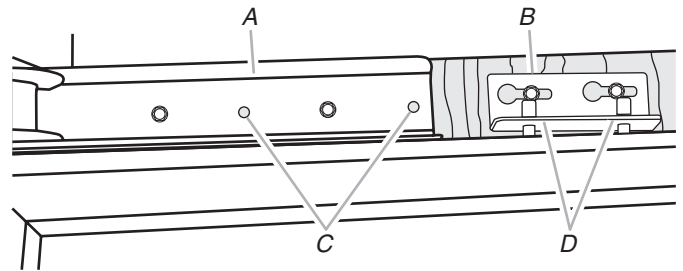

A. Top hinge
B. Mounting bracket
C. Holes for screws
D. Adjustment pins


- Using slotted hex-head screws (provided with refrigerator) for each side, attach the door panels to the hinge-side door trims.
- Using Phillips head flat screws (provided with refrigerator), install the handle side door trim.
- Completely tighten the screws attaching the mounting brackets, located at the bottom of the doors, to the overlay panels.
- Reinstall the top door trim and hinge cover.
- Snap the adjustment pin cover (provided with refrigerator) into place.

Install Base Grille

There are two pieces to the base grille to allow for a custom fit: the base grille itself and the skirt. The skirt can be added to the base grille in order to extend it all the way to the floor.


- To see whether the skirt is needed, place the base grille into position. Do not attach the base grille to the refrigerator. Measure the distance between the bottom of the base grille and the floor. The gap must be a minimum of 1/2" (1.27 cm) in order to add the skirt.

NOTE: If the gap measures less than 1/2" (1.27 cm), skip steps 3 and 4 of the instructions, and install the base grille only.
- Remove the film from the base grille.
- Snap the skirt onto the base grille.

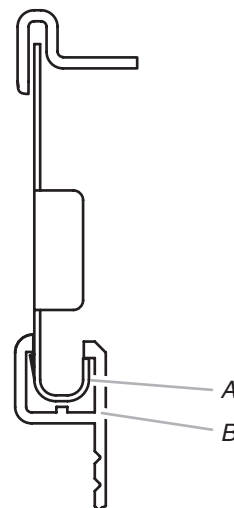

A. Base grille
B. Skirt


- Trim the skirt by scoring the proper “V” groove with a utility knife. Break the skirt at the score line.

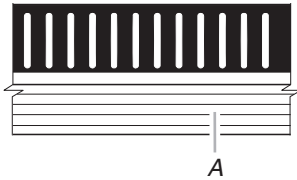

A. “V” groove

- Using the 2 screws, attach the base grille assembly to the refrigerator as shown.

NOTE: Drive in the right side screw first.

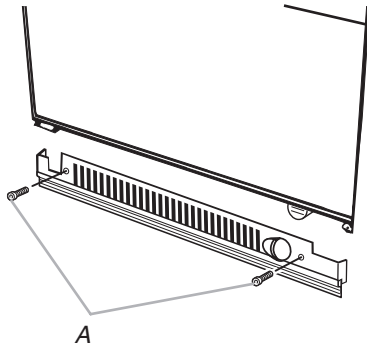

A. Screws (2)

Complete Installation

- Turn the water supply line valve to the “Open” position.
- Turn the refrigerator switch to the ON position. See “Power On/Off Switch” in the Use & Care Guide for instructions. Wait a few minutes. Check the water line connections for leaks.
- Remove all boxes, parts packages and packing materials from the interior of the refrigerator. See the “Cleaning” section in the Use & Care Guide for instructions. Remove the film and cardboard from the grille and doors or door frame, depending on your model.
- Install the shelves and bins in the refrigerator and freezer compartments.
- The controls are preset at the factory to the midpoint setting. Make sure the compressor is operating properly and that all the lights are working.
- Flush the water system before use. See “Water System Preparation.”

To get the most efficient use from your new built-in refrigerator, read the Use & Care Guide. Keep Installation Instructions and Use & Care Guide near the built-in refrigerator for easy reference.

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement


Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.


MODÈLES DE 42"

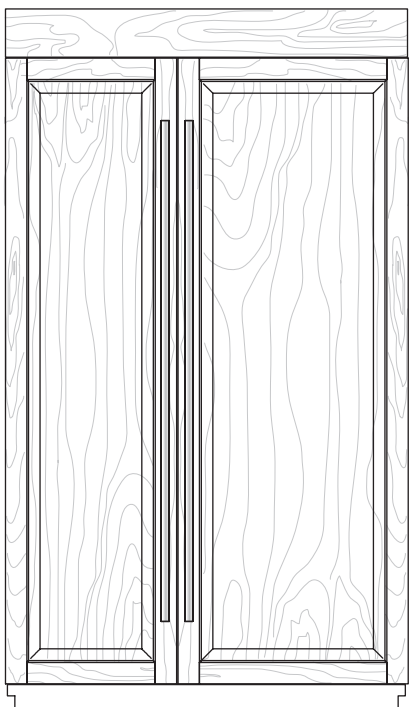

Conception de panneaux personnalisés

Comporte des panneaux et du matériel personnalisés fournis par l'ébéniste pour une apparence harmonieuse conçue pour s'intégrer aux armoires de cuisine existantes.

Numéros de modèles de base : JS42NXFXDE

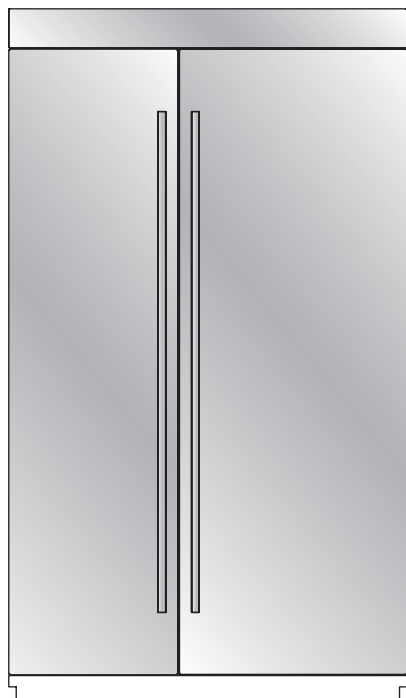


Conception en acier inoxydable Euro Style

Portes avec habillage en acier inoxydable AVEC nouvelles poignées Euro-style assorties aux produits Euro kitchen suite de JennAir® et qui rehaussent tout décor de cuisine.

Numéros de modèles de base : JS42NXFXDE

Numéros de modèles d'ensembles : JPK42SNXEES

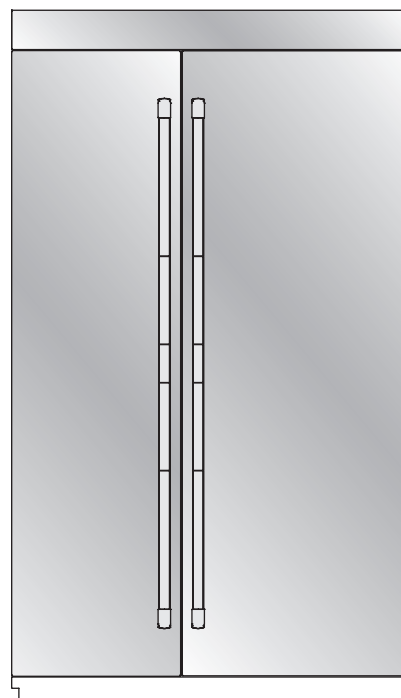

Conception en acier inoxydable Pro-Style®

Portes avec habillage en acier inoxydable et poignées Pro-Style® avec surface de saisie à texture gravée (losanges).

Numéros de modèles de base : JS42NXFXDE

Numéros de modèles d'ensembles : JPK42SNXEPS

Accessoires

Toutes les pièces d'usine sont disponibles chez votre marchand JennAir ou en appelant JennAir au **1 800 JENNAIR (1 800 536-6247)**. Au Canada, composer le **1-800-536-6247**.

Ensembles de poignées de porte

Pour des panneaux de bois décoratifs personnalisés uniquement, il est possible de commander des ensembles de poignées. Suivre les instructions de l'ensemble pour l'installation.

IMPORTANT : Ces ensembles de poignées ne sont pas conçus pour être utilisés avec des ensembles de panneaux de porte en acier inoxydable.

Acier inoxydable Pro-Style® - W10250643


Acier inoxydable Euro-Style - W10250640

Ensemble de panneaux pour porte de style armoire

Consulter les instructions d'installation incluses avec l'ensemble pour armoire pour obtenir les dimensions des panneaux de bois décoratifs personnalisés et les détails d'installation.

Modèle de 42" (noir) –W10663564


MODÈLES DE 48"

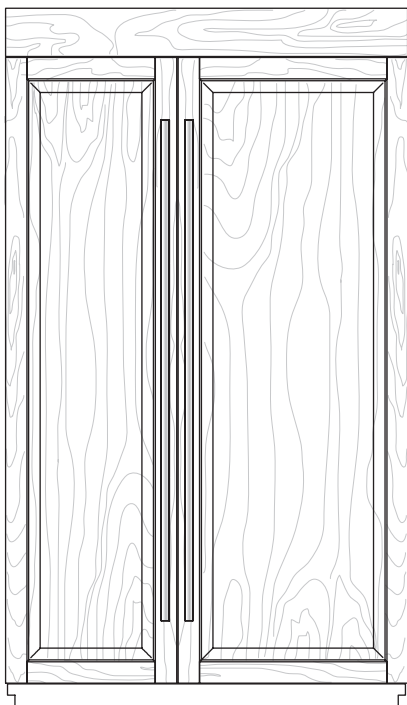

Conception de panneaux personnalisés

Comporte des panneaux et du matériel personnalisés fournis par l'ébéniste pour une apparence harmonieuse conçue pour s'intégrer aux armoires de cuisine existantes.

Numéros de modèles de base : JS48NFXDE

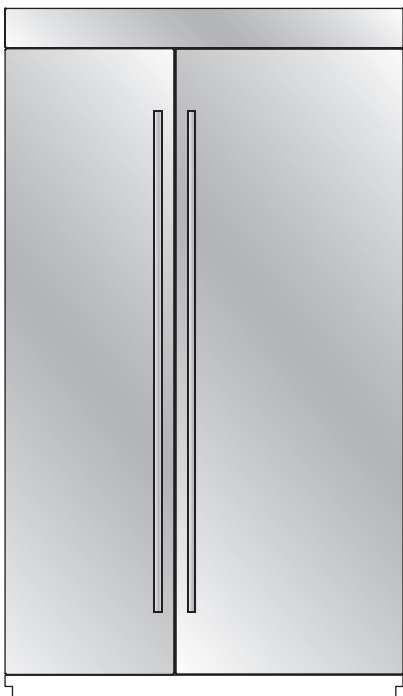


Conception en acier inoxydable Euro Style

Portes avec habillage en acier inoxydable AVEC nouvelles poignées Euro-style assorties aux produits Euro kitchen suite de JennAir® et qui rehaussent tout décor de cuisine.

Numéros de modèles de base : JS48NFXDE

Numéros de modèles d'ensembles : JPK48SNXESS

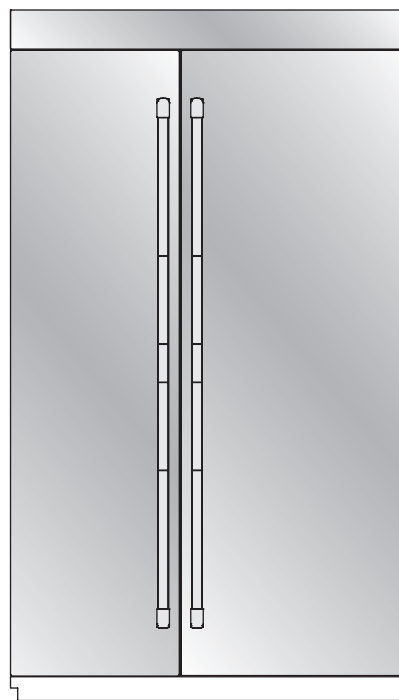

Conception en acier inoxydable Pro-Style®

Portes avec habillage en acier inoxydable et poignées Pro-Style® avec surface de saisie à texture gravée (losanges).

Numéros de modèles de base : JS48NFXDE

Numéros de modèles d'ensembles : JPK48SNXEPS

Accessoires

Toutes les pièces d'usine sont disponibles chez votre marchand JennAir ou en appelant JennAir au **1 800 JENNAIR (1 800 536-6247)**. Au Canada, composer le **1-800-536-6247**.

Ensembles de poignées de porte

Pour des panneaux de bois décoratifs personnalisés uniquement, il est possible de commander des ensembles de poignées. Suivre les instructions de l'ensemble pour l'installation.

IMPORTANT : Ces ensembles de poignées ne sont pas conçus pour être utilisés avec des ensembles de panneaux de porte en acier inoxydable.

Acier inoxydable Pro-Style® - W10250643

Acier inoxydable Euro-Style - W10250640

Ensemble de panneaux pour porte de style armoire

Consulter les instructions d'installation incluses avec l'ensemble pour armoire pour obtenir les dimensions des panneaux de bois décoratifs personnalisés et les détails d'installation.

Modèle de 48" (noir) – W10663565

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outils et pièces

IMPORTANT :

- Installateur : Remettre les instructions d'installation au propriétaire.
- Propriétaire : Conserver les instructions d'installation pour référence ultérieure. Conserver ces instructions d'installation pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

Outils requis :

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

- | | |
|---|--|
| ■ Perceuse sans fil | ■ Clés à fourche de 3/8" et 1/2" |
| ■ Forets | ■ Clés hexagonales de 5/32" et 3/16" |
| ■ Clés à molette (2) | ■ Tournevis à douille de 1/4" et 5/16" |
| ■ Tournevis à tête cruciforme | ■ Ruban à mesurer |
| ■ Petit niveau | ■ Couteau utilitaire |
| ■ Clé hexagonale de 3/12" (ensembles de panneaux seulement) | ■ Ruban de masquage (de peintre) |
| ■ Tourne-écrou de 11/32" | ■ Chariot pour appareil ménager |

Pièces nécessaires :


- Vis à bois n° 8 x 3" (7,6 cm) (il peut être nécessaire d'utiliser des vis plus longues) (6)
- Planches de bois de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) (2)
- Panneaux personnalisés de bois Overlay – consulter un ébéniste ou un menuisier qualifié pour la réalisation des panneaux de bois personnalisés. Voir "Panneaux personnalisés de bois Overlay" pour plus d'informations.

OU

"Exigences d'installation pour ensemble de panneaux" pour des informations sur l'ensemble de panneaux.

- Tuyau d'alimentation en eau flexible approuvé par les codes en vigueur, virole, raccord et raccord de compression de 1/4" (6,35 mm).


Pièces fournies :



Vis à tête hexagonale fendue
W10141645 (21)



Vis pointue à tête hexagonale
W10141189 (8)



Vis à tête hexagonale
W10142233 (4)




Rondelle à épaulement (utiliser avec une vis à tête hexagonale pointue)
W10471946 (4)




Vis à tête plate cruciforme
8281252 (28)




Vis à tête bombée
1163283 (24)




Tige d'ajustement de la porte (préinstallée)
W10234194 (2)








Goupille de butée de porte
W10234202 (2)

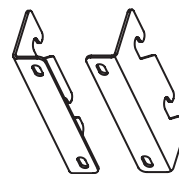

Support de grille intégrée standard
W10182743 — gauche (1)
W10182741 — droit (1)

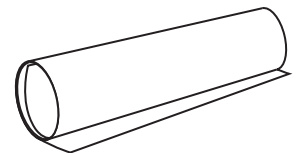

Gabarits de panneaux
W10488101 - 42" côte à côte
W10488113 - 48" côte à côte
W10744761 - Grille

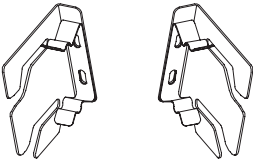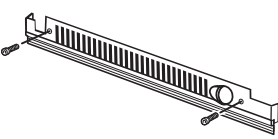 Support de grille entièrement intégrée W10260890 — gauche (1) W10260891 — droit (1)	 Support en "L" pour panneau de remplissage W10234199 (2)
 Support supérieur pour panneau W10667450 (2)	 Garniture inférieure de la grille supérieure W10606812 — 42" côte à côte (1) W10740171 - côte à côte de 48" (1)
 Garniture de cache de la charnière du compartiment de réfrigération W10775725 - 42" côte à côte W10775726 - 48" côte à côte	 Garniture de cache de la charnière du compartiment de congélation W10775727 - 42" côte à côte W10775728 - 48" côte à côte
 Garniture de porte du côté poignée W10749614 – Congélateur, côte à côte W10755284 - côte à côte Réfrigérateur	 Grille—inférieure / Plinthe—Grille W10182718 / W10188551 — 48" côte à côte W10182717 / W10188549 — 42" côte à côte
 Cale d'installation W10234156	

Exigences d'emplacement

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique, à l'intérieur uniquement.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres usages similaires comme :

- Espace de cuisine pour personnel de boutiques, bureaux et autres environnements professionnels.
- Résidences fermières et utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences.
- Environnements de type chambres d'hôtes.
- Banquets et autres utilisations non commerciales semblables.
- Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.
- Il est conseillé de ne pas installer le réfrigérateur près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où la température pourrait descendre sous 55 °F (13 °C).
- Le plancher doit pouvoir supporter le poids du réfrigérateur, soit plus de 600 lb (272 kg) incluant les panneaux de porte et le contenu du réfrigérateur. Le revêtement de sol sous le réfrigérateur doit se trouver au même niveau que le sol de la pièce. L'avant des armoires doit être d'aplomb.
- La hauteur libre sous plafond doit être suffisante pour permettre le basculement de chaque côté. Voir "Rayon de basculement" plus loin dans cette section.
- L'emplacement doit permettre l'ouverture complète de la porte. Voir "Dimensions pour le pivotement des portes".
- L'emplacement d'installation doit permettre la dépose de la grille supérieure. Voir "Dimensions de l'ouverture d'encastrement".

Dimensions de l'ouverture

IMPORTANT :

- La largeur de l'ouverture d'encastrement (largeur A) d'un côté à l'autre doit être telle que spécifiée par le modèle concerné, pour au moins 2" (5,08 cm) en retrait de l'avant de l'armoire.


REMARQUE : Si l'ouverture d'encastrement ne respecte pas cette condition, des modifications devront être apportées.

- Un soffite ou une armoire robuste doit être installé à 84" (213,4 cm) au-dessus du plancher. Si le soffite massif se trouve à plus de 84" (213,4 cm) ou si un soffite n'est pas disponible, le réfrigérateur doit être arrimé.

Si des planches antibasculement sont nécessaires, ils doivent être installés sur les montants du mur arrière de sorte que le bas du poteau antibasculement se trouve à 84" (213,4 cm) du sol. Voir "Installation des planches antibasculement" pour plus d'informations.

REMARQUES :


- Ne pas retirer le joint en mousse du sommet du couvercle du compresseur sauf s'il est nécessaire de le retirer pour installer l'appareil sous un soffite. Retirer le joint peut affecter les performances de refroidissement.
- Si l'appareil est installé sous un soffite massif, relever les pieds de nivellement après l'installation pour que le joint soit solidement appuyé contre le soffite.

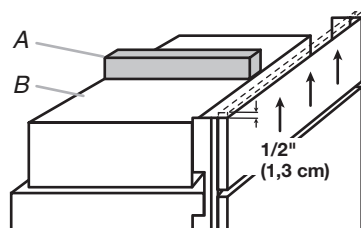

A. Joint d'étanchéité

B. Couvercle du compresseur

- Pour une installation intégrée, un dégagement de 6" (15,24 cm) au minimum au-dessus du réfrigérateur est nécessaire. Voir la section "Installation intégrée". Des planches antibasculement sont requises. Voir "Installation des planches antibasculement" pour plus d'informations.
- Une prise électrique à trois broches avec mise à la terre doit être placée à une distance définie des armoires de droite ou du panneau situé à l'extrémité. Voir le tableau sous l'illustration pour connaître le nombre de pouces à respecter pour votre modèle. Voir les "Spécifications électriques" pour plus de renseignements.
- Le robinet d'arrêt d'eau doit être situé dans l'armoire inférieure d'un côté ou l'autre du réfrigérateur, ou à un autre endroit facilement accessible. Si le robinet d'arrêt ne se trouve pas dans les armoires, la plomberie d'arrivée d'eau peut provenir du plancher. Voir "Spécifications de l'alimentation en eau" pour plus de renseignements.

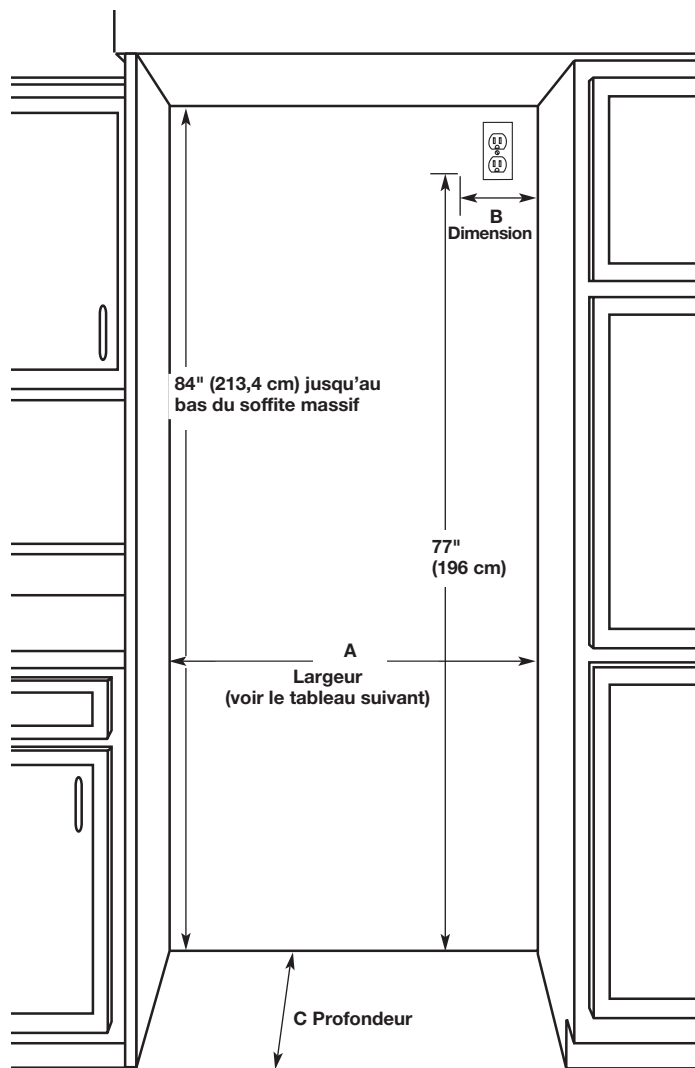

Modèle	Largeur A (telle qu'indiquée ci-dessus)	Dimension B (telle qu'indiquée ci-dessus)
42	42" (106,7 cm)	7½" (19,1 cm)
48	48" (121,9 cm)	13½" (34,3 cm)

Type d'installation	Profondeur C (telle qu'illustrée ci-dessus)
Encastré standard (nouvelle installation)	25" (63,5 cm) minimum
Modernisations	24" (60,9 cm) minimum

REMARQUE : Pour les installations sur les appareils existants, les panneaux de porte ne seront pas d'aplomb avec les armoires adjacentes.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir le raccordement électrique approprié.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou l'extrémité de connexion.

Méthode recommandée de liaison à la terre

Chaque appareil doit être alimenté par un circuit à 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de rallonge.

IMPORTANT : Si ce produit est connecté à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, un déclenchement intempestif peut se produire et causer une perte de refroidissement. La qualité et la saveur des aliments risquent d'être affectées. Si un déclenchement intempestif se produit et si les aliments semblent de piètre qualité, jeter le tout.

REMARQUE : Avant d'exécuter tout type d'installation ou de nettoyage, retirer la grille supérieure et mettre l'interrupteur général d'alimentation à OFF (arrêt) ou déconnecter le courant au boîtier de disjoncteurs.

Lorsque vous avez terminé, mettre l'interrupteur général d'alimentation à ON (marche) ou rétablir le courant au boîtier de disjoncteurs. Puis placer de nouveau la commande au réglage désiré.


Spécifications de l'alimentation en eau

IMPORTANT :

- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences des codes locaux de plomberie.
- Brancher sur une alimentation en eau potable uniquement.

Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

- Si un robinet d'arrêt se trouve dans un mur situé derrière le réfrigérateur, il n'y a pas suffisamment d'espace pour une installation en affleurement.
- Le robinet d'arrêt d'eau doit être situé dans l'armoire inférieure d'un côté ou l'autre du réfrigérateur, ou à un autre endroit facilement accessible. La canalisation d'alimentation en eau, cependant, doit traverser le plancher à l'endroit de la zone grisée, tel qu'illustré.

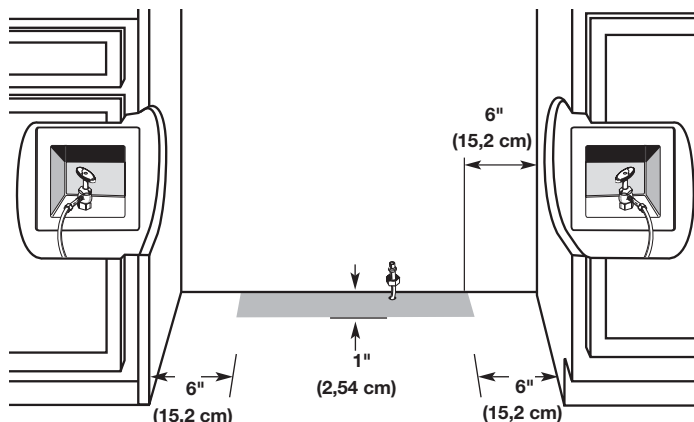

- Un trou de 1/2" (12,7 mm) pour la plomberie doit être percé à 6" (15,2 cm) minimum de l'armoire de gauche ou de droite et ne doit pas se trouver à plus de 1" (2,54 cm) du mur arrière. Voir "Raccordement de la canalisation d'eau."
- La canalisation d'alimentation en eau est réalisée à l'avant du réfrigérateur.
- Si un tube supplémentaire est nécessaire, utiliser un tube en cuivre et vérifier s'il y a des fuites. Installer les tuyaux en cuivre seulement là où les températures domestiques resteront au-dessus du point de congélation.
- Ne pas employer de robinet d'arrêt à étrier de 3/16" (4,76 mm) ou de type à percer – ils réduisent le débit d'eau et s'obstruent aussi plus facilement.

REMARQUE : Votre marchand de réfrigérateurs propose une trousse avec un robinet d'arrêt à étrier de 1/4" (6,35 mm), un raccord et un tube en cuivre. Avant de faire un achat, s'assurer que le robinet d'arrêt à étrier est conforme aux codes locaux de plomberie.

Pression d'eau

Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 et 120 lb/po² (207 et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

REMARQUE : Si la pression en eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

Alimentation en eau par osmose inverse

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 30 et 120 lb/po² (207 et 827 kPa).

Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à l'alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 à 60 lb/po² (276 à 414 kPa).

Si la pression d'eau au système de filtration par osmose inverse est inférieure à 40 - 60 lb/po² (276 - 414 kPa) :

- Vérifier que le filtre à sédiment dans le système à osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacer le filtre si nécessaire.
- Laisser le réservoir du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intense.
- Si le réfrigérateur comporte un filtre à eau, celui-ci peut réduire la pression de l'eau lorsqu'il est utilisé avec un système d'osmose inverse. Enlever la cartouche de filtre à eau.


Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

Dimensions du produit

IMPORTANT :

- La profondeur entre l'avant des portes et l'arrière de la caisse du réfrigérateur est de 24" (60,96 cm) sans les panneaux.
- La longueur du cordon d'alimentation est de 84" (213 cm).
- La canalisation d'alimentation en eau est réalisée à l'avant du réfrigérateur.


Vue de dessus

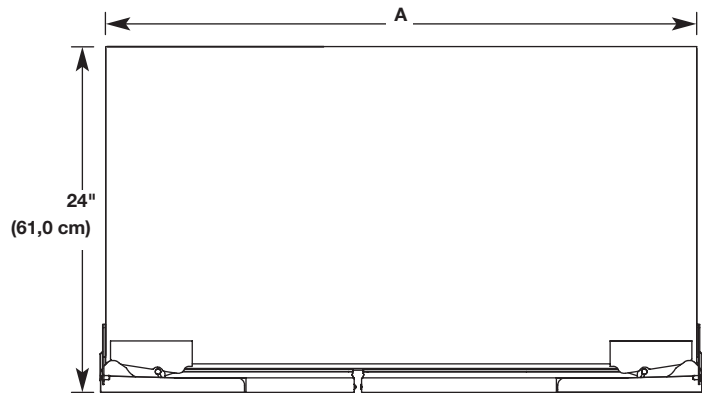

Modèle	A
42	41 ³ / ₄ " (106 cm)
48	47 ³ / ₄ " (121,3 cm)

Vue de face

- Les dimensions de largeur ont été relevées d'une charnière à l'autre.
- Lorsque les pieds de nivellement sont totalement déployés de 1¹/₄" (3,2 cm) au-dessous des roulettes, ajouter 1¹/₄" (3,2 cm) à la hauteur totale.

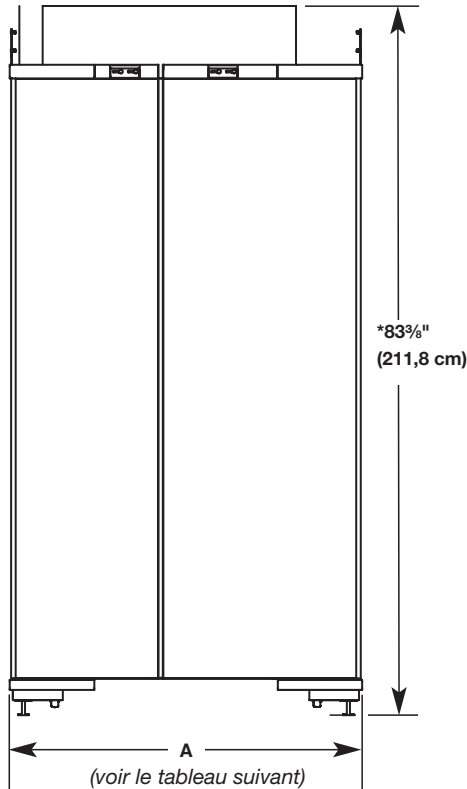

Modèle	Largeur A (du rebord d'une charnière au rebord de l'autre)
42	41 ³ / ₄ " (106 cm)
48	47 ³ / ₄ " (121,3 cm)

Rayon de basculement


S'assurer que la hauteur du plafond est suffisante pour mettre le réfrigérateur en position verticale lorsqu'il est mis dans son emplacement.

- Si le réfrigérateur est installé sur un chariot, on doit ajouter la hauteur des roues du chariot au rayon de basculement.

Rayon de basculement latéral

Le rayon de basculement latéral varie en fonction de la largeur du modèle. Utiliser le tableau fourni pour déterminer le rayon de basculement latéral

REMARQUE : Incliner le côté seulement.

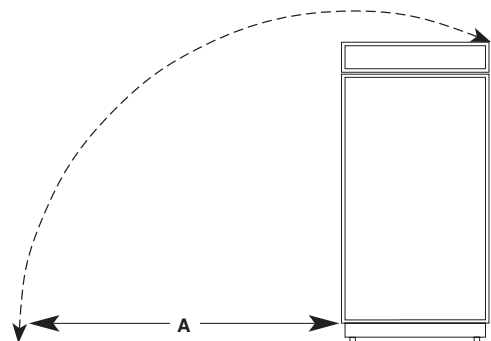


Modèle	Rayon de basculement A
42	91 $\frac{3}{8}$ " (232,1 cm)
48	94 $\frac{3}{8}$ " (239,7 cm)

Dimensions pour l'ouverture des portes

L'emplacement d'installation doit permettre l'ouverture des deux portes à un angle minimal de 90°. Laisser un espace libre d'au moins 4 $\frac{1}{2}$ " (11,4 cm) entre le côté du réfrigérateur et un mur d'angle.

REMARQUE : Un dégagement plus grand peut être nécessaire si l'on utilise des panneaux de bois Overlay, des poignées personnalisées ou des poignées de plus grande profondeur.

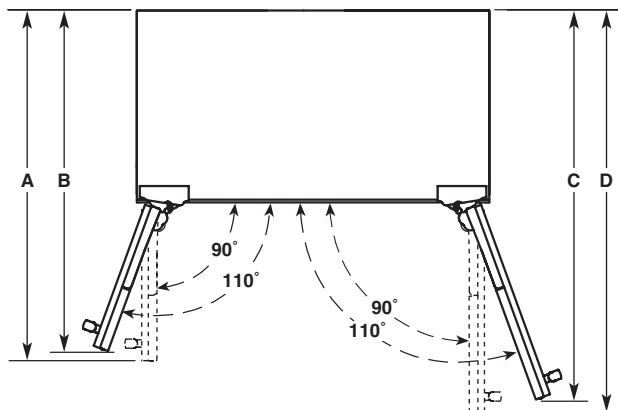

Modèle	A	B	C	D
42	40 $\frac{3}{4}$ " (103,5 cm)	39 $\frac{3}{4}$ " (101,0 cm)	45 $\frac{3}{8}$ " (115,3 cm)	46 $\frac{3}{4}$ " (118,8 cm)
48	43 $\frac{1}{4}$ " (109,9 cm)	42" (106,7 cm)	48 $\frac{5}{8}$ " (123,5 cm)	50 $\frac{1}{4}$ " (127,6 cm)


Options d'installation de l'armoire et du panneau

REMARQUE : Les illustrations ci-dessous présentent les différentes possibilités de configuration d'installation pour certaines profondeurs d'armoire. Toutes les configurations possibles ne sont pas illustrées.

Profondeur de l'armoire – 25" (63,5 cm)

Armoires à encadrement

Vue de dessus

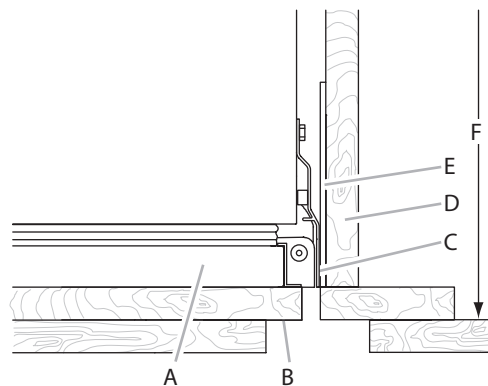

A. Porte du réfrigérateur

B. Panneau de porte

C. Garniture latérale


D. Armoire adjacente

E. Garniture pour renvoi affleurant

F. 25" (63,5 cm)

Détail d'exécution

Vue de dessus

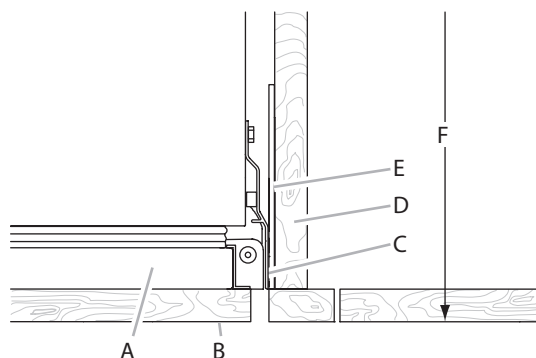

A. Porte du réfrigérateur

B. Panneau de porte


C. Garniture latérale

D. Armoire adjacente

E. Garniture pour renvoi affleurant

F. 25" (63,5 cm)

Armoires sans encadrement Vue de dessus

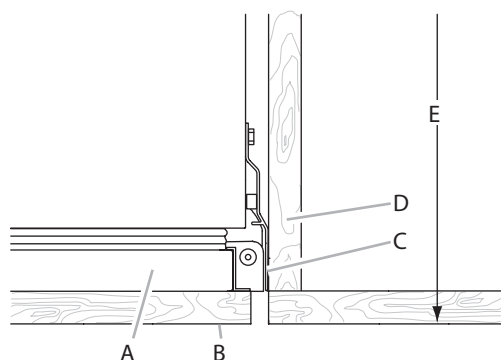


- A. Porte du réfrigérateur
B. Panneau de porte
C. Garniture latérale
D. Armoire adjacente
E. 25" (63,5 cm)

Profondeur de l'armoire – 24" (60,9 cm)

REMARQUE : Une installation en affleurement n'est pas possible avec une ouverture de 24" (60,9 cm) de profondeur.

Armoires à encadrement


Vue de dessus

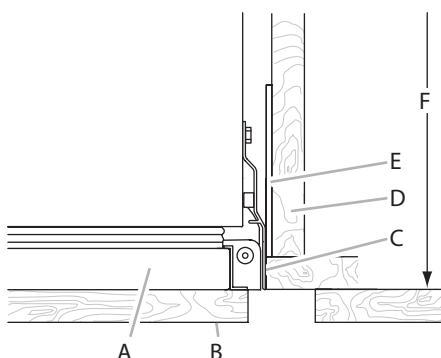

- A. Porte du réfrigérateur
B. Panneau de porte
C. Garniture latérale
D. Armoire adjacente
E. Garniture pour renvoi affleurant
F. 24" (60,9 cm)

Armoires sans encadrement

Vue de dessus

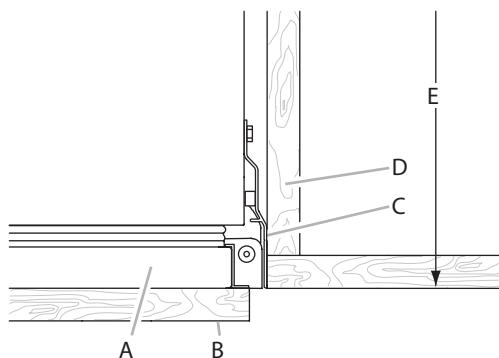

- A. Porte du réfrigérateur
B. Panneau de porte
C. Garniture latérale
D. Armoire adjacente
E. 24" (60,9 cm)

Exigences d'installation d'une grille entièrement intégrée


Le réfrigérateur peut être intégralement encastré si les armoires adjacentes satisfont les conditions de circulation d'air essentielles au bon fonctionnement du réfrigérateur. L'installation d'une grille entièrement intégrée ne présente pas d'espace d'air visible car la grille s'étend vers le haut jusqu'au soffite ou à l'armoire supérieure.

IMPORTANT :


- L'installation d'une grille entièrement intégrée exige un dégagement de 6" (15,24 cm) au moins au-dessus du réfrigérateur. Cet espace doit être totalement dégagé, notamment d'éventuels soffites.
- Les installations de grille complètement intégrée et standard peuvent être réalisées avec un dégagement de 24" (60,9 cm) ou 25" (63,5 cm) de profondeur.
- Une grille de pleine hauteur est utilisée pour réaliser une installation d'une grille entièrement intégrée. Utiliser le support intégré (fourni avec réfrigérateur) pour fixer la grille de pleine hauteur.

REMARQUE : Un panneau de remplissage de la grille supérieure n'est pas nécessaire avec une grille de pleine hauteur.

Support de grille intégrée

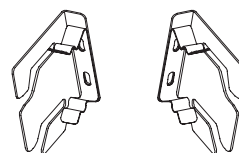


Exigences d'installation d'une grille entièrement intégrée —
vue latérale

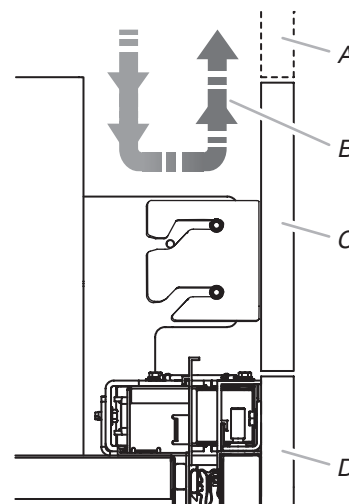


- A. Avant décoratif (facultatif)
B. Circulation d'air
C. Grille de pleine hauteur
D. Panneau de porte

Options d'installation d'une grille entièrement intégrée

Option 1 – Ouverture vers le plafond

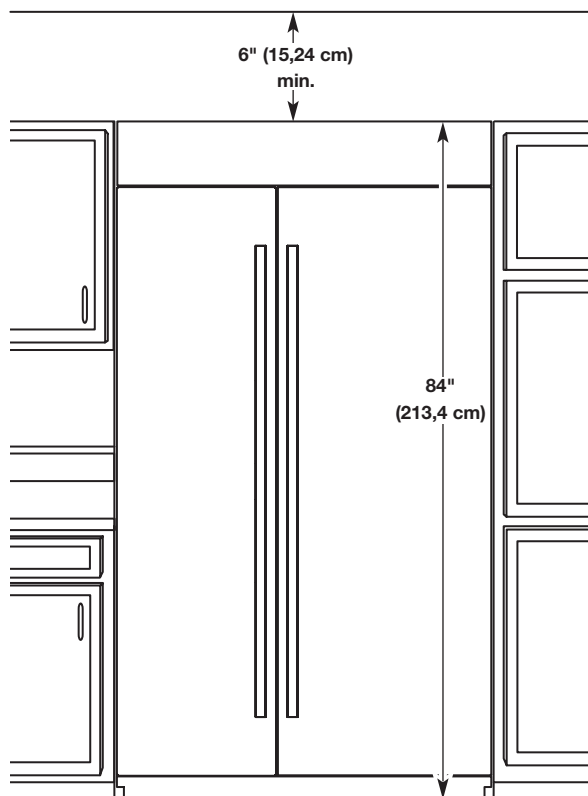

Option 2 – Avant décoratif (façade de l'armoire uniquement)

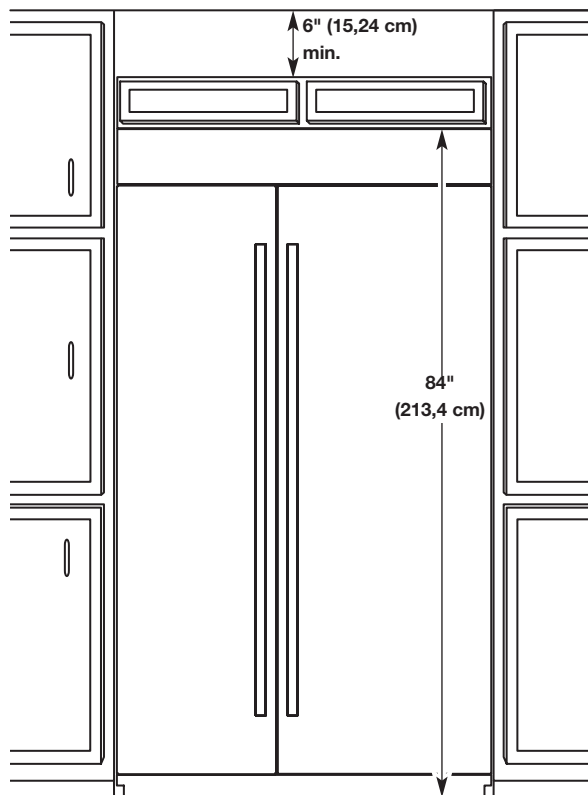


Exigences d'installation d'une grille intégrée standard


IMPORTANT :

- L'installation d'une grille intégrée standard peut être réalisée avec une ouverture de 24" (60,9 cm) ou de 25" (63,5 cm) de profondeur.
- Utiliser le support de grille standard (fourni avec le réfrigérateur) pour fixer la grille standard.
- La hauteur du panneau de grille, indiquée dans l'illustration de la section "Exigences d'installation d'une grille entièrement intégrée — vue latérale", assure une circulation d'air essentielle au bon fonctionnement du réfrigérateur.

Support de grille standard

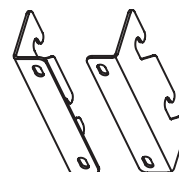

Exigences d'installation d'une grille intégrée standard — vue latérale

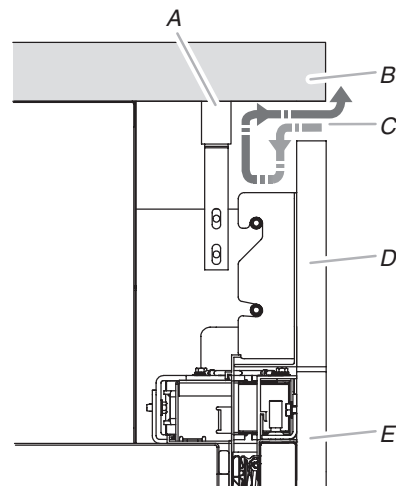

A. Panneau de remplissage de la grille supérieure


B. Soffite

C. Circulation d'air

D. Panneau de la grille


E. Panneau de porte

**Exigences d'installation d'une grille intégrée standard –
Vue complète du produit**

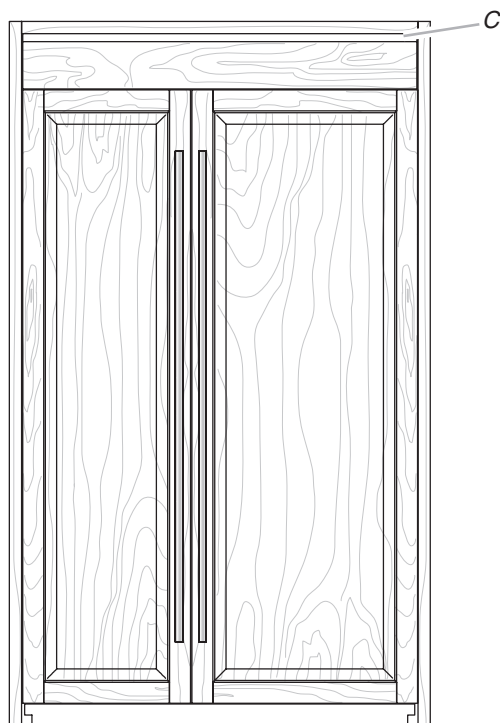

C. Circulation d'air

Installation avec ensemble de panneaux – Vue latérale

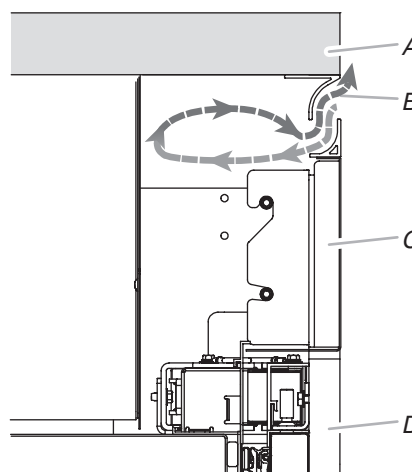


A. Soffite

B. Circulation d'air

C. Panneau de la grille

D. Panneau de porte

**Installation avec ensemble de panneaux – Vue complète
du produit**

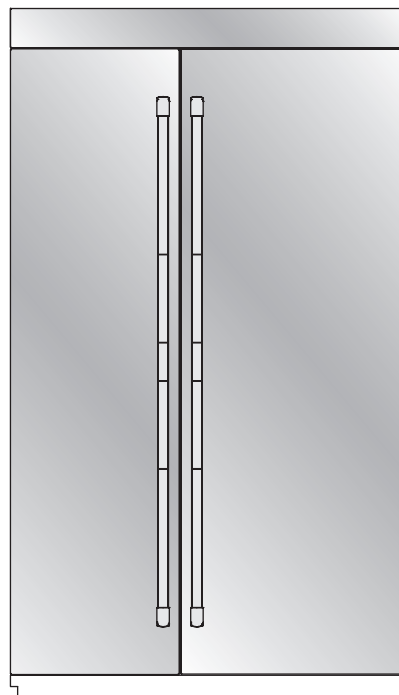


Spécifications pour l'installation de l'ensemble de panneaux

Voir la section "Modèles" pour voir les options d'ensemble de panneaux disponible pour le modèle.

IMPORTANT :

- L'installation d'un ensemble de panneaux peut être réalisée avec une ouverture de 24" (60,9 cm) ou de 25" (63,5 cm) de profondeur.
- Pour réaliser une installation avec ensemble de panneaux, on doit utiliser une grille standard. Utiliser le support de grille standard (fourni avec le réfrigérateur) pour fixer la grille standard.
- La hauteur du panneau de grille, indiquée dans l'illustration de la section "Installation avec ensemble de panneaux – Vue latérale", assure une circulation d'air essentielle au bon fonctionnement du réfrigérateur.

Support de grille standard

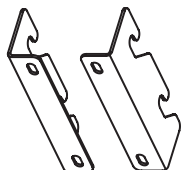

Panneaux de bois personnalisés Overlay

Les panneaux de bois personnalisés Overlay permettent d'harmoniser l'extérieur du réfrigérateur avec l'ensemble du décor de la cuisine et d'utiliser des poignées personnalisées pour une plus grande souplesse de design.


Dans certains cas, le fabricant des armoires peut préférer travailler avec un seul panneau usiné pour différentes dimensions. Suivre les instructions relatives aux dimensions et au placement du panneau pour s'assurer que les panneaux de bois personnalisés Overlay conviendront parfaitement.

IMPORTANT :

- Le poids du panneau de bois Overlay de la porte du réfrigérateur ne doit pas excéder 66 lb (29,9 kg) pour les modèles de 48" ou 65 lb (29,5 kg) pour les modèles de 42".
- Le poids du panneau de bois Overlay de la porte du congélateur ne doit pas excéder 50 lb (23 kg) pour les modèles de 48" ou 49 lb (22,2 kg) pour les modèles de 42".
- Le poids du panneau de bois Overlay de la grille supérieure ne doit pas excéder 8 lb (3,6 kg) pour les modèles de 48" (122 cm) ou 7 lb (3,2 kg) pour les modèles de 42" (107 cm).
- L'épaisseur nécessaire pour tous les panneaux est de 3/4" (1,91 cm).
- Cette installation ne nécessite pas de panneaux de remplissage ni de panneaux d'appui.

Dimensions des panneaux de bois personnalisés Overlay

Panneaux de porte

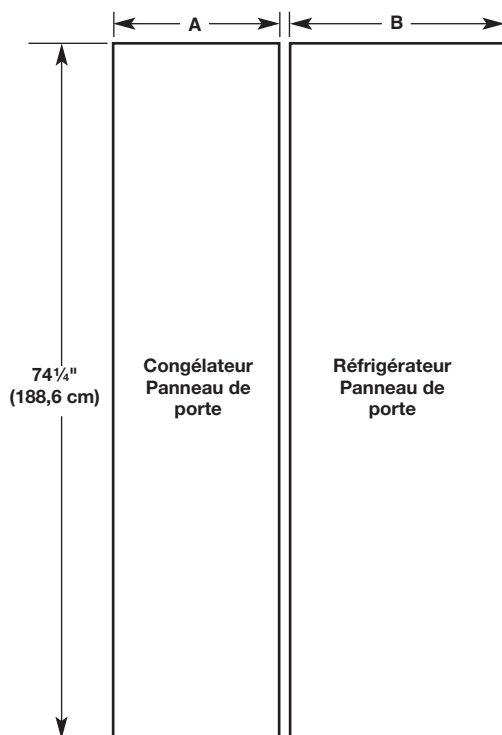

⚠ MISE EN GARDE


Risque de pincement

L'installation de panneaux de porte avec un espacement de moins de 3/8 po (0,95 cm) entre le panneau de porte et l'armoire adjacente augmente le risque de pincement.

Modèle	42		48	
Retrait	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
A	17 ⁹ / ₁₆ " (44,61 cm)	17 ¹³ / ₁₆ " (45,24 cm)	20 ¹ / ₁₆ " (50,96 cm)	20 ⁵ / ₁₆ " (51,59 cm)
B	23 ⁹ / ₁₆ " (59,85 cm)	23 ¹³ / ₁₆ " (60,48 cm)	27 ¹ / ₁₆ " (68,74 cm)	27 ⁵ / ₁₆ " (69,37 cm)


Panneau de la grille

Installation de la grille entièrement intégrée – Grille pleine hauteur – Soffite ouvert



Modèle	42		48	
Retrait	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
C	41 1/4" (104,78 cm)	41 3/4" (106,05 cm)	47 1/4" (120,02 cm)	47 3/4" (121,29 cm)

Installation de la grille standard – Grille affleurante – Soffite ouvert ou fermé

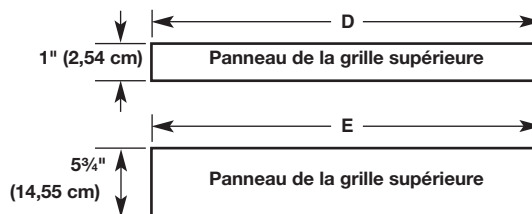

Modèle	42		48	
Retrait	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"
D	41 1/4" (104,78 cm)	41 3/4" (106,05 cm)	47 1/4" (120,02 cm)	47 3/4" (121,29 cm)
E	41 1/4" (104,78 cm)	41 3/4" (106,05 cm)	47 1/4" (120,02 cm)	47 3/4" (121,29 cm)

IMPORTANT : La hauteur du panneau de grille, indiquée dans l'illustration de la section "Exigences d'installation d'une grille entièrement intégrée – vue latérale", assure une circulation d'air essentielle au bon fonctionnement du réfrigérateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.

IMPORTANT :

- Ne pas ôter la pellicule de couverture avant que le réfrigérateur ne se trouve à son emplacement d'utilisation.
 - Les quatre roulettes doivent toucher le plancher pour supporter et stabiliser le poids total du réfrigérateur.
 - Garder la pièce de carton ou de contreplaqué d'expédition sous le réfrigérateur jusqu'à son installation à l'emplacement final.
1. Enlever et conserver le sachet de documentation et le sachet de visseries qui se trouvent à l'intérieur du réfrigérateur. Retirer et conserver la documentation, la grille et les garnitures apposées avec du ruban adhésif à l'extérieur du réfrigérateur.

REMARQUE : Ne pas enlever les rubans adhésifs et articles d'arrimage des portes avant que le réfrigérateur ne soit placé à son emplacement d'installation final.

Déplacement du réfrigérateur dans le domicile

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement


Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.

1. Introduire un chariot de manipulation sous le côté gauche du réfrigérateur, tel qu'illustré. Placer les coins de protection de l'emballage sur les garnitures comme il convient. Serrer lentement la sangle.

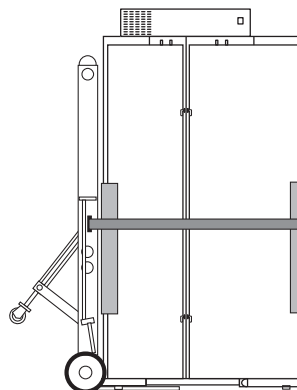

2. Placer des bouts du carton d'expédition sur le plancher lorsqu'on fait rouler le chariot et le réfrigérateur pour les faire entrer dans le domicile. Approcher le réfrigérateur près de l'ouverture d'encastrement.
3. Placer le dessus du carton ou du contreplaqué sous le réfrigérateur.
4. Mettre le réfrigérateur en position verticale. Placer d'abord le bord inférieur gauche du réfrigérateur sur le plancher, puis mettre le réfrigérateur debout et abaisser ensuite le côté droit du réfrigérateur sur le plancher.
5. Réinstaller la garniture et la grille supérieure après avoir retiré le chariot du réfrigérateur.

Installation de planches antibasculement

IMPORTANT :


- Si aucun soffite massif n'est disponible, une planche antibasculement doit être installée.
- On recommande la mise en place de planches avant l'installation du réfrigérateur.
- Il faut que les planches soient assez longues pour recouvrir complètement le couvercle du compresseur sur toute la largeur.

- Placer les planches de telle manière que les surfaces inférieures se trouvent à 84" (213 cm) du plancher.
- Pendant l'installation, soulever le réfrigérateur jusqu'à ce que le haut du réfrigérateur soit en contact avec le bas des planches antibasculement. Veiller à ne pas écraser le couvercle du compresseur lors du soulèvement des pieds de nivellement arrière.

REMARQUE : Le joint en mousse sur le sommet du couvercle du compresseur se comprimera pour tenir sous la ou les planches antibasculement. Il n'est pas nécessaire de découper le joint.

Installation des planches antibasculement

1. Marquer les emplacements des montants sur le mur arrière.
2. Fixer solidement deux planches de 2 x 4 x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) sur les montants muraux derrière le réfrigérateur. Utiliser 6 vis à bois n°8 x 3" (7,6 cm) ou plus longues. Les vis à bois doivent pénétrer dans les montants d'au moins 1 1/2" (3,8 cm). Les planches doivent être placées en chevauchement sur le couvercle du compresseur.

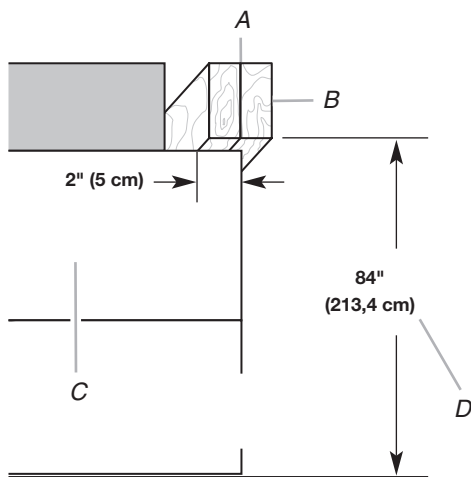

- A. Deux planches de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm)
 B. Fixer aux montants avec six vis n°8 x 3" (7,6 cm).
 C. Couvercle du compresseur
 D. Distance entre le bas de la planche antibasculement et le plancher

Planche antibasculement secondaire

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.

IMPORTANT :

- Pour toutes les installations de panneaux, la planche antibasculement secondaire doit être installée avant le panneau de porte.

- Cette planche antibasculement doit être fixée sur le côté droit de l'ouverture dans l'armoire selon les dimensions indiquées dans l'illustration.

REMARQUE : La planche antibasculement est requise, elle s'ajoute à la planche antibasculement du mur arrière (pour les installations avec ouverture vers le plafond) décrit dans la section "Installation des planches antibasculement".


- Fixer le panneau antibasculement secondaire pour que la surface du bas du panneau antibasculement secondaire soit à 75 1/2" (191,77 cm) du plancher (côté droit).
- Les planches antibasculement principales pour les installations avec ouverture vers le plafond sont fixées à 84" (213,36 cm) du plancher (côté arrière).
- Pendant l'installation d'un panneau, soulever le réfrigérateur jusqu'à ce que le haut du réfrigérateur soit en contact avec le bas du panneau antibasculement secondaire.

Installation d'une planche antibasculement secondaire

1. Marquer l'emplacement des montants sur le mur de l'armoire de droite.
2. Fixer de façon sécuritaire une planche de 2" x 4" x 12" (5 cm x 10 cm x 30,4 cm) à l'armoire de droite en utilisant des vis à bois. Utiliser 3 vis à bois n° 8 x 2" (5,08 cm) ou plus longues.

REMARQUE :

- Il est recommandé de visser les vis à bois à partir de la paroi de l'armoire vers la planche antibasculement secondaire comme illustré.
- Le panneau doit chevaucher de 1" (2,54 cm) le haut du réfrigérateur.
- Laisser 4" (10,16 cm) d'espace à l'arrière comme illustré.

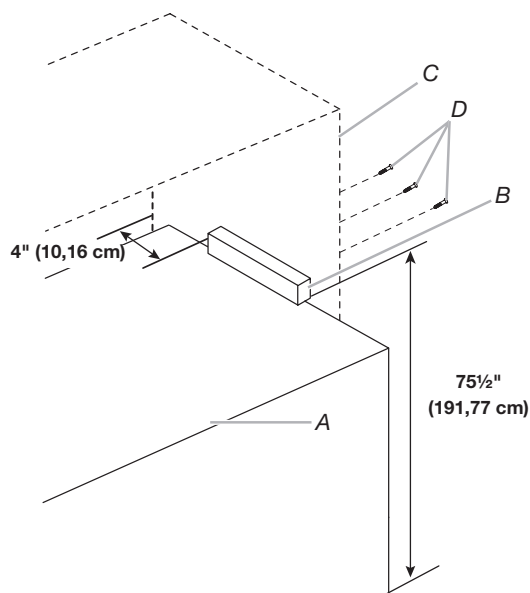

- A. Réfrigérateur
 B. Planche antibasculement secondaire
 C. Armoire de cuisine
 D. Vis à bois

Raccordement à la canalisation d'eau

Lire toutes les instructions avant de commencer.

IMPORTANT :

- Si on doit mettre en marche le réfrigérateur avant que la canalisation d'eau ne soit connectée, placer la machine à glaçons à OFF (arrêt).
- Brancher sur une alimentation en eau potable uniquement.

Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

Raccordement à la canalisation d'eau

Pièces nécessaires

- Canalisation flexible d'alimentation en eau homologuée conformément aux codes en vigueur de 7 pi (2,13 m)


Style 1 – Connexion avec robinet d'arrêt

REMARQUE : Si le raccordement de la canalisation d'eau ne ressemble pas au Style 1, voir "Style 2 – Raccordement de la canalisation en cuivre".

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.

IMPORTANT :

- Si un robinet d'arrêt se trouve dans un mur situé derrière le réfrigérateur, il n'y a pas suffisamment d'espace pour une installation en affleurement. Le robinet d'arrêt devrait se trouver dans l'armoire inférieure, d'un côté ou l'autre du réfrigérateur.
 - Avant de raccorder le tube au robinet d'arrêt, rincer la canalisation d'eau principale pour éliminer l'air et les débris qui s'y trouvent. Laisser s'écouler une quantité d'eau suffisante, jusqu'à ce qu'elle soit limpide. Le rinçage de la canalisation d'eau peut permettre d'éviter l'obstruction des filtres et/ou celle des robinets.
2. Raccorder la canalisation flexible d'alimentation en eau homologuée conformément aux codes en vigueur au robinet d'arrêt en enfilaient l'écrou fourni sur le robinet d'arrêt, tel qu'illustré.

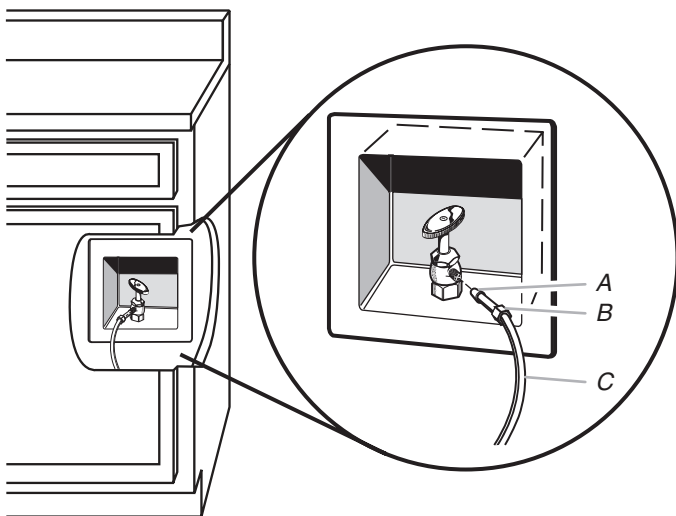

A. Renflement

B. Écrou

C. Tuyau d'eau

3. Placer l'extrémité du tube dans un seau et OUVRIR le robinet d'arrêt.
4. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Si des fuites sont identifiées, resserrer tous les écrous ou connexions concernés (y compris les connexions au niveau du robinet).


Style 2 – Raccordement de la canalisation d'eau

REMARQUE : S'il y a une canalisation d'alimentation en eau qui satisfait aux exigences de "Exigences d'alimentation en eau", passer à "Raccordement au réfrigérateur". Si ce n'est pas le cas, utiliser les instructions suivantes pour le raccordement à l'alimentation d'eau froide du domicile.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. FERMER le robinet principal d'alimentation en eau. OUVRIR le robinet le plus proche pendant une période suffisante pour purger toute l'eau de la canalisation.
3. Identifier une canalisation d'eau froide verticale de 1/2" à 1 1/4" (1,3 cm à 3,18 cm) à proximité du réfrigérateur.

IMPORTANT :

- Vérifier qu'il s'agit d'une canalisation d'eau froide.
 - On peut aussi utiliser une canalisation horizontale ; dans ce cas, on devra percer sur la face supérieure du tuyau et non pas au-dessous. Ceci permet de tenir la perceuse à l'écart de l'eau et d'empêcher les sédiments qu'on trouve normalement dans l'eau de s'accumuler dans le robinet d'arrêt.
4. Déterminer la longueur de tube de cuivre à utiliser. Mesurer depuis le point de connexion sur le réfrigérateur à la canalisation d'eau. Ajouter 7 pi (2,1 m) pour permettre les opérations de nettoyage. Utiliser un tube en cuivre de 1/4" (6,35 mm) de diamètre extérieur. Veiller à ce que le tube soit coupé d'équerre aux deux extrémités.
 5. À l'aide d'une perceuse sans fil, percer un trou de 1/4" (6,35 mm) dans la canalisation d'eau froide sélectionnée.

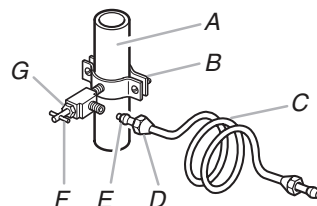

A. Canalisation d'eau froide

B. Bride de tuyau

C. Tube en cuivre

D. Écrou de compression

E. Bague de compression

F. Robinet d'arrêt

G. Écrou de serrage

6. Fixer le robinet d'arrêt sur la canalisation d'eau froide avec la bride de tuyau. Veiller à bien insérer l'extrémité de sortie dans le trou de 1/4" (6,35 mm) de la canalisation d'eau ; veiller à placer correctement le joint sous la bride du tuyau. Serrer l'écrou de serrage. Serrer lentement et uniformément les vis fixant la bride de tuyau sur le tuyau afin d'assurer l'étanchéité du joint. Ne pas serrer excessivement.

IMPORTANT : Avant de raccorder le tube au robinet d'arrêt, rincer la canalisation d'eau principale pour éliminer l'air et les débris qui s'y trouvent. Laisser s'écouler une quantité d'eau suffisante, jusqu'à ce qu'elle soit limpide. Le rinçage de la canalisation d'eau peut permettre d'éviter l'obstruction des filtres et/ou celle des robinets.


7. Enfiler la bague et l'écrou de compression sur le tube en cuivre comme illustré. Insérer l'extrémité du tube directement dans l'extrémité de sortie, aussi loin que possible. Visser l'écrou de compression sur l'extrémité de sortie du raccord à l'aide d'une clé à molette. Ne pas serrer excessivement la bride ou la bague. Ceci provoquera l'écrasement du tube de cuivre.

8. Fermer le robinet d'arrêt de la canalisation d'eau. Lover le tube de cuivre.
9. Raccorder la canalisation flexible d'alimentation en eau homologuée conformément aux codes en vigueur au robinet d'arrêt en enfilant l'écrou fourni sur le robinet d'arrêt.
10. Placer l'extrémité du tube dans un seau et OUVRIRE le robinet d'arrêt.
11. Inspecter pour rechercher des fuites au niveau du robinet d'arrêt à étrier. Si des fuites sont identifiées, resserrer tous les écrous ou connexions concernés (y compris les connexions au niveau du robinet).

Raccordement au réfrigérateur

Pièces fournies

- Raccord mâle-mâle 1/4" – 1/4" (6,35 mm – 6,35 mm)

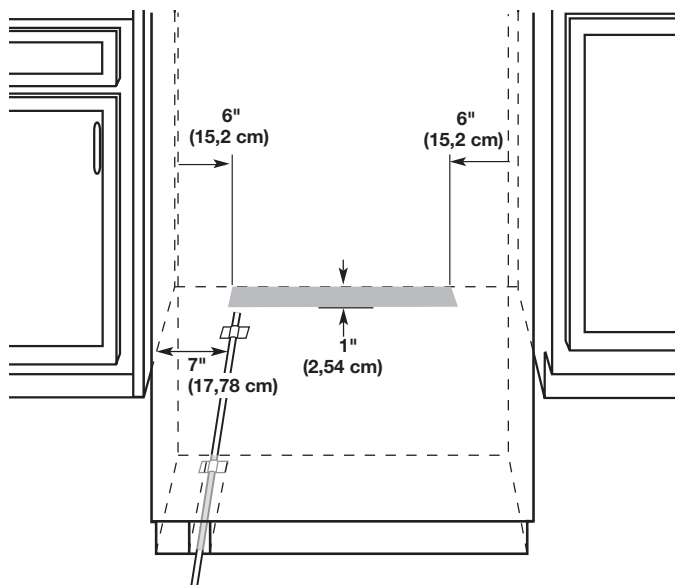

REMARQUE : La canalisation flexible d'alimentation en eau, homologuée conformément aux codes en vigueur, doit être raccordée à la vanne d'alimentation par le sol.


1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Raccorder le tube flexible de 7 pi (2,13 m) homologué conformément aux codes en vigueur au robinet d'alimentation en eau.
3. Rincer la canalisation d'alimentation en eau principale pour éliminer les particules et l'air présents dans la canalisation d'eau. Laisser s'écouler une quantité d'eau suffisante, jusqu'à ce qu'elle soit limpide.
4. Avec du ruban adhésif, fixer la canalisation flexible d'alimentation en eau approuvée par les codes en vigueur de 7 pi (2,13 m) au plancher, à 7 pi (17,78 cm) du côté gauche du réfrigérateur. La fixer le long du tube ; ceci lui permet ainsi de passer sous le réfrigérateur sans rencontrer d'obstacle.

REMARQUE : Laisser pendre un minimum de 26" (66,04 cm) de la canalisation flexible d'alimentation en eau approuvée par les codes en vigueur à l'avant du réfrigérateur pour le raccordement au réfrigérateur.

5. Raccorder la canalisation flexible d'alimentation en eau approuvée par les codes en vigueur de 7 pi (2,13 m) au réfrigérateur.


REMARQUE : Si le robinet d'arrêt principal se trouve derrière le réfrigérateur, un deuxième robinet d'arrêt peut être installé en ligne directe avec la canalisation d'alimentation en eau, à l'avant du produit.

Raccord par dessus le surmoulage (sur certains modèles)

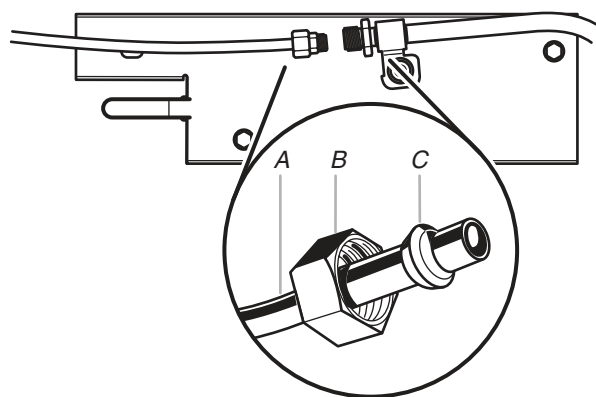

- A. Canalisation d'eau du domicile
- B. Écrou (à acheter)
- C. Virole (à acheter)

Raccord discret (sur certains modèles)

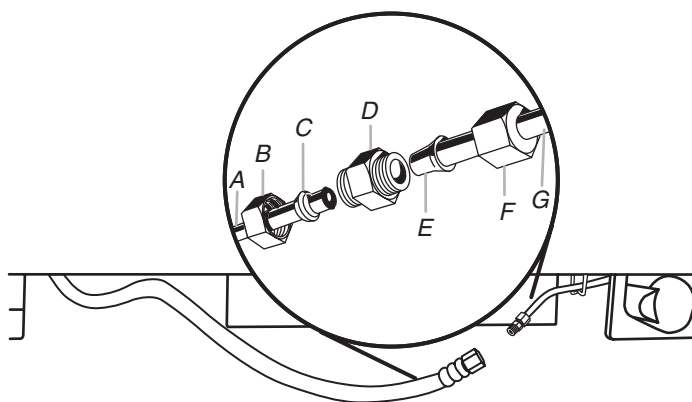

- A. Canalisation d'eau du domicile
- B. Écrou (à acheter)
- C. Virole (à acheter)
- D. Raccord
- E. Renflement
- F. Écrou
- G. Tuyau d'eau du réfrigérateur

6. Ouvrir l'alimentation en eau et inspecter tous les raccords pour identifier toute fuite éventuelle.

Brancher le réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.


Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou l'extrémité de connexion.

1. Régler la commande sur la partie supérieure de la caisse à la position OFF (arrêt).
2. Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Installation des garnitures latérales

Les garnitures latérales permettent de masquer l'espace entre le réfrigérateur et les armoires adjacentes. Une garniture est fixée par ruban adhésif à l'intérieur du réfrigérateur. Installer chaque garniture sur le côté du réfrigérateur auquel elle est fixée.

1. Retirer le ruban fixant les pièces de garniture sur les côtés du réfrigérateur. Conserver les garnitures à part.
2. Retirer les quatre vis du côté de la caisse du réfrigérateur.

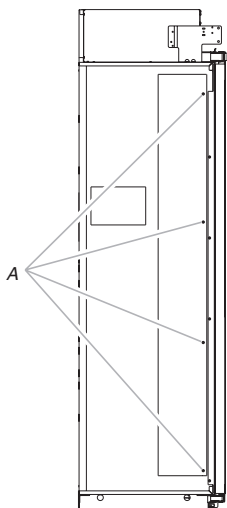


A. Vis de garniture latérale

3. En utilisant les trous d'origine et les vis retirées à l'étape 2, fixer la garniture latérale à la caisse du réfrigérateur.

REMARQUE : Veiller à fixer chaque garniture sur le côté de la caisse du réfrigérateur d'où elle a été retirée. Le bord de forme conique doit être en avant, les encoches alignées avec les charnières de la porte.

Vue de dessus

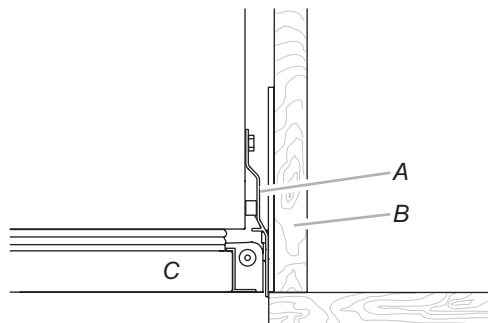

A. Garniture latérale

B. Armoire adjacente

C. Porte

Déplacement du réfrigérateur à son emplacement définitif

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.

IMPORTANT :

- Une installation en affleurement n'est PAS possible avec une ouverture de 24" (60,9 cm) de profondeur.
- Avant de déplacer le réfrigérateur, vérifier que les pieds sont relevés (aucun contact avec le plancher) et que le réfrigérateur repose sur ses roulettes afin d'éviter d'endommager le plancher.
- Utiliser comme référence la cale d'installation, fixée à la charnière de porte, pour vérifier que le réfrigérateur est poussé suffisamment loin dans son ouverture, de sorte que les panneaux une fois installés affleurent avec les armoires adjacentes.
- Une fois le réfrigérateur à niveau et aligné, retirer la cale d'installation de la charnière de porte et l'utiliser pour vérifier l'espace entre les panneaux et les armoires adjacentes.

REMARQUE : La cale d'installation est conçue pour assurer un espacement précis de 3/4" (1,9 cm), 3/8" (9,53 mm) et 1/8" (3,18 mm).

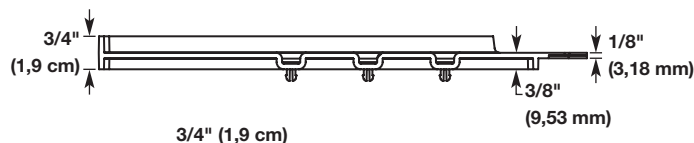


1. Placer le dessus du carton ou du contreplaqué sous le réfrigérateur. Retirer le chariot.
2. Replacer le réfrigérateur en ligne droite dans l'ouverture ; le placer de façon à ce que les dégagements autour de l'appareil soient uniformes. S'assurer que le tuyau d'eau n'est pas déformé et que le cordon d'alimentation se trouve sur le réfrigérateur.

REMARQUE : Si le cordon d'alimentation se trouve derrière le réfrigérateur, on ne pourra pas l'installer correctement.

3. S'assurer que la cale d'installation affleure avec les armoires adjacentes.

REMARQUE : Pour réussir une installation en affleurement, il est essentiel de respecter une profondeur de 3/4" (1,9 cm) entre l'avant de l'armoire adjacente et le réfrigérateur.

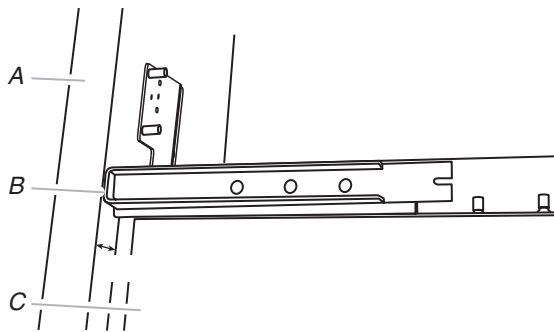

A. Armoire ou mur adjacent
B. Cale d'installation
C. Avant du réfrigérateur

Réglage de l'aplomb et alignement du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une blessure grave.

IMPORTANT : Les quatre roulettes doivent toucher le plancher pour supporter et stabiliser le poids total du réfrigérateur. Les roulettes ne sont utilisées que pour le déplacement du réfrigérateur, et non pas pour un soutien permanent.

Après avoir déplacé le réfrigérateur jusqu'à sa position de service finale :


1. Utiliser un tournevis à douille de 5/16" pour faire tourner les boulons de réglage de l'aplomb dans le sens horaire et déployer les pieds vers le plancher (voir illustration). Les roulettes ne doivent plus être en contact avec le plancher.

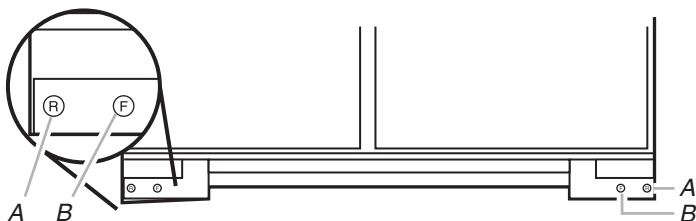

A. Boulon d'ajustement de l'aplomb (arrière)
B. Boulon d'ajustement de l'aplomb (avant)

2. Ajuster les pieds de réglage de l'aplomb et établir l'aplomb du réfrigérateur de gauche à droite et avant/arrière de façon à ce qu'il soit d'aplomb et aligné avec les armoires.
3. Poursuivre l'ajustement des pieds de nivellement jusqu'à ce que le sommet du réfrigérateur soit en contact avec le bas du soffite massif ou le bas des planches antibasculement (si l'on en utilise). Ne pas écraser le couvercle du compresseur.

IMPORTANT : Ajuster par petits à-coups pour éviter d'endommager la garniture de l'armoire et causer des problèmes d'alignement de la porte ou d'insertion de la grille supérieure. Pour éviter d'endommager l'armoire ou les pieds de réglage de l'aplomb, ne pas appliquer sur les boulons un couple supérieur à 50 lb-po (5,65 Nm). Les pieds de réglage de l'aplomb peuvent être déployés à un maximum de 1 1/4" (3,18 cm) au-dessous des roulettes.

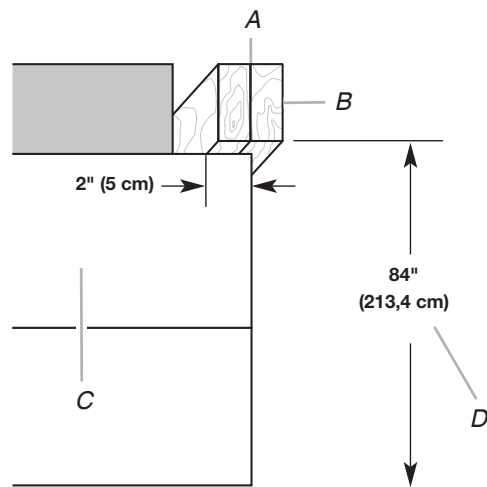

A. Deux planches de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm)
B. Fixer aux montants avec six vis n°8 x 3" (7,6 cm).
C. Couvercle du compresseur
D. Distance entre le bas de la planche antibasculement et le plancher

4. Après avoir établi l'aplomb du réfrigérateur, utiliser une rive de niveau ou placer un niveau de 4 pi devant les cales d'installation du réfrigérateur et les armoires pour vérifier que le réfrigérateur est toujours en affleurement.

Installation du réfrigérateur et des panneaux

IMPORTANT : JennAir n'est pas responsable des opérations de dépose et d'installation de moulures ou panneaux décoratifs en bois qui entraveraient l'accès au réfrigérateur lors d'une intervention d'entretien ou de réparation.


Installation du panneau de remplissage de la grille supérieure (installation standard uniquement)

IMPORTANT : Le panneau de la grille est suffisamment haut pour permettre la circulation d'air nécessaire au bon rendement du réfrigérateur. Le panneau de remplissage de la grille supérieure dissimule le couvercle du compartiment supérieur, derrière la grille supérieure. Si l'utilisateur choisit de modifier les dimensions recommandées pour le panneau de la grille, le rendement de l'appareil peut être compromis.

1. Dans le panneau de remplissage en bois personnalisé (1 x largeur du panneau de la grille), percer un trou à 11/16" de chaque côté.


REMARQUE : S'assurer que le trou est bien centré dans le morceau de bois de 1" d'épaisseur.

2. À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies avec le réfrigérateur), fixer un support en "L" à chaque extrémité du panneau de remplissage en bois.
3. À l'aide des vis sans pointe à tête hexagonale (fournies avec le réfrigérateur), fixer les supports en "L" aux platines de montage de la grille supérieure.
4. Ajuster les supports en "L" de manière à ce que le panneau de remplissage en bois affleure le fond du soffite. Serrer complètement les vis.

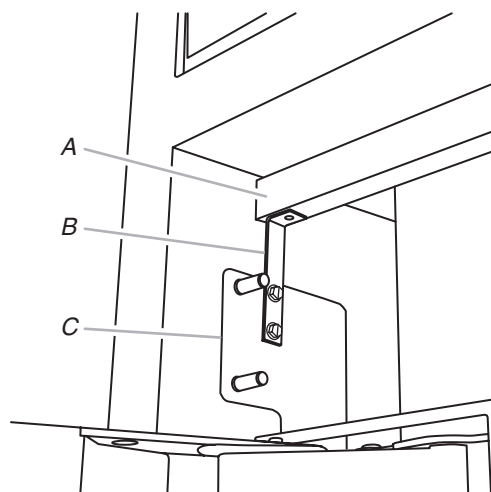

A. Panneau de remplissage de la grille supérieure
B. Support en "L"
C. Plaque de montage de la grille

Vue latérale

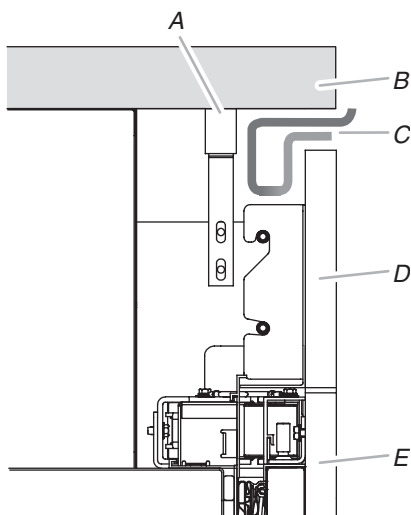

A. Panneau de remplissage de la grille supérieure
B. Soffite
C. Circulation d'air
D. Panneau de la grille
E. Panneau de porte

Modèles avec panneaux fournis


⚠️ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer les panneaux.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Aligner l'évent de la grille supérieure (fourni dans l'ensemble de porte) sur le bord inférieur du soffite. L'utiliser comme gabarit et marquer le point de perçage des trous.
2. À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies), fixer l'évent de la grille supérieure au soffite.

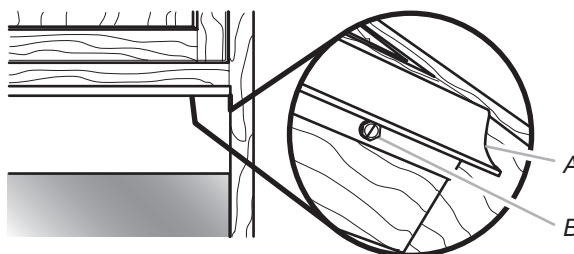

A. Évent de la grille supérieure
B. Vis à tête hexagonale fendue

Vue latérale

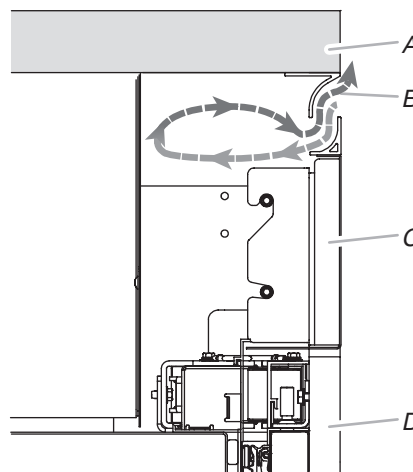

A. Soffite
B. Circulation d'air
C. Panneau de la grille
D. Panneau de porte

Prépercer les panneaux (panneaux en bois personnalisés uniquement)

IMPORTANT : Le gabarit de panneau personnalisé expédié avec le réfrigérateur peut être utilisé pour une installation avec un retrait de 3/8" (0,95 cm) ou de 1/8" (0,32 cm).

- Les gabarits de perçage ne servent que pour les panneaux décoratifs en bois personnalisés.
- Les gabarits de perçage sont à double côté.
- Les trous de perçage sont préalablement percés dans le gabarit.

1. Sur le gabarit, rechercher le schéma correspondant au réfrigérateur. Ensuite, respecter les lettres et les flèches de couleur pour placer correctement le gabarit de perçage sur les panneaux côté arrière.


REMARQUE : Suivre la direction dans laquelle pointent les flèches pour déterminer l'emplacement des trous lorsque le gabarit est aligné avec le sommet du panneau et lorsqu'il est aligné avec le bas de celui-ci.

2. Prépercer des avant-trous dans les rails en bois bordant les portes et les panneaux de la grille supérieure.

Préparer les panneaux (panneaux en bois personnalisés uniquement)

Panneaux de porte

1. Placer les panneaux sur une surface ferme, couverte et plate avec l'avant orienté vers le bas.
2. Localiser les 2 trous prépercés dans le bord latéral de la poignée du panneau de porte.
3. En utilisant la cale d'installation comme guide de profondeur, fixer une rondelle à épaulement et une vis à tête hexagonale pointue (fournies avec le réfrigérateur) dans le panneau de porte prépercé (2 par porte).

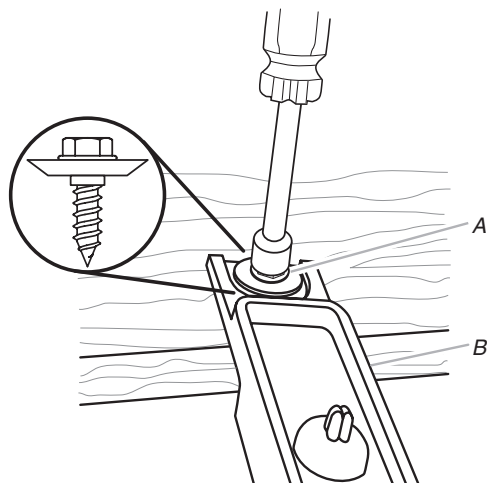


A. Rondelle à épaulement et vis pointue à tête hexagonale

B. Cale d'installation

4. Pour le support de montage, insérer les vis à tête hexagonale (fournies avec le réfrigérateur) dans le bois des panneaux de porte où elles ont été prépercées.

REMARQUE : Pour fixer le support au sommet du panneau de porte, il est essentiel d'utiliser la vis de 5/8" c'est-à-dire la plus longue des vis fournies.

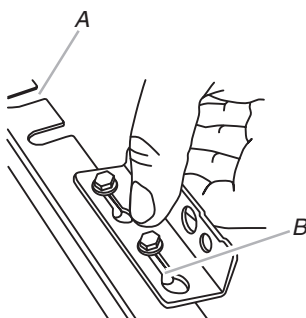


A. Trou en forme U

B. Rainure

5. Fixer un support de montage au bord supérieur de chaque panneau de porte en plaçant l'extrémité large de la fente par-dessus les vis et en faisant glisser le support de sorte que les vis soient bien centrées dans les fentes.

REMARQUE : Commencer par les vis situées au centre des encoches tel qu'illustré, puis déplacer le panneau de porte selon le besoin pour l'alignement.

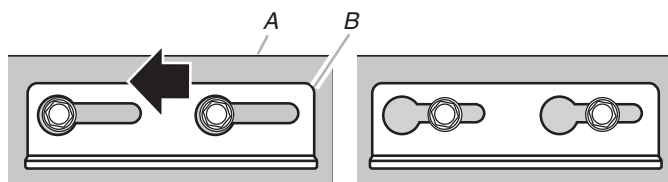

A. Panneau de porte


B. Support de montage

Panneau de la grille supérieure


1. À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies avec le réfrigérateur), fixer un support de montage de chaque côté du panneau de grille supérieur.

IMPORTANT : Voir la section "Pièces fournies" pour choisir les supports à utiliser pour l'installation.

- Utiliser les supports de grille intégrés pour une installation de grille entièrement intégrée avec une grille de pleine hauteur.

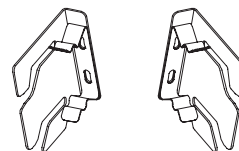

- Utiliser les supports de grille standard pour une installation de grille intégrée standard avec un soffite fermé ou ouvert.

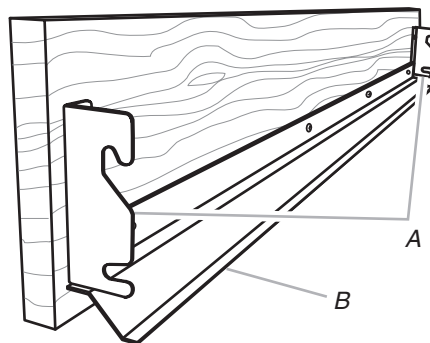

A. Supports de grille supérieure

B. Garniture de grille blanche (fixée par ruban adhésif à la porte du réfrigérateur)


2. À l'aide des vis à tête ronde (fournies avec le réfrigérateur), fixer la garniture de la grille au bas du panneau de la grille.

REMARQUE : La garniture de la grille est préinstallée sur les ensembles de panneaux.

Dépose des garnitures

1. Débarrasser les portes du réfrigérateur et du congélateur de leurs matériaux et ruban adhésif de maintien.
2. Ouvrir les portes du réfrigérateur et du congélateur.

- Retirer les couvre-charnières du sommet et du bas de la porte pour dégager les trous des charnières.

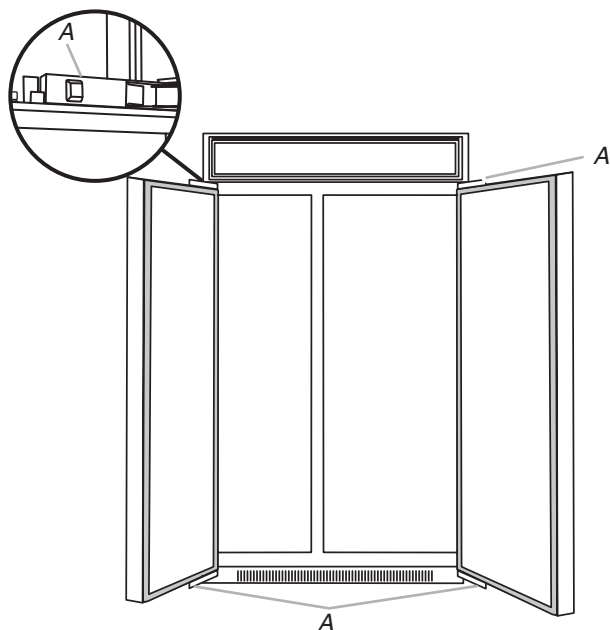


A. Couvre-charnières

Installation des panneaux de porte


IMPORTANT : Utiliser l'emballage en polystyrène pour entrouvrir la/les porte(s) et la/les maintenir ouvertes pendant l'installation du panneau.

- Aligner les deux rondelles à épaulement à l'arrière du panneau de porte avec les fentes en "J" sur le côté de la porte du réfrigérateur. Faire glisser le panneau sur la porte.

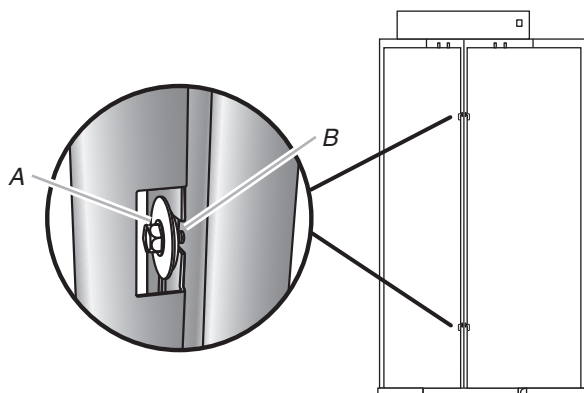


A. Rondelle à épaulement et vis pointue à tête hexagonale
B. Encoche en "J"

- Abaissier le support du panneau pour le placer sur les tiges de réglage, au sommet de la porte.

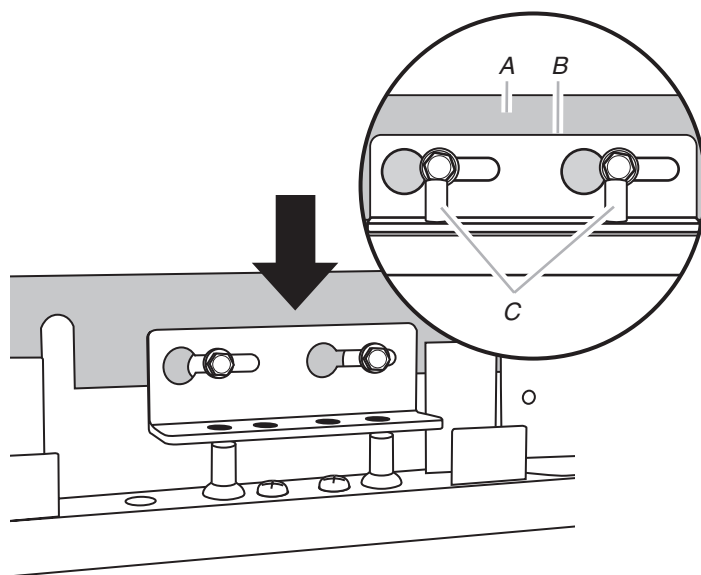


A. Panneau de porte
B. Support de montage
C. Tiges de réglage

- Répéter les étapes 1 et 2 pour installer le deuxième panneau de porte.
- À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies avec le réfrigérateur), fixer le support de montage (installé en usine) situé au bas des portes du réfrigérateur et du congélateur aux panneaux de porte respectifs. Ne pas serrer complètement la vis.

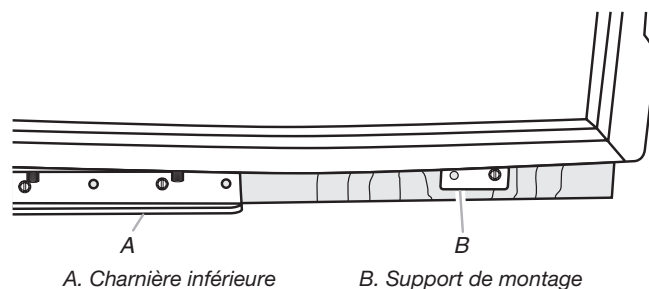

A. Charnière inférieure
B. Support de montage


Installation du panneau de la grille supérieure

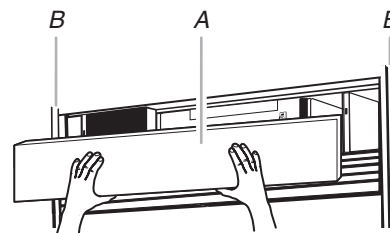

A. Panneau de la grille supérieure
B. Côtés des armoires

Exigences d'installation d'une grille intégrée standard – grille en affleurement

1. Accrocher les supports de panneau sur les boulons de montage qui dépassent du sommet du réfrigérateur.

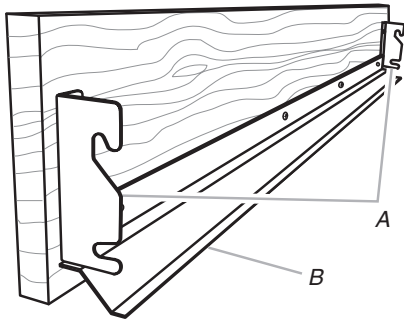


A. Supports de panneaux
B. Garniture de grille

2. Tirer légèrement le panneau de grille vers le bas pour le bloquer en place.

Installation de la grille entièrement intégrée – Grille pleine hauteur

1. Aligner la bride de chaque côté du panneau de la grille supérieure avec les boulons de montage.

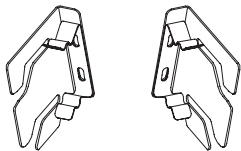


2. Pousser le panneau de la grille vers l'avant jusqu'à ce que le support s'emboîte.

Réglage de l'ouverture de la porte

Il sera peut-être nécessaire de régler l'ouverture de la porte. S'assurer que la ou les portes peuvent s'ouvrir librement. Si la largeur d'ouverture de la ou des portes est trop grande, installer la goupille de butée de porte (fournie avec le réfrigérateur).


1. Maintenir la porte à une position inférieure à 90°.
2. Insérer la goupille de butée de porte dans la charnière supérieure, au trou indiqué.
3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32", serrer la goupille de butée de la porte.

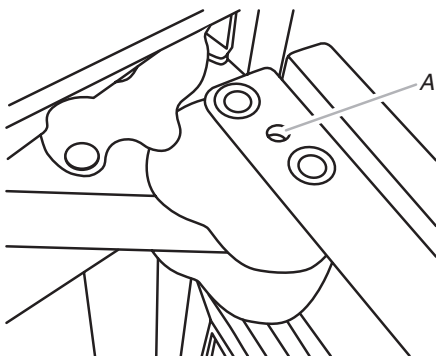

A. Trou pour goupille de butée

Terminer l'installation des panneaux

1. Utiliser la cale d'installation pour mesurer l'espace entre les panneaux et les armoires adjacentes.
 - Les panneaux en bois décoratifs personnalisés peuvent être réalisés avec un espace de 3/8" (0,95 cm) ou 1/8" (0,32 cm) entre le panneau et les armoires, et un espace de 1/8" (0,32 cm) entre la ou les portes du congélateur et celle(s) du réfrigérateur, et entre la ou les portes et la grille supérieure.
 - Tous les ensembles de panneaux achetés nécessitent un dégagement de 3/8" (0,95 cm) entre le panneau et les armoires et un dégagement de 1/8" (0,32 cm) entre la/les porte(s) du congélateur et celle(s) du réfrigérateur, et entre la/les porte(s) et la grille supérieure.

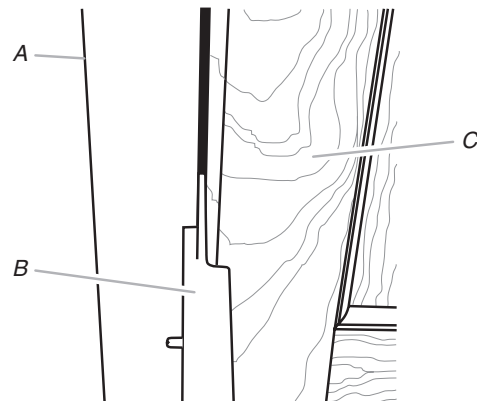


A. Armoire adjacente
B. Cale d'installation
C. Panneau sur porte

2. Ajuster le panneau pour obtenir l'espacement nécessaire ou pour l'alignement.


IMPORTANT : Si des ajustements sont nécessaires, ajuster le panneau et non la porte. Ajuster le panneau de gauche à droite dans le support de montage avant d'utiliser les tiges pour ajuster le panneau de haut en bas ou en diagonale.

- Faire glisser le panneau d'un côté à l'autre dans la fente en forme de trou de serrure.
- Utiliser une clé hexagonale de 5/32" pour élever ou abaisser les tiges de réglage afin de permettre au panneau de porte de pivoter.

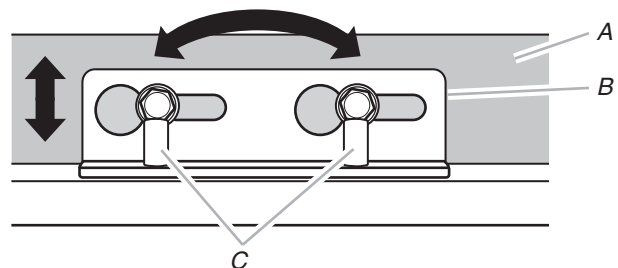

A. Panneau de porte
B. Support de montage
C. Tiges de réglage

3. Percer au préalable un avant-trou à l'aide d'un foret de 3/32" dans le panneau de porte en passant par les trous ouverts des charnières inférieure et supérieure.
4. À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies avec le réfrigérateur), fixer les charnières supérieures et inférieures aux panneaux de porte. Bien serrer toutes les vis du panneau de porte.

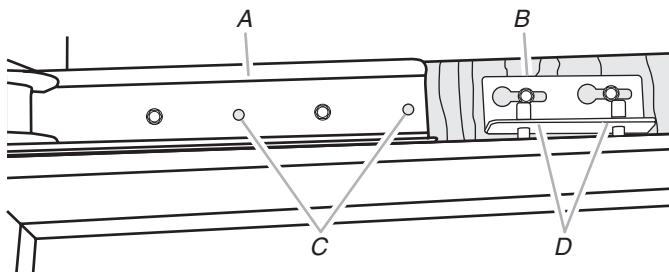

A. Charnière supérieure

B. Support de montage

C. Trous pour les vis

D. Tiges de réglage

5. À l'aide des vis à tête hexagonale fendue (fournies avec le réfrigérateur), fixer les panneaux de porte aux garnitures de la porte du côté charnière. Utiliser ces vis pour chaque côté.
6. À l'aide de vis à tête plate cruciforme (fournies avec le réfrigérateur), installer la garniture de porte du côté poignée.
7. Serrer complètement les vis fixant les brides de montage situées au bas des portes aux panneaux décoratifs.
8. Réinstaller la garniture supérieure de porte et le couvre-charnière.
9. Emboîter les caches (fournies avec le réfrigérateur) des tiges d'ajustement.


Installation de la grille de la base

La grille de base comporte deux pièces permettant un ajustement personnalisé : la grille de base elle-même et la plinthe. La plinthe peut être ajoutée à la grille de la base pour la prolonger jusqu'au plancher.

1. Pour voir si la plinthe est nécessaire, placer la grille de la base en position. Ne pas fixer la grille de la base au réfrigérateur. Mesurer la distance entre le fond de la grille de la base et le plancher. L'espace doit mesurer au moins 1/2" (1,27 cm) pour que l'on puisse ajouter la plinthe.

REMARQUE : Si l'espace mesure moins de 1/2" (1,27 cm), omettre les étapes 3 et 4 des instructions et installer uniquement la grille de la base.


2. Enlever la pellicule de protection de la grille de la base.
3. Emboîter la plinthe sur la grille de la base.

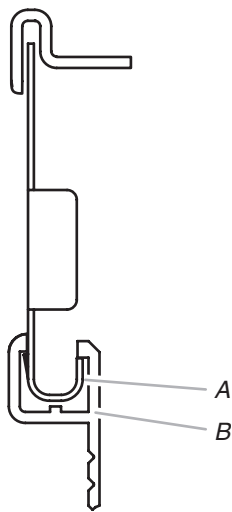

A. Grille de la base

B. Plinthe


4. Entailler la plinthe en marquant la rainure en V appropriée avec un couteau utilitaire. Briser la plinthe au niveau de la ligne d'entaille.

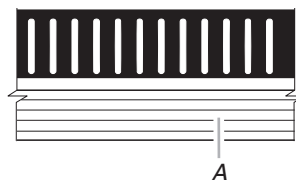

A. Rainure en "V"

5. À l'aide des 2 vis, fixer la grille de la base au réfrigérateur, tel qu'illustré.

REMARQUE : Insérer d'abord la vis du côté droit.

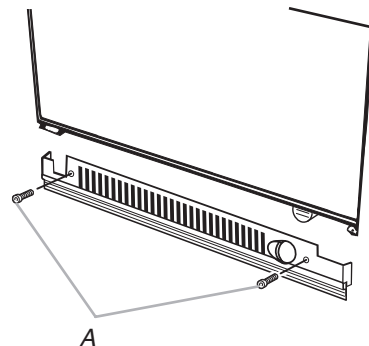

A. Vis (2)

Terminer l'installation

1. Tourner le robinet de la canalisation d'eau à la position "Open" (ouvert).
2. Tourner le commutateur du réfrigérateur à la position ON (marche). Voir "Interrupteur d'alimentation ON/OFF" dans le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'instructions. Attendre quelques minutes. Vérifier les raccords de la canalisation d'eau pour confirmer l'absence de fuites.
3. Retirer toutes les boîtes, tous les paquets de pièces et tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du réfrigérateur. Voir la section "Nettoyage" dans le Guide d'utilisation et d'entretien pour les instructions. Ôter la pellicule et le carton de la grille et des portes ou du châssis de la porte, selon le modèle.
4. Installer les clayettes/tablettes et bacs dans les compartiments de réfrigération et de congélation.
5. Les commandes sont préréglées à l'usine au réglage moyen. S'assurer que le compresseur fonctionne bien et que tous les témoins sont en bon état de marche.
6. Purger le circuit d'eau avant l'utilisation. Voir "Préparation du circuit d'eau".

Pour l'utilisation la plus efficace de votre nouveau réfrigérateur encastré, lire le Guide d'utilisation et d'entretien. Conserver les Instructions d'installation et le Guide d'utilisation et d'entretien à proximité du réfrigérateur encastré pour pouvoir les consulter facilement.

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco


El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.


MODELOS DE 42" (106,7 CM)

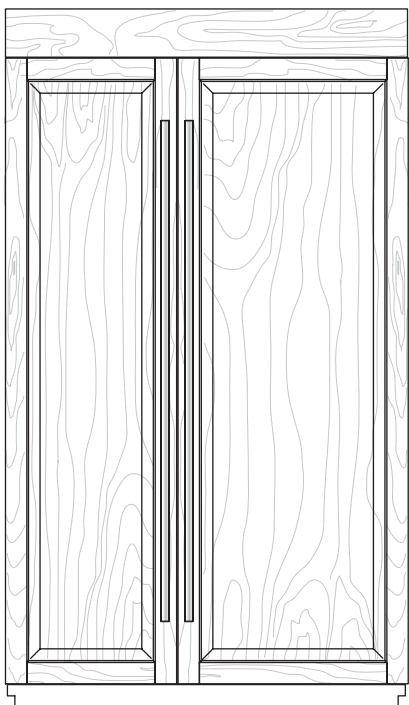

Diseño de panel a medida

Presenta paneles y piezas hechos a la medida provistos por el fabricante de armarios, para dar una apariencia perfecta, diseñada para armonizar con los armarios de cocina existentes.

Números del modelo base: JS42NXFXDE

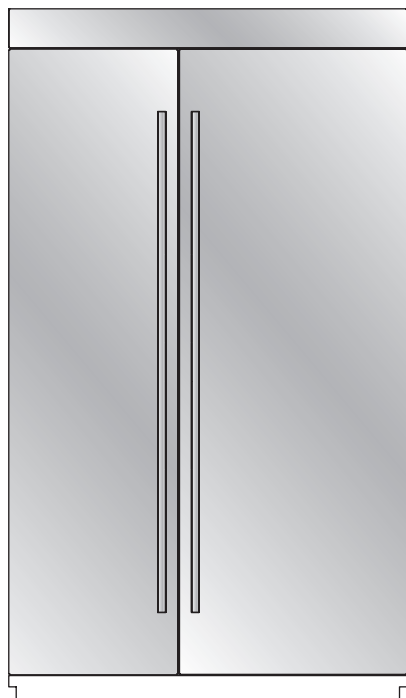


Diseño Euro-Style de acero inoxidable

Equipado con puertas de cobertura de acero inoxidable y las nuevas manijas Euro-Style, diseñadas para complementar los juegos de electrodomésticos de cocina JennAir® Euro o para realzar la decoración de cualquier cocina.

Números del modelo base: JS42NXFXDE

Números de modelo del juego: JPK42SNXESS

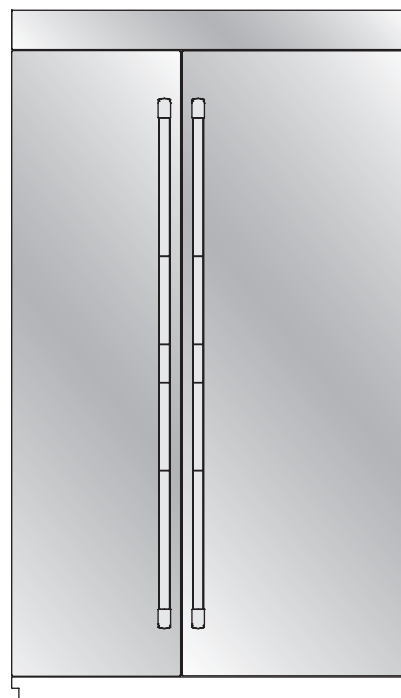

Diseño de acero inoxidable Pro-Style®

Equipado con puertas con cobertura de acero inoxidable y manijas con grabado en forma de diamante Pro-Style®.

Números del modelo base: JS42NXFXDE

Números de modelo del juego: JPK42SNXEPS

Accesorios

Todas las piezas de fábrica están disponibles a través de su distribuidor de JennAir o llamando a JennAir al **1800JENNAIR (1-800-536-6247)**. En Canadá, llame al **(1-800-536-6247)**.

Juegos de manijas para la puerta

Se pueden solicitar juegos de manijas únicamente para paneles de madera recubiertos a la medida. Siga las instrucciones del juego para la instalación.

IMPORTANTE: Estos juegos de manijas no deben usarse con juegos de paneles para puertas de acero inoxidable.

Diseño Pro-Style® de acero inoxidable - W10250643


Diseño Euro-Style de acero inoxidable - W10250640

Juego de panel para la puerta estilo armario

Consulte las instrucciones de instalación que vienen con el juego para armarios para ver las dimensiones de los paneles de madera revestidos a la medida y los detalles de la instalación.

Modelo de 42" (106,7 cm) (negro) - W10663564


MODELOS DE 48" (122 CM)

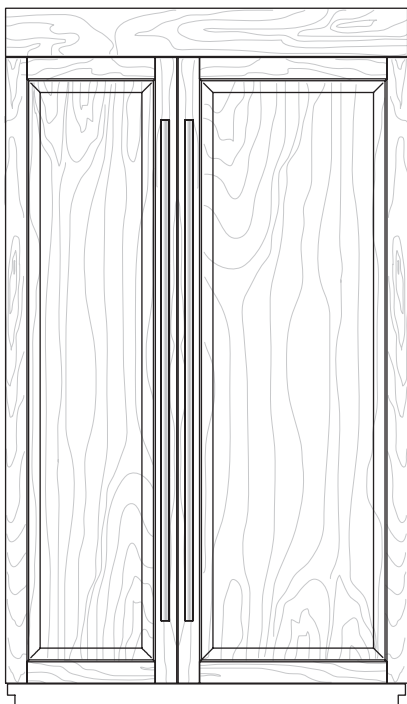

Diseño de panel a medida

Presenta paneles y piezas hechos a la medida provistos por el fabricante de armarios, para dar una apariencia perfecta, diseñada para armonizar con los armarios de cocina existentes.

Números del modelo base: JS48NFXDE

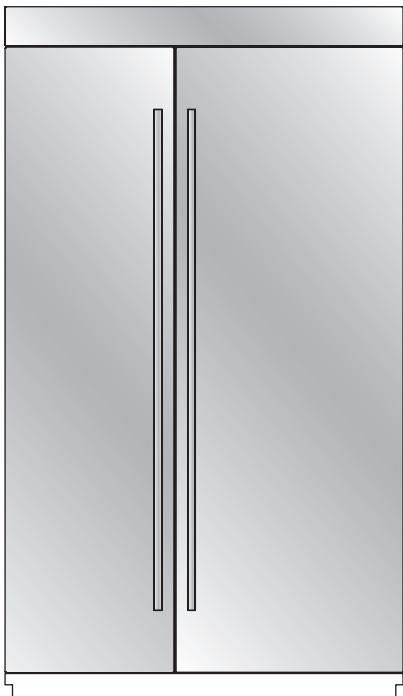


Diseño Euro-Style de acero inoxidable

Equipado con puertas de cobertura de acero inoxidable y las nuevas manijas Euro-Style, diseñadas para complementar los juegos de electrodomésticos de cocina JennAir® Euro o para realzar la decoración de cualquier cocina.

Números del modelo base: JS48NFXDE

Números de modelo del juego: JPK48SNXESS

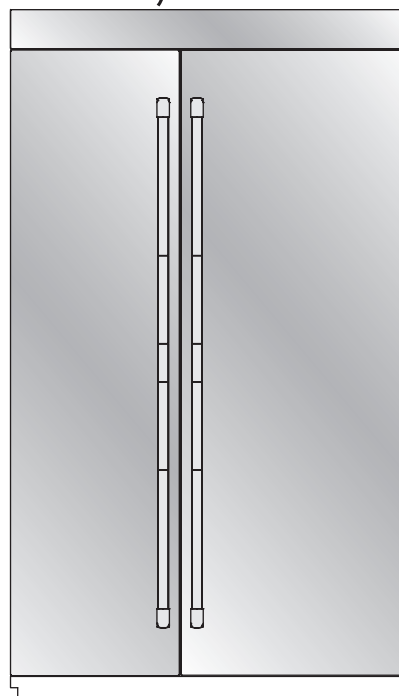

Diseño de acero inoxidable Pro-Style®

Equipado con puertas con cobertura de acero inoxidable y manijas con grabado en forma de diamante Pro-Style®.

Números del modelo base: JS48NFXDE

Números de modelo del juego: JPK48SNXEPS

Accesorios

Todas las piezas de fábrica están disponibles a través de su distribuidor de JennAir o llamando a JennAir al **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**. En Canadá, llame al **(1-800-536-6247)**.

Juegos de manijas para la puerta

Se pueden solicitar juegos de manijas únicamente para paneles de madera recubiertos a la medida. Siga las instrucciones del juego para la instalación.

IMPORTANTE: Estos juegos de manijas no deben usarse con juegos de paneles para puertas de acero inoxidable.

Diseño Pro-Style® de acero inoxidable- W10250643

Diseño Euro-Style de acero inoxidable - W10250640

Juego de panel para la puerta estilo armario

Consulte las instrucciones de instalación que vienen con el juego estilo armario

Para ver las dimensiones de los paneles de madera recubiertos a la medida y los detalles de instalación.

Modelo de 48" (122 cm) (negro) - W10663565

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Herramientas y piezas

IMPORTANTE:

- Instalador: Deje las Instrucciones de instalación con el propietario.
- Propietario: Conserve las Instrucciones de instalación para referencia futura. Guarde estas instrucciones de instalación para tenerlas a disposición del inspector de electricidad local.

Herramientas necesarias:

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas detalladas aquí.

- Taladro inalámbrico
- Brocas
- Llaves regulables (2)
- Destornillador Phillips
- Nivel pequeño
- Llave hexagonal de 3/12" (0,23 cm) (solo para juegos de paneles)
- Sacatuercas de 11/32" (0,87 cm)
- Llaves de boca de 3/8" y 1/2"
- Llave hexagonal de 5/32" (0,39 cm) y 3/16" (0,47 cm)
- Llaves de cubo de 1/4" (0,63 cm) y 5/16" (0,79 cm)
- Cinta métrica
- Cuchillo para uso general
- Cinta adhesiva (para pintores)
- Plataforma rodante

Piezas necesarias:


- 6 tornillos de madera #8 x 3" (7,6 cm) (pudiera necesitarse más largos)
- (2) tableros de madera de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm)
- Paneles de madera recubiertos a la medida — Consulte con un fabricante de armarios o carpintero calificado para hacer los paneles de madera a la medida. Vea "Paneles de madera recubiertos a la medida" para obtener más información.

O BIEN

"Requisitos de instalación del juego de paneles" para ver la información del juego de paneles.

- Tubería de suministro de agua flexible aprobada por los códigos, una férula, una unión y un accesorio de compresión de 1/4" (6,35 mm).


Piezas provistas:



Tornillo de cabeza ranurada hexagonal
W10141645 (21)



Tornillo puntiagudo de cabeza hexagonal
W10141189 (8)



Tornillo de cabeza hexagonal romo
W10142233 (4)




Arandela de soporte (para usar con tornillo puntiagudo de cabeza hexagonal)
W10471946 (4)




Tornillo Phillips plano
8281252 (28)




Tornillo de cabeza redonda
1163283 (24)




Pasador de ajuste de la puerta (preinstalado)
W10234194 (2)







Pasador del tope de la puerta
W10234202 (2)

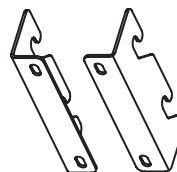

Soporte estándar incorporado de rejilla
W10182743 — Izquierdo (1)
W10182741 — Derecho (1)

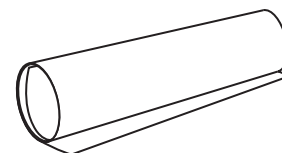

Plantillas de los paneles
W10488101 - 42" (106,7 cm) SxS
W10488113 - 48" (122 cm) SxS
W10744761 - Rejilla

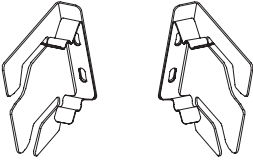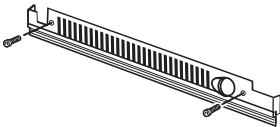 Soporte de rejilla incorporado por completo W10260890 — Izquierdo (1) W10260891 — Derecho (1)	 Soporte en "L" del tablero de relleno W10234199 (2)
 Soporte superior del panel W10667450 (2)	 Adorno inferior de la rejilla superior W10606812 — 42" (106,7 cm) SxS (1) W10740171 — 48" (122 cm) SxS (1)
 Cubierta de la bisagra del compartimiento del refrigerador W10775725 — 42" (106,7 cm) SxS W10775726 — 48" (106,7 cm) SxS	 Cubierta de la bisagra del compartimiento del congelador W10775727 — 42" (106,7 cm) SxS W10775728 — 48" (106,7 cm) SxS
 Marco de la puerta del lado de la bisagra W10749614 - Congelador SxS W10755284 - SxS Refrigerador	 Rejilla – Parte inferior/Falda – Rejilla W10182718 / W10188551 — 48" (122 cm) SxS W10182717 / W10188549 — 42" (106,7 cm) SxS
 Bloque de instalación W10234156	

Requisitos de ubicación

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

IMPORTANTE: Este refrigerador fue diseñado únicamente para uso doméstico en interiores.

Este aparato ha sido diseñado para usarse en un entorno doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- En granjas y por los clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de alojamientos.
- Aplicaciones en banquetería y otros negocios no minoristas.
- Respete todos los códigos y las ordenanzas vigentes.
- No se recomienda instalar el refrigerador cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor.
- No instale en un lugar donde la temperatura pueda descender a menos de 55 °F (13 °C).
- El piso debe soportar el peso del refrigerador, de más de 600 lb (272 kg), paneles de puerta y contenido del refrigerador. El piso que está debajo del refrigerador deberá estar al mismo nivel que la habitación. El frente de los armarios debe estar nivelado.
- La altura del techo deberá permitir que haya un arco de vuelco lateral. Vea "Arco de vuelco".
- La ubicación debe permitir que la puerta abra totalmente. Vea "Medidas de oscilación de las puertas".
- La ubicación debe permitir que se quite la rejilla superior. Vea "Dimensiones de la abertura".

Medidas de la abertura

IMPORTANTE:

- El ancho de la abertura (Anchura A) de lado a lado deberá ser el especificado para su modelo por lo menos a una distancia de 2" (5,08 cm) hacia atrás desde la cara del armario.


NOTA: Si la abertura no cumple con este requisito, deberá hacer modificaciones.

- Deberá instalarse un sofito o armario de pared 84" (213,4 cm) por encima del piso. Si el plafón sólido está a una altura de más de 84" (213,4 cm) o no hay ninguno disponible, entonces el refrigerador deberá tener un soporte.

Si se requieren tableros anti-vuelco, estos deben instalarse en los montantes de la pared posterior, para que la parte inferior del tablero anti-vuelco esté a 84" (213,4 cm) del piso. Vea "Cómo instalar los tableros anti-vuelco".


NOTAS:

- No quite la junta de espuma de la parte superior de la tapa del compresor a menos que esto sea necesario para colocar la unidad debajo de un plafón. La extracción de la junta reducirá la eficiencia de refrigeración.
- Si se instala debajo de un plafón sólido, luego de la instalación levante las patas niveladoras para que la junta quede ceñidamente presionada contra el plafón.

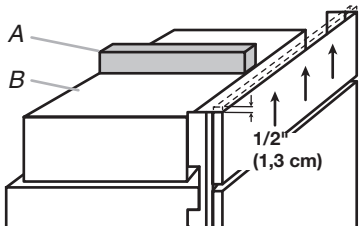

A. Junta
B. Tapa del compresor

- Para una instalación completamente incorporada, se necesitará un espacio abierto mínimo de 6" (15,24 cm) por encima del refrigerador. Vea "Instalación completamente incorporada". Se necesitarán tableros antivuelco. Vea "Cómo instalar los tableros anti-vuelco" para obtener más información.
- Un contacto de tres terminales con conexión a tierra debe estar ubicado dentro de una medida específica de pulgadas desde los armarios del lado derecho o del panel del extremo. Consulte la tabla que sigue a la ilustración para ver la medida en pulgadas necesaria para su modelo. Para obtener más información, vea "Requisitos eléctricos".
- El cierre del agua deberá estar localizado en la base del gabinete, a cualquier lado del refrigerador o en algún otro lugar de fácil acceso. Si la válvula de cierre del agua no está en los gabinetes, la tubería para la línea del agua puede llegar a través del piso. Vea "Requisitos del suministro de agua" para obtener más información.

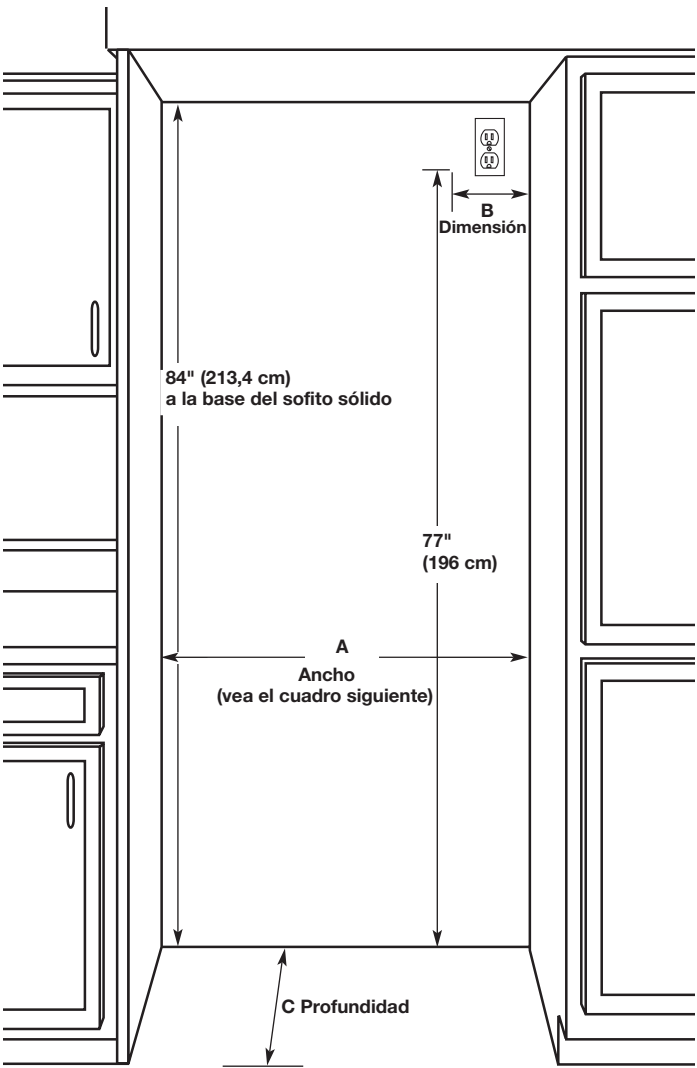

Modelo	Anchura A (como se muestra anteriormente)	Dimensión B (como se muestra anteriormente)
42	42" (106,7 cm)	7 1/2" (19,1 cm)
48	48" (121,9 cm)	13 1/2" (34,3 cm)

Tipo de instalación	Profundidad C (como se muestra anteriormente)
Alineamiento estándar (instalación nueva)	25" (63,5 cm) mínimo
Instalaciones para adiciones posteriores	24" (60,9 cm) mínimo

NOTA: En instalaciones reacondicionadas, los paneles de las puertas no estarán al ras con los armarios adyacentes.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de tener la conexión eléctrica adecuada.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el agente de servicio del fabricante o por una persona con calificación similar. No use un cable con grietas o daño por desgaste en el largo, el enchufe o la punta de conexión.

Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere un suministro eléctrico de 115 voltios, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 o 20 amperios, debidamente conectado a tierra. Se recomienda utilizar un circuito de alimentación separado y de uso exclusivo para el refrigerador. Use un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No use un cable eléctrico de extensión.

IMPORTANTE: Si este producto está conectado a un tomacorriente protegido por GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter- Interruptor de circuito de falla eléctrica de puesta a tierra), puede ocurrir un disparo molesto del suministro de energía, lo que resultará en la pérdida de refrigeración. Esto puede afectar la calidad y el sabor de los alimentos. Si ha ocurrido un disparo molesto, y el alimento aparenta estar en malas condiciones, deshágase del mismo.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, quite la rejilla superior y gire el interruptor principal de alimentación a la posición OFF (Apagado) o desconecte la energía eléctrica en la caja de disyuntores.

Cuando haya terminado, ENCIENDA el interruptor principal de alimentación o reconecte la fuente de energía eléctrica en la caja de disyuntores. Después, restablezca el control en el ajuste deseado.


Requisitos del suministro de agua

IMPORTANTE:

- Todas las instalaciones deben hacerse de acuerdo con los requisitos de plomería locales.
- Conecte solamente al suministro de agua potable.

No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

- No habrá espacio suficiente para lograr una instalación alineada si la válvula de cierre de agua está ubicada en la pared que está detrás del refrigerador.
- El cierre del agua deberá estar localizado en la base del gabinete, a cualquier lado del refrigerador o en algún otro lugar de fácil acceso. La línea de suministro de agua deberá pasar a través del piso; sin embargo, en el área sombreada de gris, como se muestra.

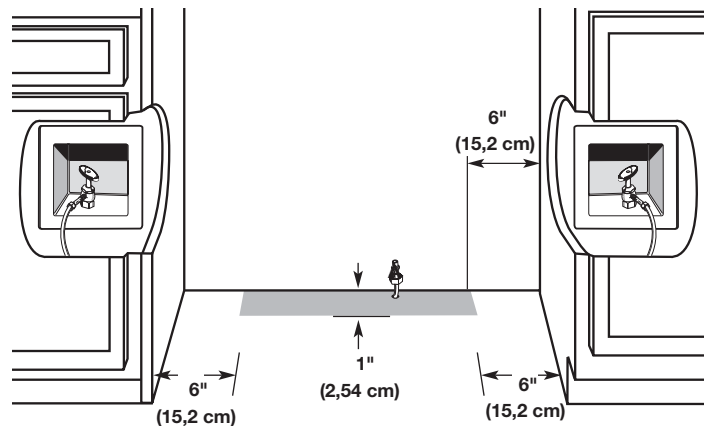

- Se debe taladrar un orificio de 1/2" (12,7 mm) para la plomería en el piso, a 6" (15,2 cm) como mínimo del armario lateral izquierdo o derecho, y a no más de 1" (2,54 cm) desde la pared posterior. Vea "Conecte el suministro de agua".
- La conexión de suministro de agua está ubicada en el frente del refrigerador.
- Si necesita tuberías adicionales, use tuberías de cobre y compruebe que no se produzcan fugas. Instale la tubería de cobre sólo en áreas donde la temperatura de la casa vaya a permanecer por encima del punto de congelación.
- No use una válvula perforadora ni una válvula de montura de 3/16" (4,76 mm) porque reduce el flujo de agua y se obstruye con más facilidad.

NOTA: El distribuidor de su refrigerador tiene un juego disponible de válvula de cierre tipo montura de 1/4" (6,35 mm), una unión y una tubería de cobre. Antes de comprar, asegúrese de que la válvula tipo montura cumple con los códigos de plomería locales.

Presión del agua

Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 30 y 120 lbs/pulg² (207 y 827 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

NOTA: Si la presión de agua es menor que lo requerido, el flujo de agua del despachador de agua podría disminuir o los cubos de hielo podrían ser huecos o de tamaño irregular. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

Suministro de agua por ósmosis inversa

IMPORTANTE: La presión del suministro de agua que sale de un sistema de ósmosis inversa y va a la válvula de entrada de agua del refrigerador debe ser entre 30 y 120 psi (207 y 827 kPa).

Si el sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa debe ser entre 40 y 60 psi (276 y 414 kPa).

Si la presión de agua hacia el sistema de ósmosis inversa es menor de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Fíjese si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplácelo si fuera necesario.
- Deje que se vuelva a llenar el tanque de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa después del uso intenso.
- Si el refrigerador tiene un filtro de agua, puede reducir la presión aún más si se usa junto con un sistema de ósmosis inversa. Quite el cartucho del filtro de agua.

Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

Dimensiones del producto

IMPORTANTE:


- La profundidad desde la cara frontal de las puertas hasta la parte posterior de la carcasa del refrigerador es de 24" (60,96 cm) sin paneles.
- El cable de suministro de energía es de 84" (213 cm) de largo.
- La conexión de suministro de agua está ubicada en el frente inferior del refrigerador.

Vista superior



Vista frontal

- Las medidas del ancho fueron tomadas de una bisagra a la otra.
- Si las patas niveladoras están totalmente extendidas 1 1/4" (3,2 cm) por debajo de los rodillos, agregue 1 1/4" (3,2 cm) a las medidas de la altura.

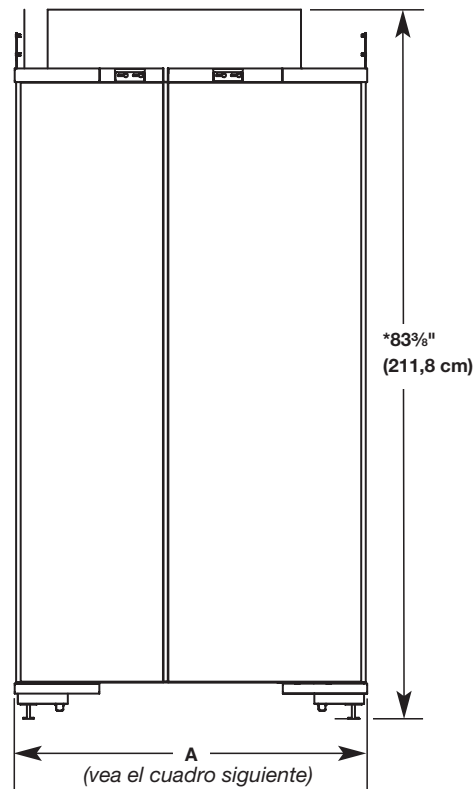

Modelo	Ancho A (del borde de una bisagra al borde de la otra)
42	41 3/4" (106 cm)
48	47 3/4" (121,3 cm)

Arco de vuelco

Asegúrese de que el techo sea lo suficientemente alto para colocar el refrigerador en posición vertical cuando se mueva a su lugar.


- Cuando se utiliza una plataforma rodante, se debe agregar la altura de sus ruedas al arco de vuelco.

Modelo	A
42	41 3/4" (106 cm)
48	47 3/4" (121,3 cm)

Arco de vuelco lateral

El arco de vuelco lateral varía según el ancho del modelo. Use la tabla proporcionada para determinar el arco de vuelco lateral.

NOTA: Se vuelca solamente de costado.

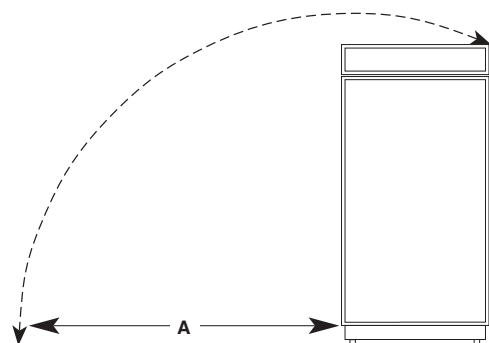


Modelo	Arco de vuelco A
42	91 $\frac{3}{8}$ " (232,1 cm)
48	94 $\frac{3}{8}$ " (239,7 cm)

Medidas de oscilación de las puertas

La ubicación debe permitir que ambas puertas se abran a un mínimo de 90°. Deje un espacio mínimo de 4 $\frac{1}{2}$ " (11,4 cm) entre el lado del refrigerador y una esquina de la pared.

NOTA: Es posible que se necesite más espacio si va a utilizar paneles recubiertos de madera, manijas a la medida o manijas extendidas.

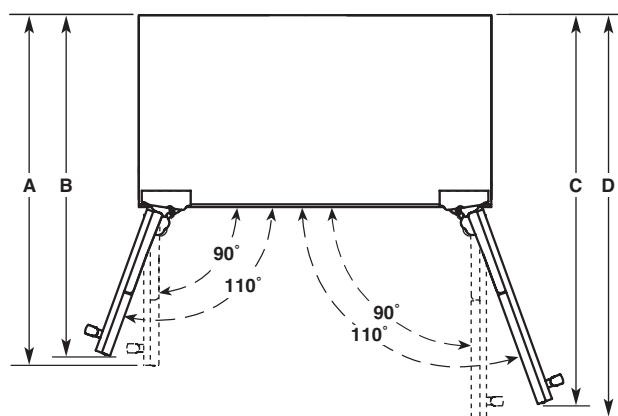

Modelo	A	B	C	D
42	40 $\frac{3}{4}$ " (103,5 cm)	39 $\frac{3}{4}$ " (101,0 cm)	45 $\frac{3}{8}$ " (115,3 cm)	46 $\frac{3}{4}$ " (118,8 cm)
48	43 $\frac{1}{4}$ " (109,9 cm)	42" (106,7 cm)	48 $\frac{5}{8}$ " (123,5 cm)	50 $\frac{1}{4}$ " (127,6 cm)


Opciones para la instalación del armario y los paneles

NOTA: Las imágenes que se muestran a continuación muestran las opciones para la configuración de la instalación según la profundidad específica de los armarios. No se muestran todas las configuraciones posibles.

Profundidad del armario - 25" (63,5 cm)

Armarios con marcos

Vista superior

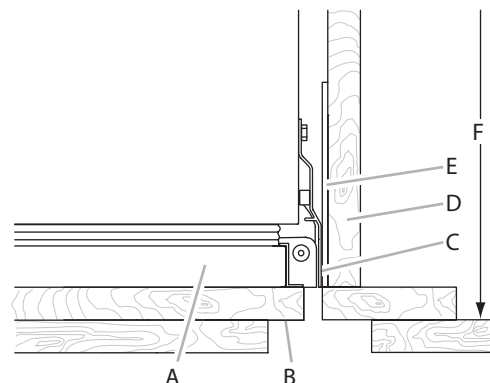

A. Puerta del refrigerador

B. Panel de la puerta

C. Moldura lateral


D. Armario adyacente

E. Llenador de retorno al ras

F. 25" (63,5 cm)

Insertados

Vista superior

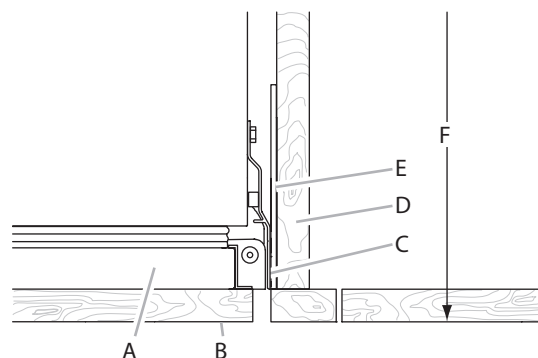

A. Puerta del refrigerador

B. Panel de la puerta

C. Moldura lateral


D. Armario adyacente

E. Llenador de retorno al ras

F. 25" (63,5 cm)

Armarios sin marco

Vista superior

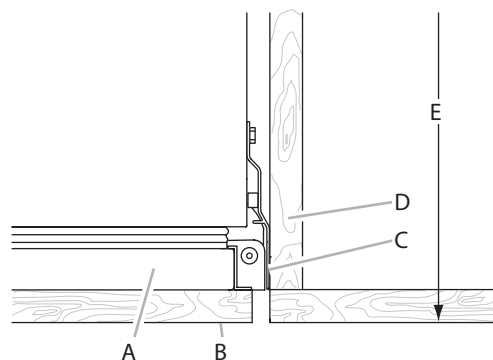

A. Puerta del refrigerador

B. Panel de la puerta

C. Moldura lateral

D. Armario adyacente


E. 25" (63,5 cm)

Profundidad del armario - 24" (60,9 cm)

NOTA: No es posible hacer una instalación alineada con una abertura de una profundidad de 24" (60,9 cm).

Armarios con marcos


Vista superior

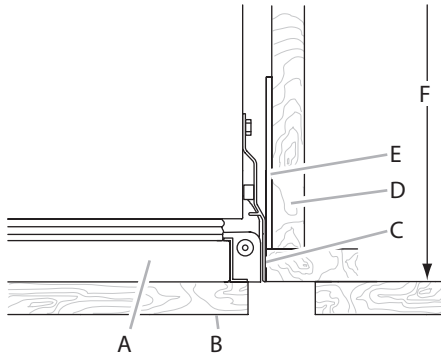

- A. Puerta del refrigerador
B. Panel de la puerta
C. Moldura lateral
D. Armario adyacente
E. Llenador de retorno al ras
F. 24" (60,9 cm)

Armarios sin marco

Vista superior

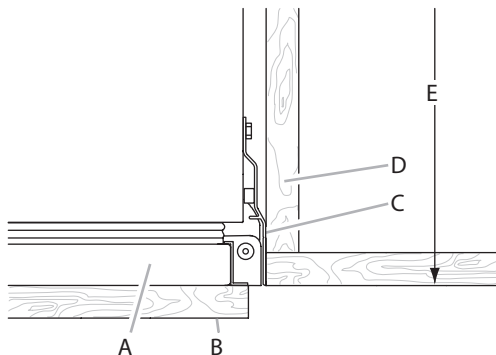

- A. Puerta del refrigerador
B. Panel de la puerta
C. Moldura lateral
D. Armario adyacente
E. 24" (60,9 cm)

Requisitos para la instalación de rejilla completamente incorporada


El refrigerador puede instalarse completamente incorporado si los armarios adyacentes cumplen con los requisitos de ventilación y flujo de aire, críticos para el funcionamiento del mismo. Una instalación de rejilla completamente incorporada no tendrá un espacio visible, ya que la rejilla se extiende hacia arriba, hacia el soffito o el armario superior.

IMPORTANTE:


- Una instalación de rejilla completamente incorporada, se necesitará un espacio abierto mínimo de 6" (15,24 cm) por encima del refrigerador. Este espacio no deberá estar obstruido de ninguna manera, incluyendo la obstrucción por los soffitos.
- Tanto las instalaciones para rejilla como las instalaciones para rejilla completamente incorporada pueden lograrse con una abertura de una profundidad de 24 (60,9 cm) o 25 (63,5 cm).
- Se usará una rejilla de altura completa para lograr una instalación de rejilla completamente incorporada. Use el soporte incorporado (provisto con el refrigerador) para fijar la rejilla de altura completa.

NOTA: No se necesitará una cubierta para la rejilla superior con la rejilla de altura completa.

Soporte incorporado de rejilla

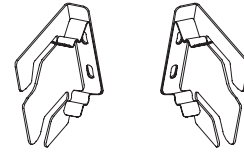


Vista lateral de la instalación de rejilla completamente incorporada

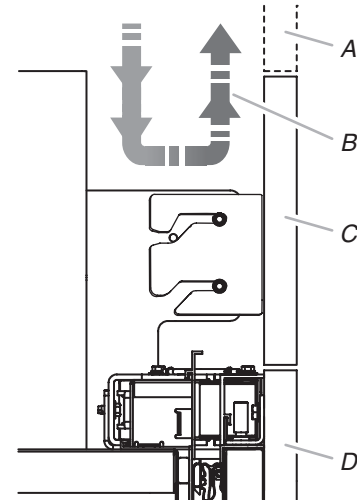


- A. Frente falso (opcional)
B. Flujo de aire
C. Rejilla de altura completa
D. Panel de la puerta

Opciones de instalación de rejilla completamente incorporada

Opción 1 — Abierta hacia el techo

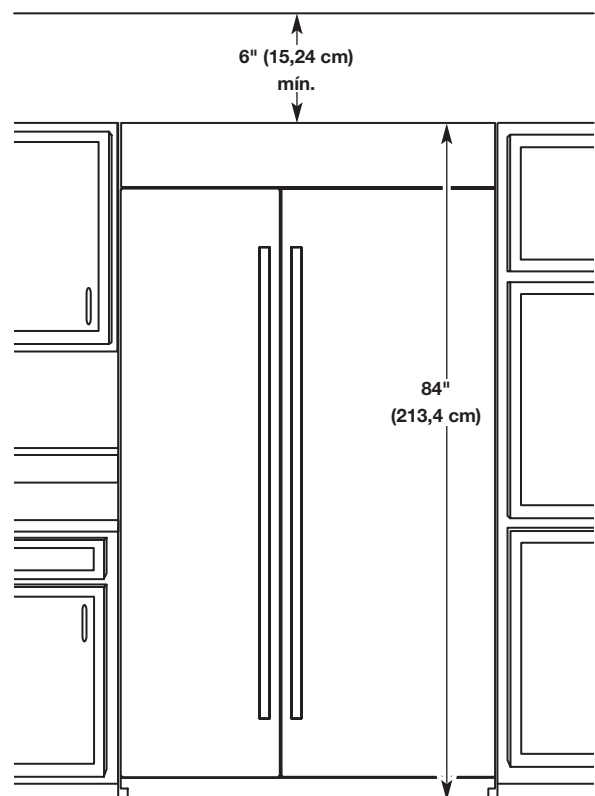

Opción 2 — Frente falso (solamente la cara del armario)

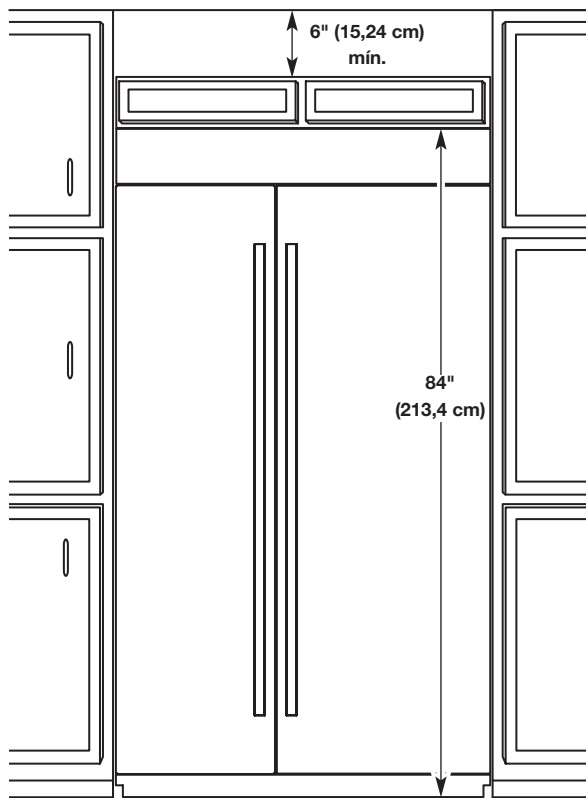


Requisitos para la instalación estándar de rejilla incorporada


IMPORTANTE:

- Una instalación estándar de rejilla incorporada puede lograrse con una abertura de una profundidad de 24" (60,9 cm) o 25" (63,5 cm).
- Use el soporte de la rejilla estándar (provisto con el refrigerador) para sujetar la rejilla estándar.
- La altura del panel de la rejilla, que se muestra en la ilustración "Vista lateral de la instalación estándar de rejilla incorporada", permite un espacio de aire que es crítico para el funcionamiento del refrigerador.

Soporte estándar de rejilla

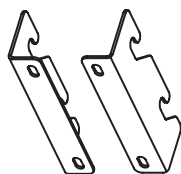


Vista lateral de la instalación estándar de rejilla incorporada

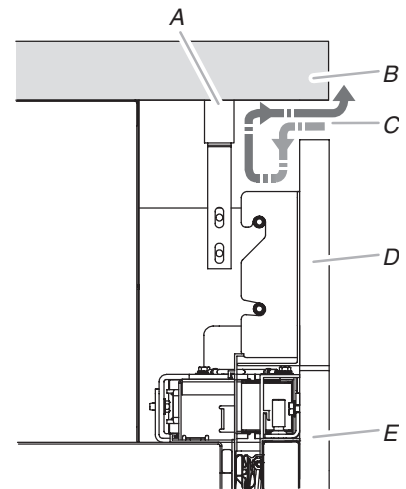

- A. Cubierta de la rejilla superior D. Panel de la rejilla
B. Sofito E. Panel de la puerta
C. Flujo de aire

Vista del producto completo de la instalación estándar de rejilla incorporada

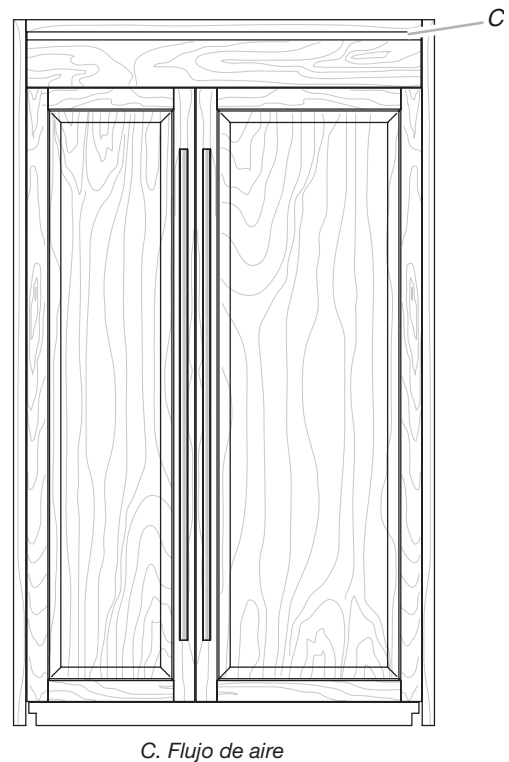

C. Flujo de aire

Requisitos de instalación del juego de paneles de rejilla


Consulte la sección "Modelos" para ver las opciones disponibles del juego de paneles para su modelo.

IMPORTANTE:


- La instalación de un juego de paneles puede lograrse con una abertura de una profundidad de 24" (60,9 cm) o 25" (63,5 cm).
- Se usa una rejilla estándar para lograr la instalación del juego de paneles. Use el soporte de la rejilla estándar (provisto con el refrigerador) para sujetar la rejilla estándar.

- La altura del panel de la rejilla, que se muestra en la ilustración "Vista lateral de la instalación del juego de paneles", permite un espacio de aire que es crítico para el funcionamiento del refrigerador.

Soporte estándar de rejilla

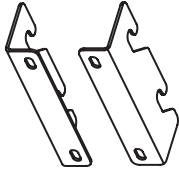

Instalación del juego de paneles – Vista lateral

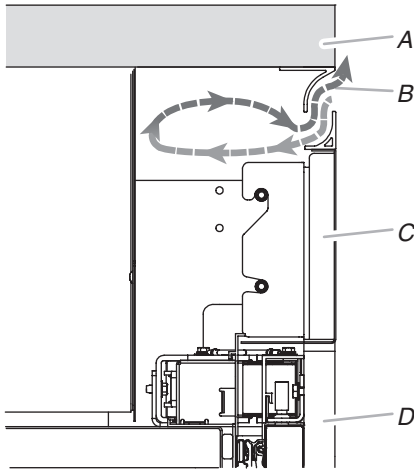


A. Sofito

B. Flujo de aire

C. Panel de la rejilla

D. Panel de la puerta

Instalación del juego de paneles – Vista completa del producto

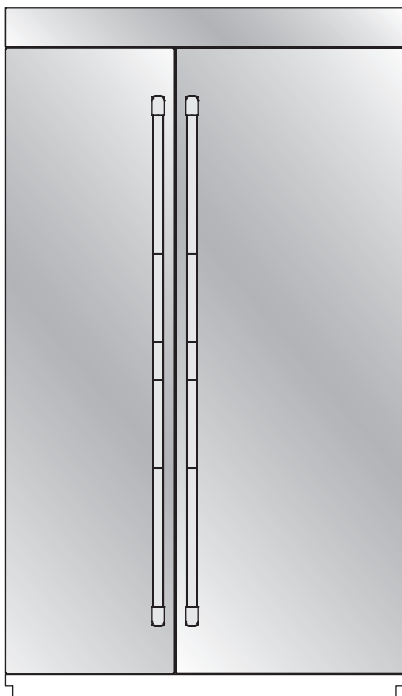

Paneles de madera recubiertos a la medida

Los paneles de madera recubiertos a la medida le permiten combinar el exterior de su refrigerador con la decoración de la cocina y usar las manijas a la medida para mayor flexibilidad en el diseño.


En algunos casos, su fabricante de armarios puede elegir trabajar con un panel trazado para las diferentes medidas. Siga estas medidas de panel e instrucciones de instalación para asegurarse de que los paneles de madera recubiertos a la medida encajarán adecuadamente.

IMPORTANTE:

- El peso del panel de madera recubierto de la puerta del refrigerador no podrá exceder las 66 lb (29,9 kg) para los modelos de 48 o 65 lb (29,5 kg) para los modelos de 42".
- El peso del panel de madera recubierto de la puerta del congelador no podrá exceder las 50 lb (23 kg) para los modelos de 48 o 49 lb (22,2 kg) para los modelos de 42".
- El peso del panel de madera recubierto de la rejilla superior no podrá exceder las 8 lb (3,6 kg) para los modelos de 48 o 7 lb (3,2 kg) para los modelos de 42".
- El espesor necesario para todos los paneles es de 3/4" (1,91 cm).
- Esta instalación no requiere paneles de cubierta ni de soporte.

Dimensiones de los paneles de madera recubiertos a la medida

Paneles de la puerta

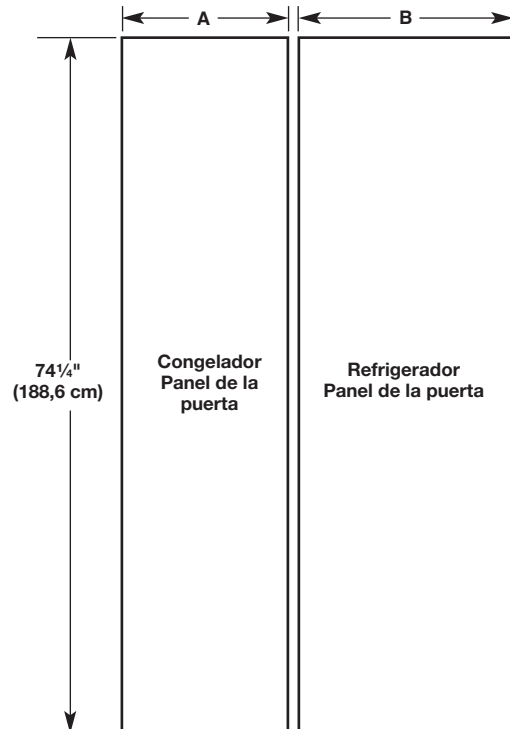

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de pellizcos

Si instala los paneles de la puerta con un espacio menor de 3/8" (0,95 cm) entre el panel de la puerta y el gabinete adyacente, puede correr el riesgo de sufrir pellizcos potenciales.

Modelo	42	48
Mocheta	3/8" (0,95 cm)	1/8" (0,32 cm)
A	17 ⁹ / ₁₆ " (44,61 cm)	17 ¹³ / ₁₆ " (45,24 cm)
B	23 ⁹ / ₁₆ " (59,85 cm)	23 ¹³ / ₁₆ " (60,48 cm)


Panel de la rejilla

Instalación de la rejilla completamente incorporada – Rejilla de altura completa – Plafón abierto



Modelo	42	48
Mocheta	3/8" (0,95 cm)	1/8" (0,32 cm)
C	41 ¹ / ₄ " (104,78 cm)	41 ³ / ₄ " (106,05 cm)

Instalación de rejilla estándar – Rejilla alineada – Plafón abierto o cerrado

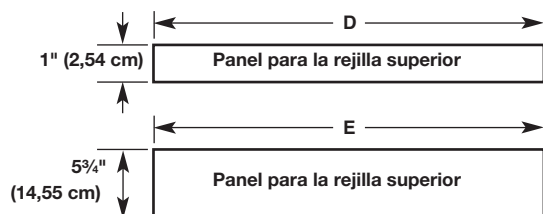

Modelo	42	48
Mocheta	3/8" (0,95 cm)	1/8" (0,32 cm)
D	41 ¹ / ₄ " (104,78 cm)	41 ³ / ₄ " (106,05 cm)
E	41 ¹ / ₄ " (104,78 cm)	41 ³ / ₄ " (106,05 cm)

IMPORTANTE: La altura del panel de la rejilla, que se muestra en la ilustración "Vista lateral de la instalación estándar de rejilla incorporada", permite un espacio de aire que es crítico para el funcionamiento del refrigerador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Desembale el refrigerador

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.

IMPORTANTE:

- No quite la película de protección hasta que esté en su ubicación para el funcionamiento.
 - Las cuatro patas niveladoras deberán hacer contacto con el piso para soportar y estabilizar el peso total del refrigerador.
 - Mantenga la pieza de cartón o de madera contrachapada del empaque debajo del refrigerador hasta que lo instale en su ubicación para el funcionamiento.
- Retire y guarde el material impreso y el juego de piezas ubicados en el interior del refrigerador. Retire y guarde el material impreso, la rejilla y la cubierta, que están pegados con cinta adhesiva en el exterior del refrigerador.
- NOTA:** No quite la cinta y los refuerzos de las puertas hasta que el refrigerador esté en su ubicación final.

Cómo hacer entrar el refrigerador en la casa

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco


El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.

1. Coloque una plataforma rodante para electrodomésticos debajo del lado izquierdo del refrigerador, como se muestra. Coloque los esquinales de los materiales de empaque sobre las cubiertas, según sea necesario. Apriete el fleje lentamente.

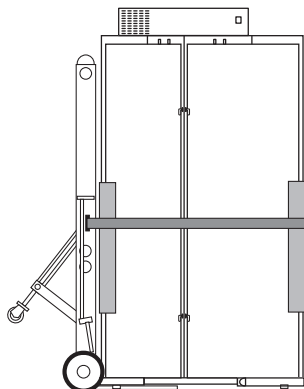

2. Coloque unos tramos de cartón de empaque en el piso cuando haga rodar la plataforma rodante y el refrigerador al interior de la casa. Acerque el refrigerador a la abertura donde se va a empotrar.
3. Coloque la parte superior del empaque de cartón o madera contrachapada debajo del refrigerador.
4. Coloque el refrigerador en posición vertical. En primer lugar, coloque el borde inferior izquierdo del refrigerador en el piso, coloque el refrigerador en posición vertical y después baje el lado derecho del refrigerador hacia el piso.
5. Vuelva a ensamblar el adorno y la rejilla superior después de quitar la plataforma rodante del refrigerador.

Cómo instalar los tableros anti-vuelco


IMPORTANTE:

- Si no hay disponible un soffito sólido, deberán instalarse tableros anti-vuelco.
- Se recomienda que los tableros se instalen antes de la instalación del refrigerador.
- Los tableros deberán ser suficientemente largos para poder cubrir totalmente el ancho de la cubierta del compresor.
- Ubique los tableros de manera que la superficie inferior de los tableros esté a 84" (213 cm) del piso.
- Durante la instalación, levante el refrigerador hasta que la parte superior del mismo haga contacto con la parte inferior de los tableros anti-vuelco. No aplaste la cubierta del compresor al levantar las patas niveladoras traseras.

NOTA: La junta de espuma, sobre la tapa del compresor, se comprimirá hasta caber debajo del(los) tablero(s) anti-vuelco. No es necesario recortar la junta.

Para instalar tableros anti-vuelco

1. Marque las ubicaciones de los montantes en la pared posterior.
2. Afiance seguramente dos de los tableros de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm) a los montantes detrás del refrigerador. Use 6 tornillos de madera #8 x 3" (7,6 cm) (o más largos). Los tornillos de madera deben atornillarse en los montantes a 1½" (3,8 cm), como mínimo. El deben quedar sobrepuestos encima de la cubierta del compresor.

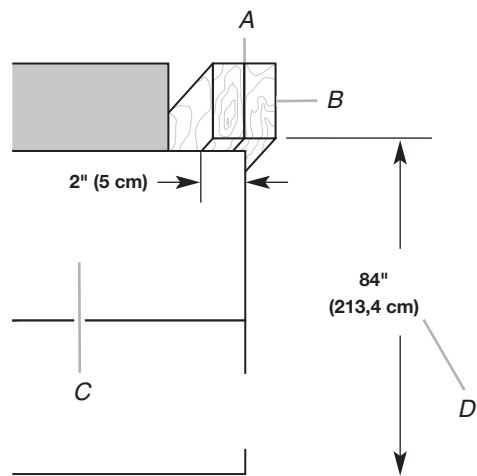

- A. Dos tableros de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm)
 B. Ajuste a los pies derechos con seis tornillos #8 x 3" (7,6 cm).
 C. Tapa del compresor
 D. Distancia desde la parte inferior de los tableros anti-vuelco hasta el piso

Cómo instalar un tablero anti-vuelco secundario

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.

IMPORTANTE:


- Para todas las instalaciones de paneles, el tablero anti-vuelco secundario debe instalarse antes que el panel de la puerta.
 - Este tablero anti-vuelco debe asegurarse del lado derecho del recinto del gabinete, según las dimensiones que figuran en la ilustración.
- NOTA:** El tablero anti-vuelco se requiere como una adición al tablero anti-vuelco de la pared posterior (para la instalación abierta hacia el techo), que se describe en la sección "Cómo instalar los tableros anti-vuelco".
- Asegure el tablero anti-vuelco secundario de modo tal que la superficie inferior del tablero anti-vuelco secundario quede a 75½" (191,77 cm) del piso (lado derecho).
 - Los tableros anti-vuelco principales para la instalación hacia el techo se aseguran a 84" (213,36 cm) del piso (lado posterior).
 - Durante la instalación del panel, levante el refrigerador hasta que la parte superior del mismo haga contacto con la parte inferior del tablero anti-vuelco secundario.

Para instalar el tablero anti-vuelco secundario

1. Marque las ubicaciones de los pines en la pared del gabinete del lado derecho.
2. Fije de manera segura un tablero de 2" x 4" x 12" (5 cm x 10 cm x 30,4 cm) en el gabinete del lado derecho con tornillos de madera. Use tres tornillos de madera #8 x 2" (5,08 cm) (o más largos).

NOTA:

- Se recomienda atornillar los tornillos de madera de la pared del gabinete en el tablero anti-vuelco secundario tal como se muestra en la ilustración.
- El tablero debe quedar sobrepuesto 1" (2,54 cm) sobre la parte superior del refrigerador.
- Deje un espacio libre de 4" (10,16 cm) en la parte posterior, tal como se muestra en la ilustración.

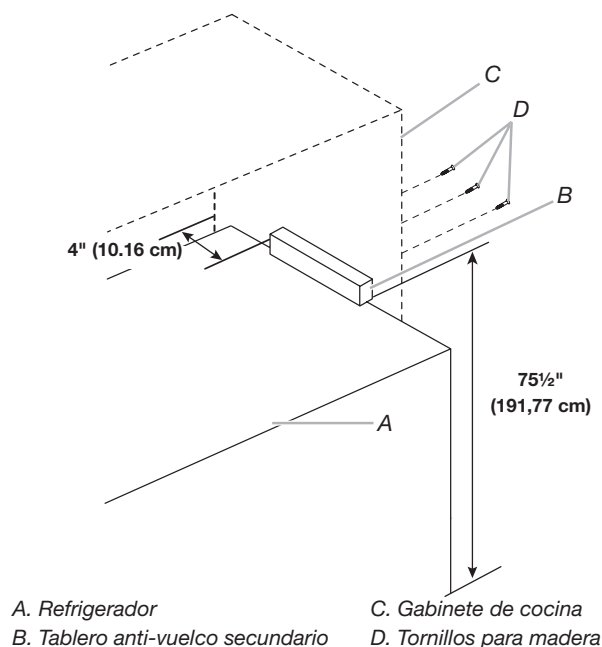

Conexión del suministro de agua

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

IMPORTANTE:

- Si enciende el refrigerador antes de conectar la línea de agua, debe apagar la fábrica de hielo.
- Conecte solamente al suministro de agua potable.

No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

Conexión a la línea de agua

Piezas necesarias

- Línea flexible de suministro de agua, con un mínimo de 7 pies (2,13 m), según lo aprobado en los códigos


Estilo 1 — Conexión de la válvula de cierre

NOTA: Si la conexión de la tubería de agua de su casa no se parece al Estilo 1, vea "Estilo 2 — Conexión de la tubería de cobre".

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.

IMPORTANTE:

- No habrá espacio suficiente para lograr una instalación alineada si la válvula de cierre de agua está ubicada en la pared que está detrás del refrigerador. La válvula de cierre de agua deberá estar localizada en la base del gabinete, a cualquier lado del refrigerador.
 - Antes de fijar la tubería de cobre a la válvula de cierre, enjuague la tubería principal de agua para quitar las partículas y el aire de la tubería de agua. Deje correr bastante agua para que ésta se vea cristalina. El enjuagar la tubería de agua puede ayudar a evitar que los filtros y/o las válvulas de agua se obstruyan.
2. Conecte la línea flexible de suministro de agua aprobada por los códigos a la válvula de cierre de agua enroscando la tuerca provista sobre la válvula de cierre, como se muestra.

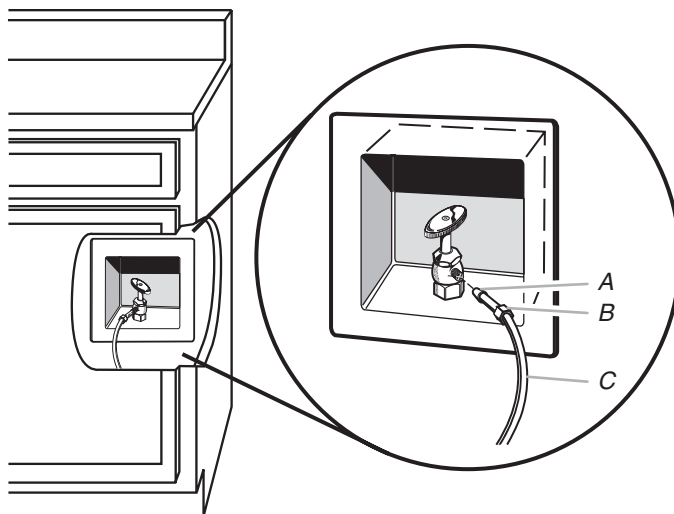

A. Bulbo
B. Tuerca

C. Tubería de agua

- Coloque el extremo de la tubería en un balde y ABRA la válvula de cierre.
- Revise si hay fugas. Apriete aquellas tuercas o conexiones que tengan fugas (incluidas las conexiones en la válvula).


Estilo 2 – Conexión de la tubería de cobre

NOTA: Si existe una línea de suministro de agua que cumpla con las especificaciones en “Requisitos del suministro de agua”, proceda con “Conexión al refrigerador”. Si no es así, siga las siguientes instrucciones para conectarla al suministro de agua fría de la casa.

- Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.
- Cierre el suministro principal del agua. ABRA la llave de agua más cercana el tiempo suficiente para que la tubería de agua se vacíe.
- Ubique una tubería vertical de agua fría de 1/2" a 1 1/4" (1,3 cm a 3,18 cm) cercana al congelador.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que sea una tubería de agua fría.
 - Una tubería horizontal funcionará, pero taladre por el lado de arriba de la tubería, no por debajo. Esto ayudará a mantener el agua alejada del orificio taladrado y a evitar que se acumule sedimento normal en la válvula.
- Determine la longitud de la tubería de cobre que necesite. Mida desde la conexión desde el refrigerador hasta la tubería de agua. Agregue 7 pies (2,1 m) para permitir la limpieza. Use tubos de cobre de 1/4" (6,35 mm) de diámetro externo (DE). Asegúrese de que ambos extremos de la tubería de cobre estén cortados rectos.
 - Use un taladro inalámbrico para perforar un orificio de 1/4" (6,35 mm) en la tubería de agua fría que haya seleccionado.

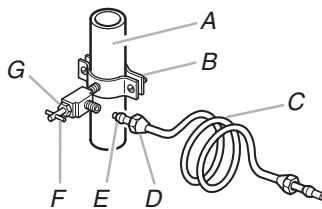

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A. Tubería de agua fría | E. Manguito de compresión |
| B. Abrazadera para tubería | F. Válvula de cierre |
| C. Tubería de cobre | G. Tuerca de presión |
| D. Tuerca de compresión | |

- Afiance la válvula de cierre a la tubería de agua fría con una abrazadera para tubería. Asegúrese de que el extremo de salida esté firmemente insertado en el orificio taladrado de 1/4" (6,35 mm) de la tubería de agua y que la arandela esté debajo de la abrazadera de la tubería. Apriete la tuerca de presión. Apriete los tornillos de la abrazadera para tubería lentamente y en forma pareja de manera que la arandela provea un cierre hermético. No apriete demasiado.

IMPORTANTE: Antes de fijar la tubería de cobre a la válvula de cierre, enjuague la tubería principal de agua para quitar las partículas y el aire de la tubería de agua. Deje correr bastante agua para que ésta se vea cristalina. El enjuagar la tubería de agua puede ayudar a evitar que los filtros y/o las válvulas de agua se obstruyan.


- Deslice la manga de compresión y la tuerca de compresión sobre la tubería de cobre como se muestra. Inserte el extremo de la tubería en el extremo de salida en ángulo recto hasta donde sea posible. Atornille la tuerca de compresión al extremo de salida con una llave de tuercas ajustable. No apriete demasiado la abrazadera o la manga. Se quebrará la tubería de cobre.

- Cierre la válvula de cierre del tubo de agua. Enrolle la tubería de cobre.
- Conecte la línea flexible de suministro de agua aprobada por los códigos a la válvula de cierre de agua enroscando la tuerca provista sobre la válvula de cierre.
- Coloque el extremo de la tubería en un balde y ABRA la válvula de cierre.
- Busque fugas alrededor de la válvula tipo montura. Apriete aquellas tuercas o conexiones que tengan fugas (incluidas las conexiones en la válvula).

Conexión al refrigerador

Piezas suministradas

- Acoplamiento macho y macho, de 1/4" a 1/4" (6,35 mm a 6,35 mm)

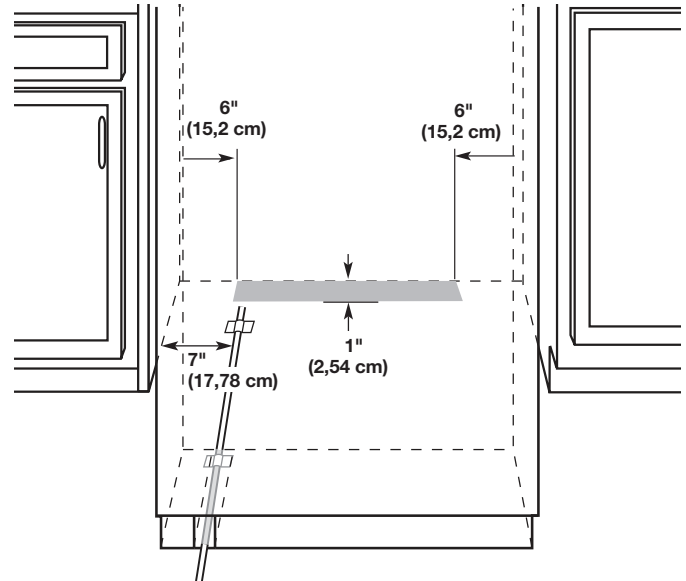

NOTA: La línea de suministro de agua flexible aprobado según los códigos debe conectarse a la válvula de suministro a través del piso.


- Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
- Conecte el tubo flexible de agua de 7 pies (2,13 m) aprobado según los códigos a la válvula de suministro de agua.
- Enjuague la línea principal de suministro de agua para quitar las partículas y el aire de la misma. Deje correr bastante agua para que ésta se vea cristalina.
- Pegue con cinta al piso la línea flexible de suministro de agua de 7 pies (2,13 m) aprobada según los códigos, a 7" (17,78 cm) del lado izquierdo del refrigerador. Pegue con cinta a lo largo de la longitud de la tubería, lo que permitirá que ésta pase por debajo del refrigerador, sin hacer interferencia.

NOTA: Deje un mínimo de 26" (66,04 cm) de línea flexible de suministro de agua aprobada según los códigos para que quede floja en la parte frontal del refrigerador, para conectarla al refrigerador.

- Conecte la línea flexible de suministro de agua de 7 pies (2,13 m), aprobada según los códigos, al refrigerador.


NOTA: Si la válvula principal de cierre de agua está detrás del refrigerador, puede instalarse una válvula secundaria de cierre de agua alineada con la línea de suministro de agua, al frente del producto.

Acoplamiento sobremoldeado (en algunos modelos)

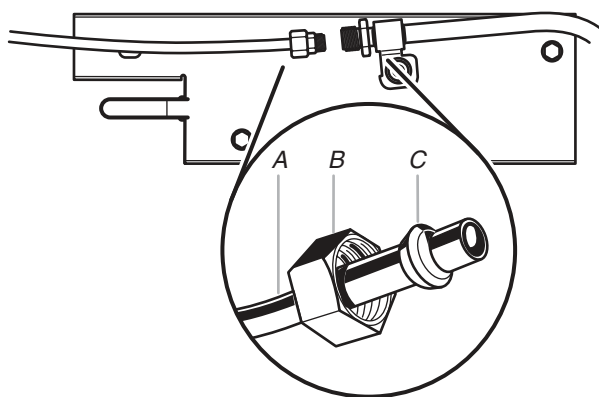

- A. Línea de agua de la casa
B. Tuerca (se compra)
C. Férula (se compra)

Acoplamiento discreto (en algunos modelos)

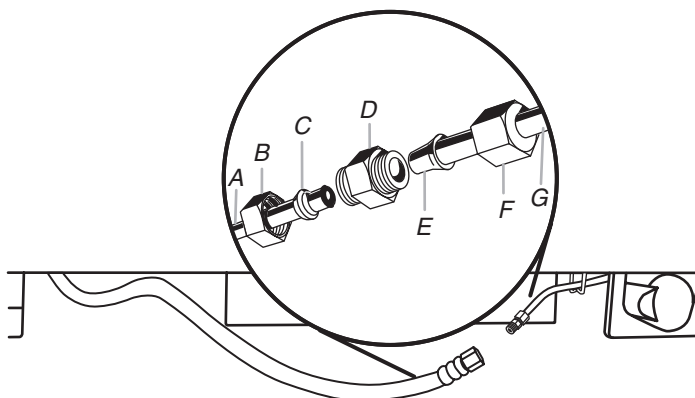

- A. Línea de agua de la casa
B. Tuerca (se compra)
C. Férula (se compra)
D. Acoplamiento
E. Bulbo
F. Tuerca
G. Tubería de agua del refrigerador

6. Abra la válvula de suministro de agua y verifique todas las conexiones para ver si hay fugas.

Cómo enchufar el refrigerador

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.


Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el agente de servicio del fabricante o por una persona con calificación similar. No use un cable con grietas o daño por desgaste en el largo, el enchufe o la punta de conexión.

1. Coloque al interruptor de control en la parte superior del gabinete en la posición OFF (Apagado).
2. Enchufe en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra

Instalación de las molduras laterales

Las molduras laterales cubren el espacio entre el refrigerador y los armarios adyacentes. Hay una pieza de la moldura adherida con cinta a cada lado del refrigerador. Instale cada pieza de la moldura al lado del refrigerador al cual está adherida.

1. Quite la cinta adhesiva que sujeta las cubiertas a los costados del refrigerador. Deje las piezas de la moldura a un lado.
2. Quite los cuatro tornillos del lado de la carcasa del refrigerador.

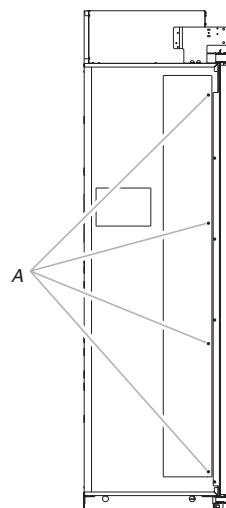


A. Tornillos de la cubierta lateral

- Usando los orificios originales y los tornillos que se quitaron en el Paso 2, sujete la moldura lateral a la carcasa del refrigerador.

NOTA: Cerciérese de asegurar cada pieza de la moldura al lado de la carcasa del refrigerador del cual se haya quitado. El extremo de forma cónica debe estar hacia adelante con las muescas alineadas con las bisagras de la puerta.

Vista superior

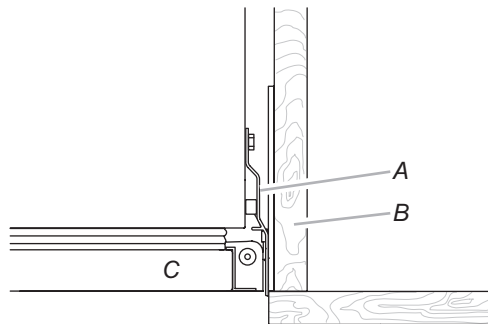

A. Moldura lateral
B. Armario adyacente
C. Puerta

Cómo mover el refrigerador a su ubicación final

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.

IMPORTANTE:

- NO es posible hacer una instalación alineada con una abertura de una profundidad de 24" (60,9 cm).
- Antes de mover el refrigerador y para evitar daños al piso, asegúrese que las patas niveladoras están levantadas (no están tocando el piso) y que el refrigerador se encuentra sobre los rodillos.
- Use el bloque de instalación, que está sujeto a la bisagra de la puerta, como referencia para asegurarse de que el refrigerador se empuje hacia atrás lo suficiente dentro de la abertura, de modo que cuando estén instalados los paneles, estarán alineados con los armarios adyacentes.

- Después de que el refrigerador esté nivelado y alineado, retire el bloque de instalación de la bisagra de la puerta y úselo para revisar el espacio entre los paneles y los armarios adyacentes.

NOTA: El bloque de instalación ha sido diseñado para proveer un espacio adecuado para 3/4" (1,9 cm), 3/8" (9,53 mm) y 1/8" (3,18 mm).

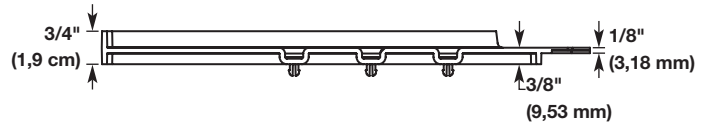


- Coloque la parte superior del empaque de cartón o madera contrachapada debajo del refrigerador. Quite la plataforma rodante.
- Empuje el refrigerador directamente hacia atrás y en forma pareja hacia el interior de la abertura. Asegúrese de que la tubería de agua no esté torcida y que el cable de suministro de energía esté encima del refrigerador.

NOTA: Si el cable de suministro de energía está detrás del refrigerador, no se instalará como es debido.

- Cerciérese de que el bloque de instalación esté alineado con los armarios adyacentes.

NOTA: Para lograr una instalación alineada, será fundamental/crítico verificar que haya una profundidad de 3/4" (1,9 cm) entre la cara frontal de los armarios adyacentes y el refrigerador.

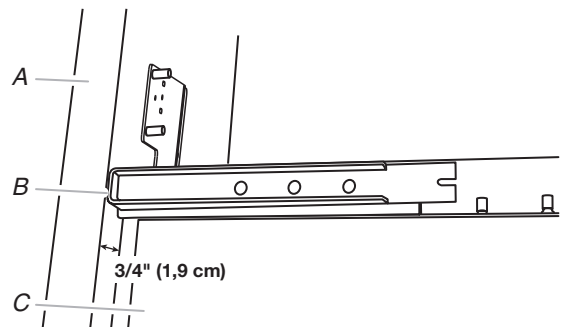

A. Armario o pared adyacente
B. Bloque de instalación
C. Cara del refrigerador

Nivelación y alineamiento del refrigerador

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Vuelco

El refrigerador puede volcarse cuando está siendo instalado debido a que la parte superior es pesada.

Mantenga las puertas cerradas con cinta hasta que el refrigerador esté completamente instalado.


Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o herida seria.

IMPORTANTE: Las cuatro patas niveladoras deberán hacer contacto con el piso para soportar y estabilizar el peso total del refrigerador. Los rodillos se usan para mover el refrigerador y no para un soporte permanente.

Después de mover el refrigerador a su ubicación final:

1. Use una llave de cubo de 5/16" (0,79 cm) para girar los pernos niveladores hacia la derecha y extender las patas hasta el piso, como se muestra. Los rodillos no deberán hacer contacto con el piso.

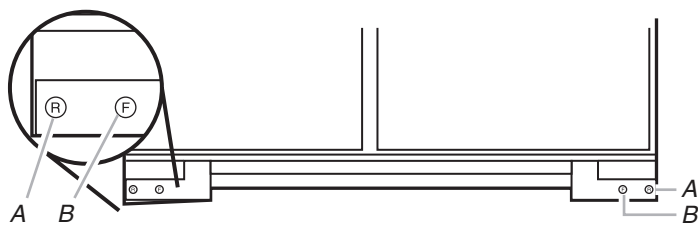


A. Perno nivelador trasero

B. Perno nivelador frontal

2. Ajuste las patas niveladoras para nivelar y alinear el refrigerador de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás de modo tal que el refrigerador esté nivelado y alineado con los gabinetes.
3. Continúe ajustando las patas niveladoras hasta que la parte superior del refrigerador entre en contacto con la parte inferior del plafón sólido o la parte inferior de los tableros anti-vuelco, si es que se usan. No aplaste la tapa del compresor.

IMPORTANTE: Ajuste en pequeños incrementos para evitar dañar el adorno del gabinete y causar problemas con el alineamiento de la puerta o el ajuste de la rejilla superior. Para evitar daños al gabinete o las patas niveladoras, no aplique más de 50 lb/pulg. (5,65 Nm) de torque a los pernos niveladores. Las patas niveladoras pueden extenderse hasta un máximo de 1 1/4" (3,18 cm) por debajo de los rodillos.

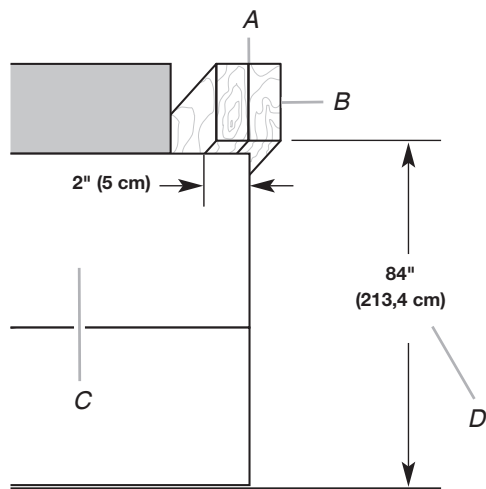

A. Dos tableros de 2" x 4" x 32" (5 cm x 10 cm x 81 cm)

B. Ajuste a los pies derechos con seis tornillos #8 x 3" (7,6 cm).

C. Tapa del compresor

D. Distancia desde la parte inferior del tablero anti-vuelco hasta el piso

4. Después de nivelar el refrigerador, use nuevamente una regla o un nivel de 4 pies que atraviese la parte frontal de los bloques de instalación del refrigerador para verificar que el refrigerador todavía esté alineado.

Instalación del refrigerador y los paneles

IMPORTANTE: JennAir no es responsable de la remoción o adición de molduras o paneles recubiertos de madera que pudieran impedir el acceso al refrigerador para darle servicio.


Instalación de la cubierta de la rejilla superior (solamente para instalación estándar)

IMPORTANTE: La altura del panel de la rejilla permite el flujo de aire necesario para que el refrigerador funcione. La cubierta de la rejilla superior oculta la cubierta del compartimiento superior detrás de la rejilla superior. Si usted decide modificar las medidas recomendadas para el panel de la rejilla, comprometerá su funcionamiento.

1. En la pieza de madera a la medida para cubrir de (1 x ancho del panel de la rejilla), taladre un orificio de 11/16" (1,75 cm) de cada borde.

NOTA: Cerciórese de que el orificio esté centrado en un espesor de 1 de la pieza de madera.

2. Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador), fije un soporte en "L" a cada extremo de la pieza de madera para cubrir.
3. Usando los tornillos de cabeza hexagonal romos (provistos con el refrigerador), sujete los soportes en "L" a las placas de montaje de la rejilla superior.
4. Ajuste los soportes en "L" de modo que la pieza de madera para cubrir esté alineada con la parte inferior del soffito. Apriete por completo los tornillos.

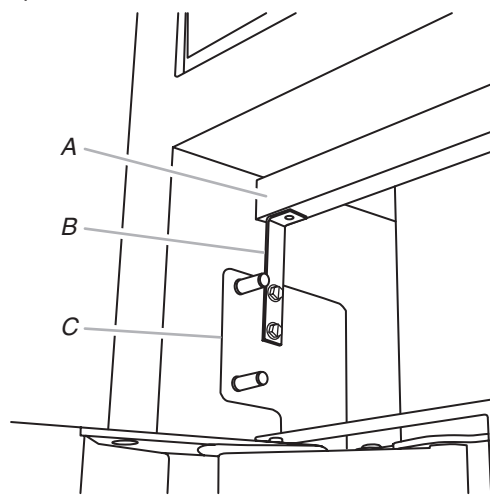


A. Cubierta de la rejilla superior

B. Soporte en "L"

C. Placa de montaje de la rejilla

Vista lateral

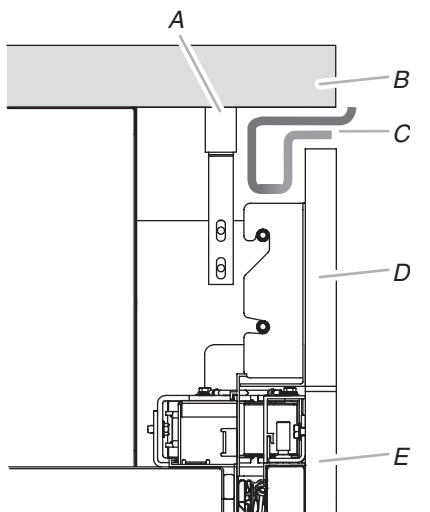

- A. Cubierta de la rejilla superior
B. Sofito
C. Flujo de aire
D. Panel de la rejilla
E. Panel de la puerta

Modelos con juego de paneles


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar los paneles.


No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1. Alinee la cubierta de la ventilación superior (provista con el juego de puerta) con el borde inferior del sofito. Úsela como plantilla y marque los lugares en donde taladrar los orificios.
2. Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador), fije la cubierta de la ventilación superior al sofito.

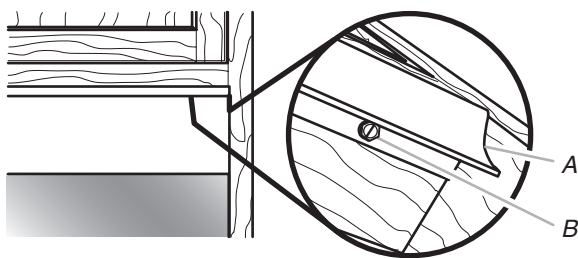

- A. Cubierta de la ventilación superior
B. Tornillo de cabeza ranurada hexagonal

Vista lateral

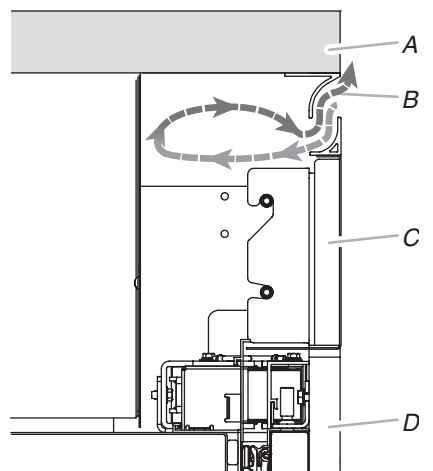

- A. Sofito
B. Flujo de aire
C. Panel de la rejilla
D. Panel de la puerta

Paneles pretaladrados (solamente para los paneles de madera a la medida)

IMPORTANTE: La plantilla del panel a la medida enviada con el refrigerador puede usarse ya sea para una instalación con mocheta de 3/8" (0,95 cm) o 1/8" (0,32 cm).

- Las plantillas de taladrado se usan solamente para los paneles recubiertos de madera a la medida.
 - Las plantillas de taladrado tienen dos lados.
 - Los orificios para taladrar se han cortado previamente en la plantilla.
1. Ubique el diagrama de su refrigerador en la plantilla. Después siga las letras y las flechas de colores para colocar correctamente la plantilla de taladrado sobre los paneles de lado posterior.


NOTA: Fíjese en la dirección de las flechas para determinar qué orificios debe marcar cuando alinee la plantilla en la parte superior del panel y qué orificios debe marcar cuando alinee la plantilla en la base del panel.
 2. Perfore orificios de orientación en los rieles de madera que rodean las puertas y los paneles para la rejilla superior.

Preparar los paneles (solamente para los paneles de madera a la medida)

Paneles de la puerta

1. Coloque los paneles sobre una superficie firme, recubierta y plana, con la parte frontal mirando hacia abajo.
2. Ubique los 2 orificios pretaladrados en el borde del lado de la manija del panel de la puerta.


- Con el bloque de instalación como guía de la profundidad, fije una arandela de soporte con un tornillo puntiagudo de cabeza hexagonal (ambos proporcionados con el refrigerador) en el panel de la puerta pretaladrado (2 por puerta).

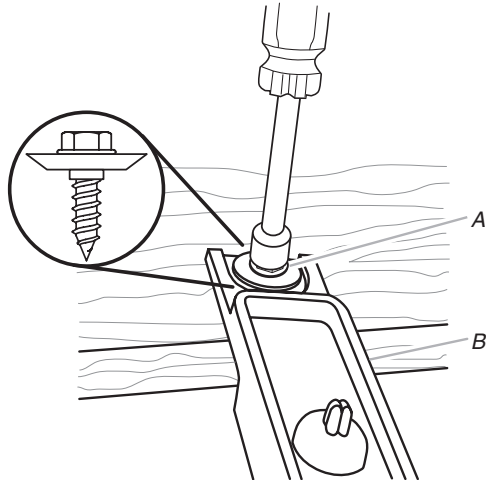

A. Arandela de soporte y tornillo puntiagudo de cabeza hexagonal
B. Bloque de instalación

- Para el soporte de montaje, inserte los tornillos puntiagudos de cabeza hexagonal (provistos con el refrigerador) en la madera en la parte superior de los paneles de la puerta, donde se taladraron previamente.


NOTA: Es fundamental usar el tornillo de 5/8" (1,5 cm), el más largo que se haya provisto, para fijar el soporte a la parte superior del panel de la puerta.

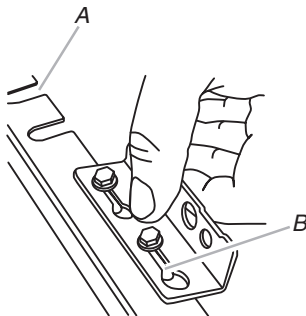

A. Orificio en forma de "U"
B. Ranura

- Fije un soporte de montaje al extremo superior de cada panel de la puerta, colocando el extremo grande de la bocallave sobre los tornillos, y deslizando el soporte para que los tornillos queden centrados en las ranuras.

NOTA: Comience con los tornillos que están en el centro de las ranuras, como se muestra; luego mueva el panel de la puerta para alinearlo, si es necesario.

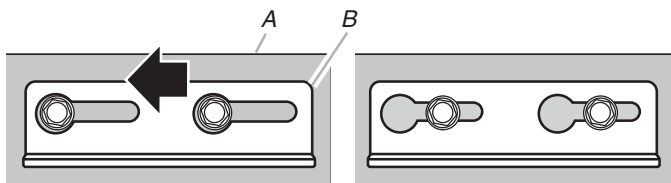


A. Panel de la puerta
B. Soporte de montaje

Panel para la rejilla superior


- Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador), fije un soporte de montaje a cada lado del panel de la rejilla superior.

IMPORTANTE: Vea la sección "Piezas provistas" para seleccionar los soportes designados para su instalación.

- Use los soportes de la rejilla incorporada para una instalación de rejilla completamente incorporada con una rejilla de altura completa.

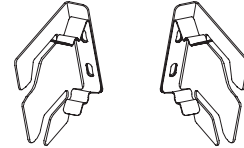

- Use los soportes estándar de la rejilla para una instalación estándar de rejilla incorporada con un sofito abierto o cerrado.

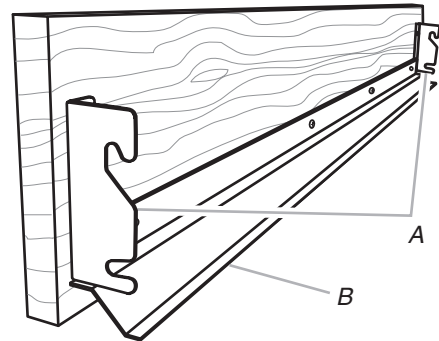


A. Soportes de la rejilla superior
B. Pieza de adorno para rejilla, blanca (pegada con cinta a la puerta del refrigerador)

- Usando los tornillos de cabeza redonda (provistos con el refrigerador), sujete la pieza de la cubierta de la rejilla a la parte inferior del panel de la misma.

NOTA: La cubierta de la rejilla está instalada previamente en los juegos de paneles.

Saque las piezas de la cubierta

1. Quite toda la cinta y los refuerzos de las puertas del refrigerador y del congelador.
2. Abra las puertas del refrigerador y del congelador.
3. Saque las piezas de la cubierta de la bisagra de la parte superior e inferior de la puerta, para exponer los orificios en las bisagras.

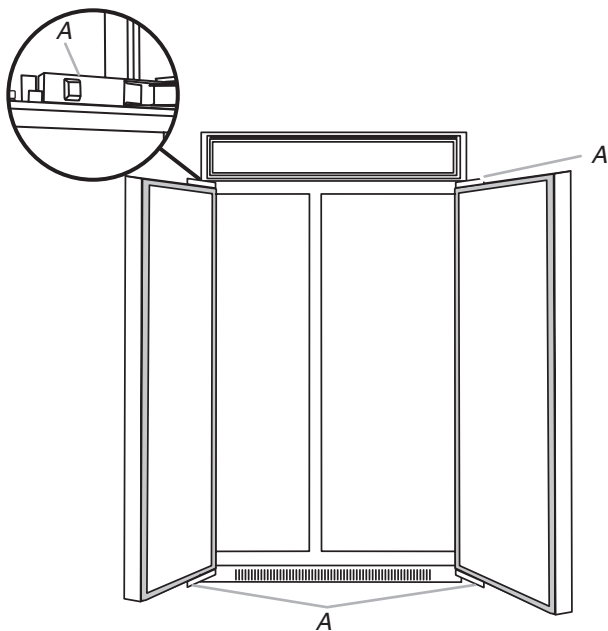


A. Piezas de la cubierta de la bisagra

Cómo instalar los paneles de la puerta


IMPORTANTE: Use el embalaje de espuma para apoyar y mantener la(s) puerta(s) abiertas(s) mientras instala en panel.

1. Alinee las dos arandelas de soporte de la parte posterior del panel con las ranuras en "J" del lateral de la puerta del refrigerador. Deslice el panel en la puerta.

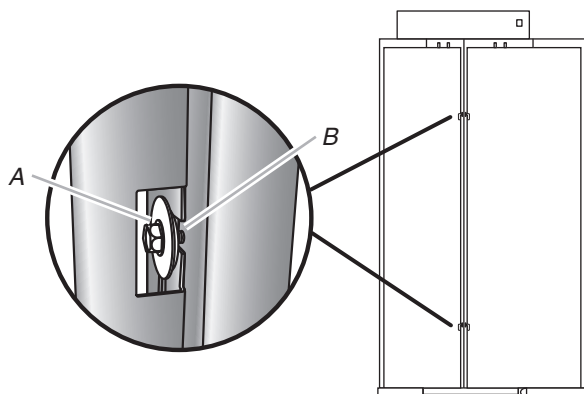


A. Arandela de soporte y tornillo puntiagudo de cabeza hexagonal
B. Espacio en "J"

2. Baje el soporte del panel sobre los pasadores de ajuste en la parte superior de la puerta.

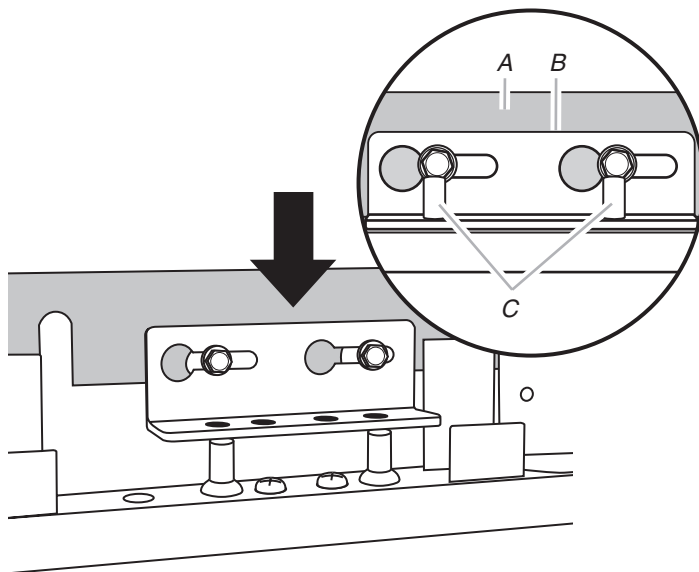


A. Panel de la puerta
B. Soporte de montaje
C. Pasadores de ajuste

3. Repita los pasos 1 y 2 para instalar el segundo panel de la puerta.
4. Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador), fije el soporte de montaje (instalado de fábrica), ubicado en la parte inferior de las puertas del refrigerador y del congelador, a sus paneles de puerta respectivos. No apriete el tornillo por completo.

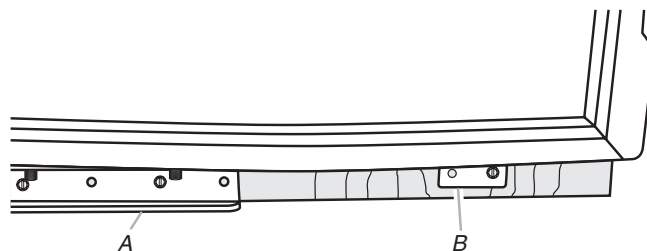

A. Bisagra inferior
B. Soporte de montaje


Instalación del panel para la rejilla superior

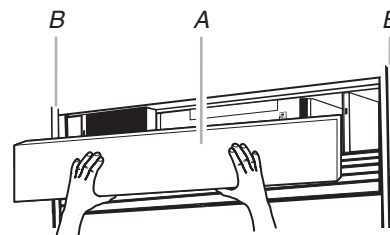

A. Panel de la rejilla superior
B. Lados del armario

Vista lateral de la instalación estándar de rejilla incorporada— Rejilla alineada

- Enganche los soportes del panel sobre los pernos de montaje que se extienden desde la parte superior del refrigerador.

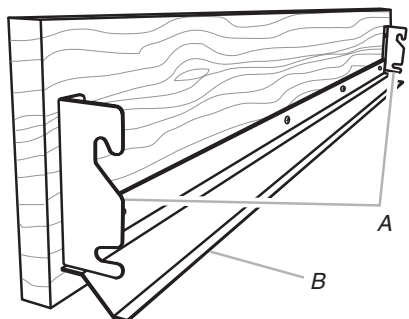


A. Soportes del panel
B. Pieza de cubierta de la rejilla

- Jale el panel de la rejilla levemente hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

Instalación de la rejilla completamente incorporada — Rejilla de altura completa

- Alinee el soporte a cada lado del panel de la rejilla superior con los pernos de montaje.

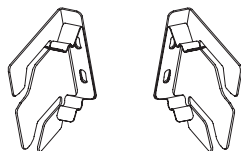


- Empuje hacia delante el panel de la rejilla hasta que el soporte encaje a presión en su lugar.

Cómo ajustar la oscilación de las puertas

Tal vez sea necesario ajustar la abertura de la puerta. Verifique que la(s) puerta(s) del refrigerador se pueda(n) abrir con toda libertad. Si la(s) puerta(s) se abre(n) demasiado, instale el pasador para el tope de la puerta (provisto con el refrigerador).


- Detenga la puerta abierta en un ángulo menor de 90°.
- Inserte el pasador para el tope de la puerta en la bisagra superior, en el orificio que se muestra.
- Usando una llave hexagonal de 5/32" (0,39 cm), apriete el pasador del tope de la puerta.

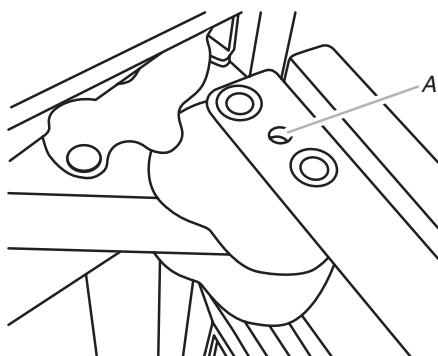

A. Orificio del pasador del tope de la puerta

Instalación del panel completo

- Use el bloque de instalación para medir los espacios entre los paneles y los armarios adyacentes.
 - Los paneles de madera recubiertos a la medida pueden ser fabricados con un espacio de 3/8" (0,95 cm) o 1/8" (0,32 cm) entre el panel y los armarios, y un espacio de 1/8" (0,32 cm) entre la(s) puerta(s) del refrigerador y del congelador, y entre la(s) puerta(s) y la rejilla superior.
 - Todos los juegos de paneles que se compren necesitarán tener un espacio de 3/8" (0,95 cm) entre el panel y los armarios, y un espacio de 1/8" (0,32 cm) entre la puerta del congelador y la(s) del refrigerador, y entre la(s) puertas y la rejilla superior.

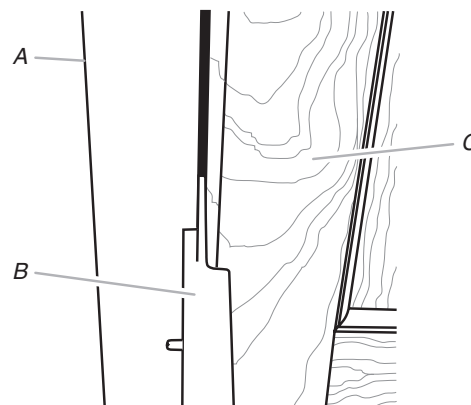


A. Armario adyacente
B. Bloque de instalación
C. Panel sobre la puerta

- Ajuste el panel para lograr el espacio requerido o para alinearlos.

IMPORTANTE: Si se necesita algún ajuste, ajuste el panel y no la puerta. Ajústelo de izquierda a derecha en el soporte de montaje, antes de usar los pasadores para ajustar el panel hacia arriba y hacia abajo o en ángulo.


- Deslice el panel de un lado a otro en la bocallave.
- Use una llave hexagonal de 5/32" (0,39 cm) para levantar o bajar los pasadores de ajuste, lo que permite que gire el panel de la puerta.

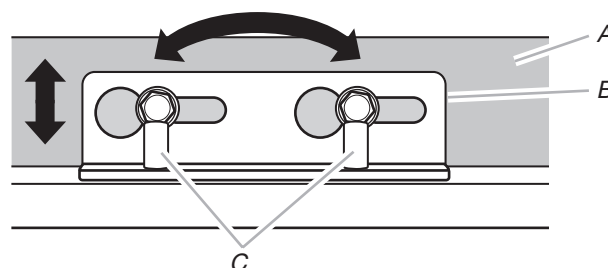

A. Panel de la puerta
B. Soporte de montaje
C. Pasadores de ajuste

- Taladre previamente un orificio piloto con una broca de 3/32" (0,23 cm) en el panel de la puerta a través de los orificios abiertos en las bisagras inferior y superior.

- Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador), fije las bisagras superior e inferior a los paneles de la puerta. Apriete por completo todos los tornillos del panel de la puerta.

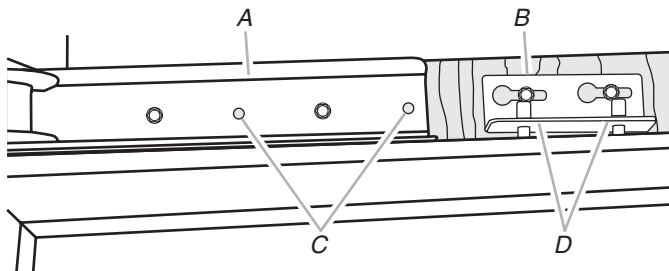

A. Bisagra superior
B. Soporte de montaje
C. Orificios para los tornillos
D. Pasadores de ajuste

- Usando los tornillos de cabeza ranurada hexagonal (provistos con el refrigerador) para cada lado, fije los paneles de la puerta a las cubiertas de la puerta del lado de la bisagra.
- Usando los tornillos Phillips de cabeza plana (provistos con el refrigerador), instale la cubierta de la puerta del lado de la manija.
- Apriete los tornillos por completo fijando los soportes de montaje, ubicados en la base de las puertas, a los paneles recubiertos.
- Vuelva a instalar la cubierta de la puerta y la cubierta de la bisagra.
- Encaje a presión la cubierta del pasador de ajuste (provista con el refrigerador) en su lugar.

Instalación de la rejilla de la base


La rejilla de la base consta de dos piezas para permitir un calce a medida: la base de la rejilla y el faldón. Se puede agregar el faldón a la rejilla de la base para extenderla hasta el piso.

- Para ver si se necesita el faldón, coloque la rejilla de la base en su posición. No fije la rejilla de la base al refrigerador. Mida la distancia entre la parte inferior de la rejilla de la base y el piso. El espacio debe ser de 1/2" (1,27 cm) como mínimo para agregar el faldón.

NOTA: Si el espacio mide menos de 1/2" (1,27 cm), saltee los pasos 3 y 4 de las instrucciones e instale solamente la rejilla de la base.


- Saque la película protectora de la rejilla de la base.

- Encaje a presión el faldón sobre la rejilla de la base.

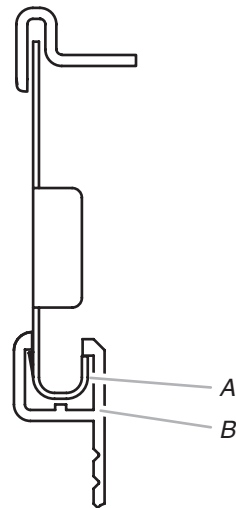

A. Rejilla de la base
B. Faldón


- Recorte el faldón trazando la muesca en forma de "V" apropiada con un cuchillo para uso general. Parta el faldón en la línea trazada.

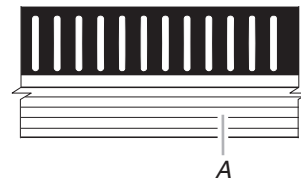

A. Muesca en "V"

- Usando los 2 tornillos, fije el ensamblaje de la rejilla de la base al refrigerador, como se muestra.

NOTA: Atornille primero el tornillo del lado derecho.

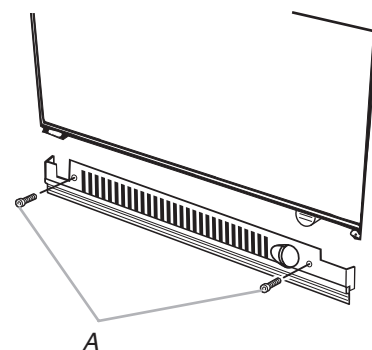

A. Tornillos (2)

Completar la instalación

1. Gire la válvula de la tubería de suministro de agua a la posición "Abierta".
2. Gire el interruptor del refrigerador a la posición de ON (Encendido). Vea "Interruptor de encendido On/Off", en el Manual de uso y cuidado, para las instrucciones. Espere unos minutos. Busque fugas en las conexiones de la tubería de agua.
3. Retire todas las cajas, paquetes de piezas y materiales de empaque del interior del refrigerador. Vea la sección "Limpieza" en el Manual de uso y cuidado, para las instrucciones. Quite la película o el cartón de la rejilla y de las puertas o marco de la puerta, según su modelo.
4. Instale los estantes y recipientes en los compartimientos del refrigerador y del congelador.
5. Los controles están preajustados de fábrica en un ajuste medio. Verifique que el compresor esté funcionando correctamente y que todas las luces funcionen.
6. Enjuague el sistema de agua antes de utilizarlo. Vea "Preparación del sistema de agua".

Para obtener el uso más eficiente de su nuevo refrigerador empotrado, lea el Manual de uso y cuidado. Conserve a la mano las Instrucciones de instalación y el Manual de uso y cuidado del refrigerador empotrado para una consulta fácil.

